

DULAP 3 USI ECOLINE /BINGO



ATENȚIE!

Montajul necorespunzător atrage după sine pierderea garanției produsului.



facebook.com/Mobilalaguna



www.mobilalaguna.ro



Acordați o atenție sporită!
Posibilitate de accidentare!



Reciclați obiectele vechi de mobilieră și ambalajul produselor LAGUNA. Protejează natura!



LAGUNA®
mobilă pentru acasă

Ca		12
C5		24
CUIE		100
MANER		2

De		12
T		7
R		20
SN		2

S3		80
Pu		2
S1		4

SO		4
H		1
RG		12

P		12
SM		18
OP		4


REPERE

PFM	1	POLITA FIXA MICA DIMENSIUNI REPER: 484 X 508
PD	1	PERETE LATERAL DREAPTA DIMENSIUNI REPER: 1932 X 550
PS	1	PERETE LATERAL STANGA DIMENSIUNI REPER: 1932 X 550
PI	1	PERETE INTERMEDIAR DIMENSIUNI REPER: 1854 X 420
TV	1	TAVAN DIMENSIUNI REPER: 1530 X 550
PM	4	POLITA MOBILA DIMENSIUNI REPER: 484 X 408
FU	1	FUND DIMENSIUNI REPER: 1498 X 550
PF	1	POLITA FIXA DIMENSIUNI REPER: 998 X 420
LS	1	LEZEEA SUPERIOARA DIMENSIUNI REPER: 1498 X 62
UC	1	USA CULISANTA CENTRALA DIMENSIUNI REPER: 1845 X 508
DS	1	DESPARTITOR SUPERIOR DIMENSIUNI REPER: 358 X 420
SIF	1	SOCLU INFERIOR FATA DIMENSIUNI REPER: 1498 X 62
NO	1	USA NEARGA CU OGLINDA DIMENSIUNI REPER: 1835 X 508

Înainte a monta sina (SN), se pune (OP), și se prinde cu suruburi (SO) la capatul sinei.

Sinele se poziționează la al doilea rând de găuri și se montează cu suruburi (SM) câte 4 / glisiera. (ca și în imaginea de mai jos)

- Se fixează **PF** de **PI** cu **2 x Ca + De**. Se fixează **PF** de **PD** cu **2 x Ca + De**.
- Se fixează **PS, PD** și **PI** de **FU** cu câte 2 confirmatoare **C5**
- Se fixează ansamblul de la punctul (2) de **TV** cu **4 x C5**, respectiv **4 x Ca + De**.
- Se fixează **SIF** de **FU** cu ajutorul celor 4 Confirmatoare **C5**. Se fixează **PFM** de **PI** și **PS** cu ajutorul celor **4 x Ca + De**.
- Se fixează sinele de glisare, câte **1 x** buc pe **TV** respectiv, **1x** buc pe **FU**

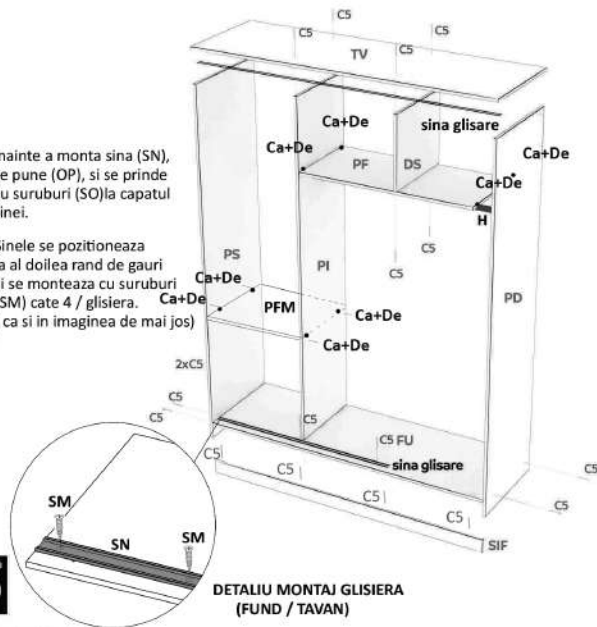


DETALIU MONTAJ GLISIERA (FUND / TAVAN)



ATENȚIE! Înainte de punctul 6, trebuie să montați și să fixați ușile pe sistemul de glisare. Dacă se montează LS pe TV, nu mai este posibilă montarea ușilor!

- ① Se fixează LS de TV cu 4 confirmatoare C5
- ② Se aranjează PM conform necesităților, utilizând 4 x P / polita
- ③ Se aduce corpul de vinclu de 90° și se fixează HDF pe spate utilizând Q și R
- ④ Se prinde bara de haine (H) utilizând S3 și se fixează cele 6 talpi, T utilizând 12 șuruburi S3

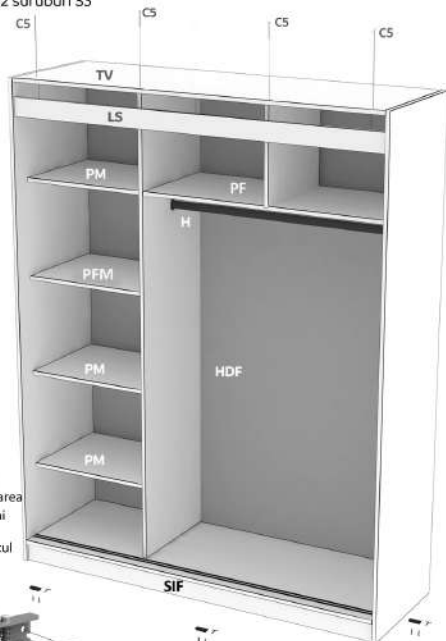

DETALIU 1

Se desurubează acest șurub pentru a vă permite poziționarea ușii pe sînă cu ușurință mult mai ușor. După ce ușile sunt puse la locul lor se strâng șuruburile.




Se poziționează mecanismul pe capetele ușilor (sus - jos), pe urmă se prinde cu șuruburi (S3) x 4 buc / rola în găurile deja pregătite pentru acesta.


MONTAJUL UȘILOR

- ① Se fixează cu S3 sistemul de glisare RG, în partea de sus și de jos a ușilor (DETALIU 1)
- ② Se fixează Pu - 2 x profil U, pe usa centrală în stânga și dreapta prin 10 x Sm (5 x 2)
- ③ Se prind manererele în locul destinat acestora (în frezare) cu șuruburi (S1) câte 2 / maner.

ATENȚIE! A nu se lovi sînă de culisare cu ciocanul de metal! Se recomandă ungerea sînă de culisare, periodic. Va mulțumim!

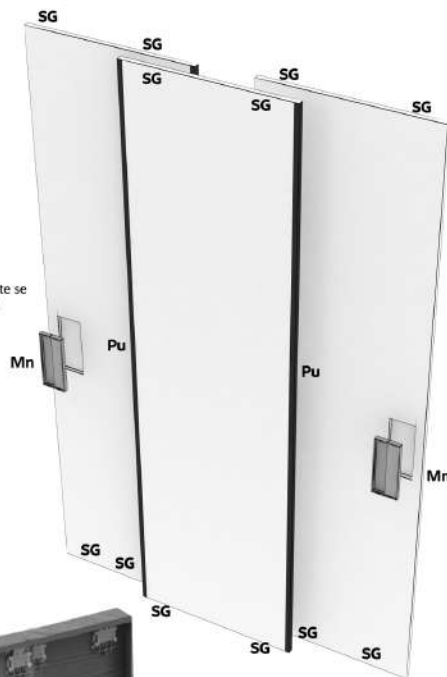

Rolele de glisare ale ușilor din spate se montează pe ultimul canal (SN) iar usa din față pe primul canal.

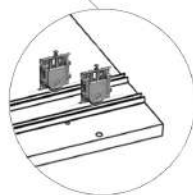

Detaliu Montaj role glisare pe Usa



Utilizați Imbus



Recomandat a fi montat de 2 pers.



Aplicați aracet



Strângeți camele în sensul + indicat



Utilizați un ciocan



Utilizați o șurubelniță



Utilizați o șurubelniță



Utilizați o șurubelniță