

CUIER MINU



ATENȚIE!

Montajul necorespunzător atrage după sine pierderea garanției produsului.



facebook.com/MobilaLaguna



www.mobilalaguna.ro



Acordați o atenție sporită!
Posibilitate de accidentare!



Reciclează obiectele vechi de mobilier și ambalajul produselor LAGUNA. Protejează natura!



LAGUNA[®]
mobilă pentru acasă

CONFIRMATOR 50mm



25

BALAMA APLICATA



5

SURUB - 3.5 X 16 mm



32

CEP LEMN



6

AUTOCOLANTE BULINE



4

KIT DEMONTABIL (tija + carna)



1

SAIBA TIP CUPA



4

SURUB - 4.0 X 35 mm



5

SUPORT POLITA MOBILA



12

AGATATOARE CUIER



4

CUIE



56

MANER 300mm



1

MANER 80mm



1

TALPA / protecție podea



6


SURUB - 4.0 X 20 mm



8

REPERE

SIMBOL	BUCATI	DENUMIRE
UD	1	USA DULAP 1906 x 406
UC	1	USA COMODA 606 x 406
PC	1	PERETE COMODA 584 x 288
CP	1	POLITA MOBILA COMODA 990x250
PD	2	POLITA MOBILA DULAP 376 x 268
PM	1	PERETE MARE DULAP 1884 x 288
Pm	1	PERETE MIC DULAP 1284 x 288
TD	1	TAVAN DULAP 410 x 288
PA	2	PANOU AGATATOR 1300 x 304
SP	1	SUPORT PALARII 616 x 200
PU	1	PANOU INTRE USI 585 x 230
IH	2	SPATE INFERIOR HDF 1020 x 301
SH	1	SPATE SUPERIOR HDF 1308 x 405
FC	1	FUND COMODA 1026 x 288
TC	1	TAVAN COMODA 1010 x 288

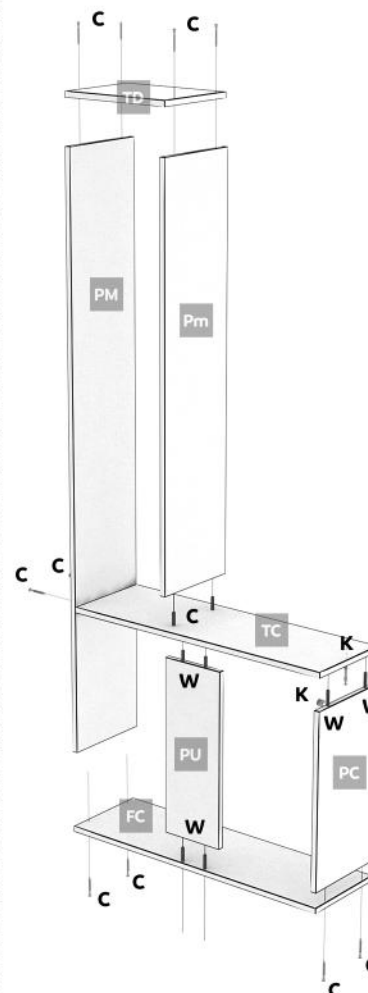

- 1 Se fixeaza **TC** cu **PM** prin 2 confirmatoare
- 2 Se fixeaza **PC** de **TC** prin 1 kit demontabil (K) și 2 cepi de lemn (W)
- 3 Se fixeaza **PU** de **TC** prin 2 cepi lemn (W)
- 4 Se fixeaza **PU** de **FC** prin 2 cepi lemn (W) și **PC**, **PM** de **FC** prin câte 2 x **C** (confirmatoare)
- 5 Se fixeaza **Pm** de **TC** prin 2 confirmatoare (C)
- 6 Se fixeaza tavanul **TD** de **PM** și **Pm** prin câte 2 confirmatoare (C)




1 Se aduce corpul la **vinclu de 90°** si se fixeaza **HDF (IH si SH)** folosind cuie **Q**.
Cele doua bucati de **HDF (IH)** se prind intre ele cu **saibe cupa 4 x R**

2 Se prind **talpile alunecatoare (T)** cu
cate 2 suruburi **S3** fiecare, de fund (**FC**)

3 Se fixeaza **PA (stanga)** de
peretele lateral (**Pm**) prin **3 x C**
si de Tavan comoda (**TC**) prin
2 x C (confirmatoare)

4 Se fixeaza **SP (suport palarii)** de
PA stanga prin **2 x C** si de peretele
lateral (**Pm**) cu **1 x C**.

5 Se fixeaza **PA (dreapta)** de
suport palarii (**SP**) prin **2 x C**
si de Tavan comoda (**TC**) prin
2 x C (confirmatoare)

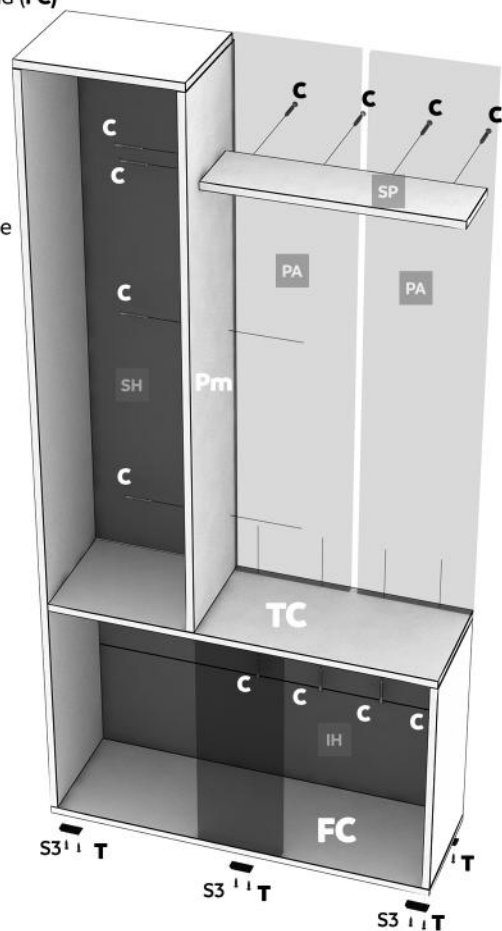

1 Se pozitioneaza **politele mobile** la dulap si comoda **PD, CP** folosind 4 x **P (/polita)**

2 Se prind **agatatorile de cuier (AG)** cu
cate 2 suruburi **S3** fiecare, de peretii agatatori (**PA**)

3 Se monteaza usile **UD, UC**
folosind **balamale Ba**
si suruburi **4 x S3 (/balama)**

4 Se fixeaza **manerele (M)**
folosind **suruburi N2**, 3 suruburi
pentru manerul lung (**M 300**) si
2 suruburi pentru manerul
scurt (**M80**)



Probabilitate mare de
a incurca suruburile!



Utilizati
imbus



Recomandat a fi
montat de 2 pers



Aplicati
aracet



Strangeti camele
in sensul + indicat



Utilizati un
ciocan



Utilizati o
surubelnita

