

# COMODA MONDO

CONFIRMATOR 7/50

C5



15

DEMONTABIL CU EXCENTRIC

KD



14

SURUB 3.5 x 16

D



40

SURUB 4 X 35

S6



16

SURUB 3.5 X 40

D3



16

MANER

M



8

CUIE

C9



60

TALPA ALUNECATOARE

TA



4

CEP LEMN

G



11

GLISIERE/SET

SG



4



**1. Se prind cepi de lemn in partea superioara a LF si PL**


**2. Se prind cate 2 cepi lemn in partea superioara si inferioara a lezenelor fata (LF)**

**3. Se fixeaza lezenele fata (LF) de peretii laterali (PL) prin cate 3 cepi de lemn si aracet**

**4. Se fixeaza atasamentul PL+LF de fund (F) prin**

- 2 confirmatoare in PL

- 2 cepi de lemn in LF

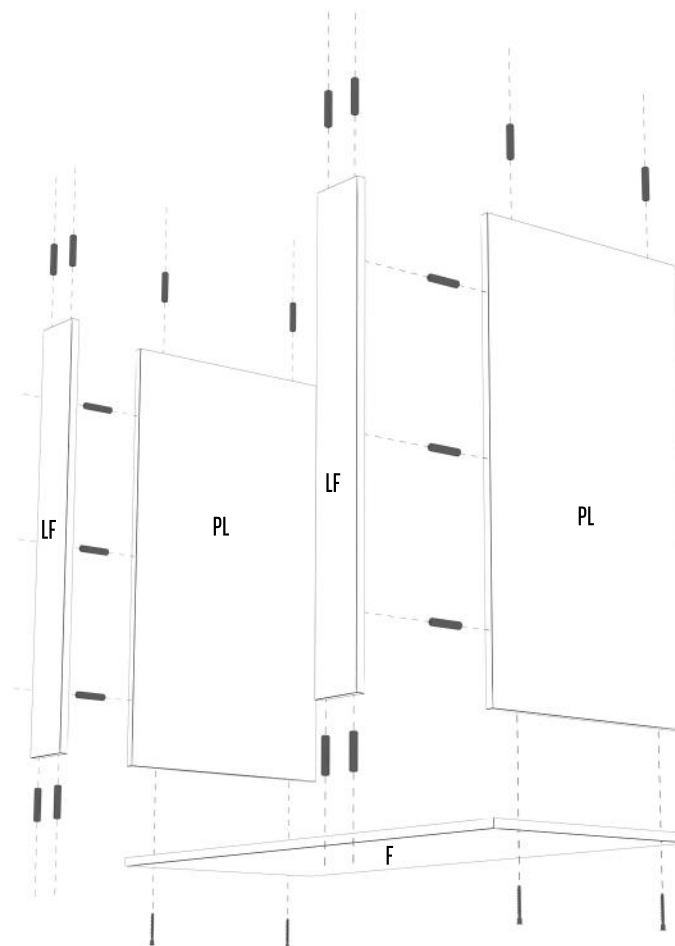

## Montajul sertarelor:


Se prinde spatele de laterale cu 4 x D3

Se prinde frontul de sertar cu 2 x KD

Se prinde HDF cu C9

Se prind glisierile cu 2 x 2 x D

Se prind manerele cu 2 x 2 x S6

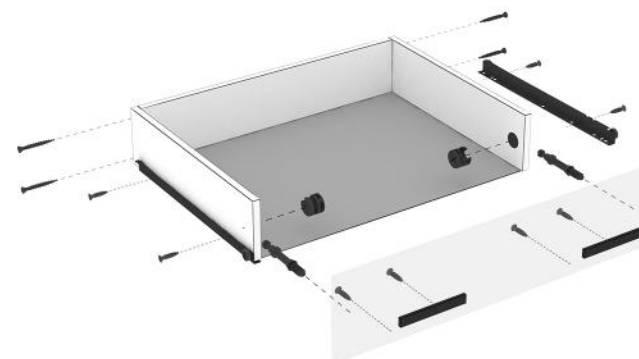

**Montajul necorespunzator atrage dupa sine PIERDEREA GARANTIEI!**

**5. Se fixeaza lezена frontala inferioara (LFI) de fund (F) cu 3 confirmatoare**

**6. Se monteaza 2 x 2 x KD pe lezenele intermediare (LI) si se prind de fund (F) cu cate 2 confirmatoare fiecare**

**7. Se fixeaza tavanul (T) in laterale cu cate 2 cepi lemn si in (LI) cu cate 2 x KD**


**8. Se fixeaza lezена frontala superioara (LFS) de tavan (T) prin 1 cep lemn (G) si 2 x KD**

**9. Se aduce corpul la vinclu de 90° si se fixeaza spatele (H) utilizand cuie (C9)**

**10. Se monteaza glisierele pe lezenele intermediare (LI) prin cate 3 x D**

**11. Se monteaza talpile (TA) utilizand cate 2 x 4 x D**

**12. Se insereaza sertarele**

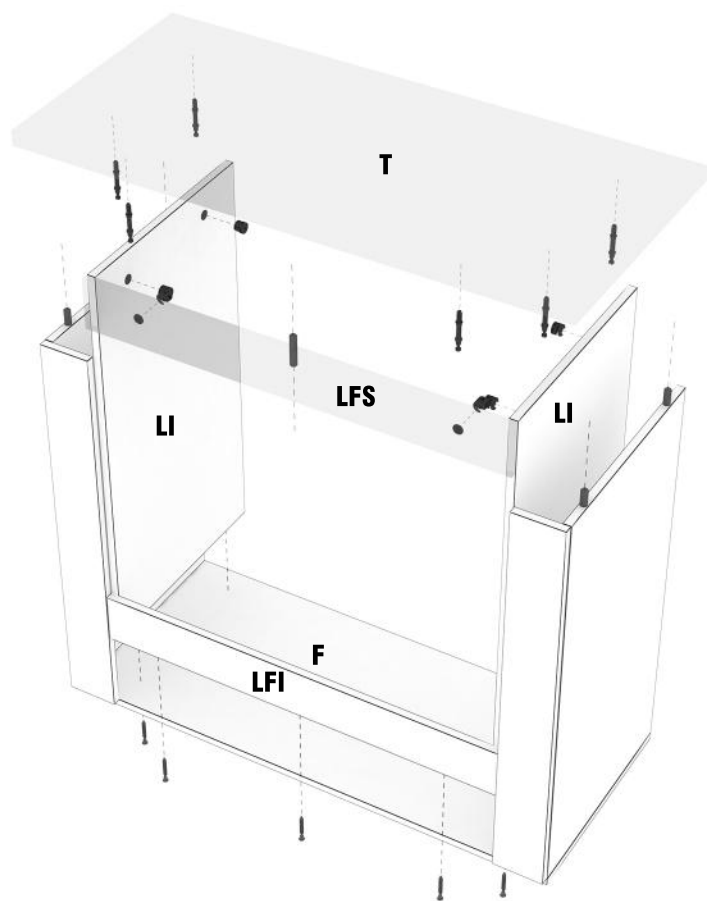

**Montajul necorespunzator atrage dupa sine PIERDEREA GARANTIEI!**

# DULAP MONDO

CONFIRMATOR 50mm

C5



36

DEMONTABIL CU EXCENTRIC

T



10

SURUB 3.5 x 16


D



60

CONFIRMATOR 70mm

C7



6

SURUB 3.5 X 40

D3



20

SINA DE GLISARE

SG



2

CUIE

C9



140

SUPPORT BARA HAINE

BH



2

CEP LEMN


G



14

GLISIERE SERTAR (SET)

GS



2

SUPPORT POLITA MOBILA

SP



8

SURUB 5 x 25

D1



10

TALPA ALUNECATOARE

TA



5

SURUB 3.5 x 30

D2




20

SURUB 4.2 x 16


D4




12

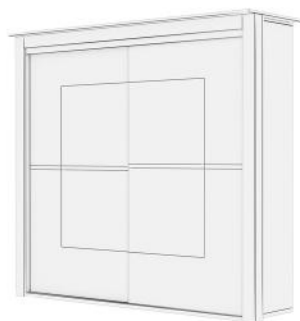

1. Se monteaza pe A, 3 suruburi T (kit demontabil) si 2 cepi de lemn (G)
2. Se introduc cele 3 T in LS cu sageata indreptata spre A
3. Se strang cu surubelnita cele 3 T montate pe LS cu A
4. Se ataseaza B la A prin 4 cepi lemn (G)
5. Se ataseaza C la B prin 4 x D2
6. Se procedeaza identic si pentru laterala dreapta (LD)

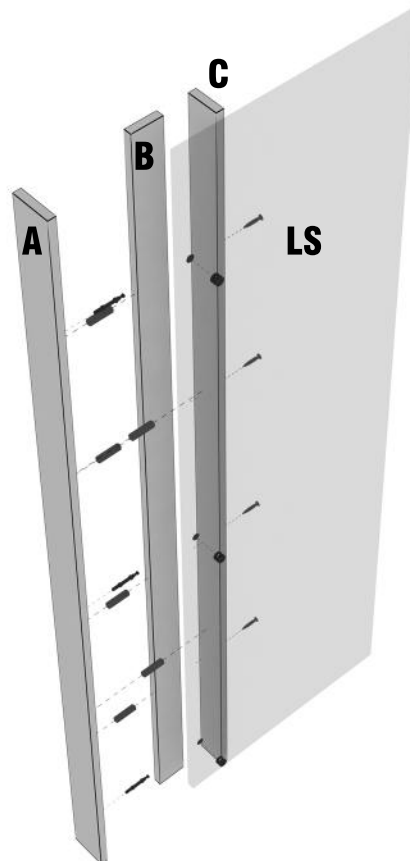

7. Se prind LS de LC prin P1 si P2 utilizand 8 x C5
8. Se prind LD cu (pas 7) prin P3 si P4 utilizand 8 x C5
9. Se prinde V2 de P4 prin 2 cepi lemn (G)
10. Se prinde V1 de P3 prin 2 confirmatoare (C5)
11. Se ataseaza fundul (F) de LS si LD prin 3 x 2 x C7  
Se prinde F de LC, V2 prin 2 x 2 x C5
12. Se ataseaza tavan (T) prin 3 x C5 de LS, LD si 2 x C5 de LC si V1

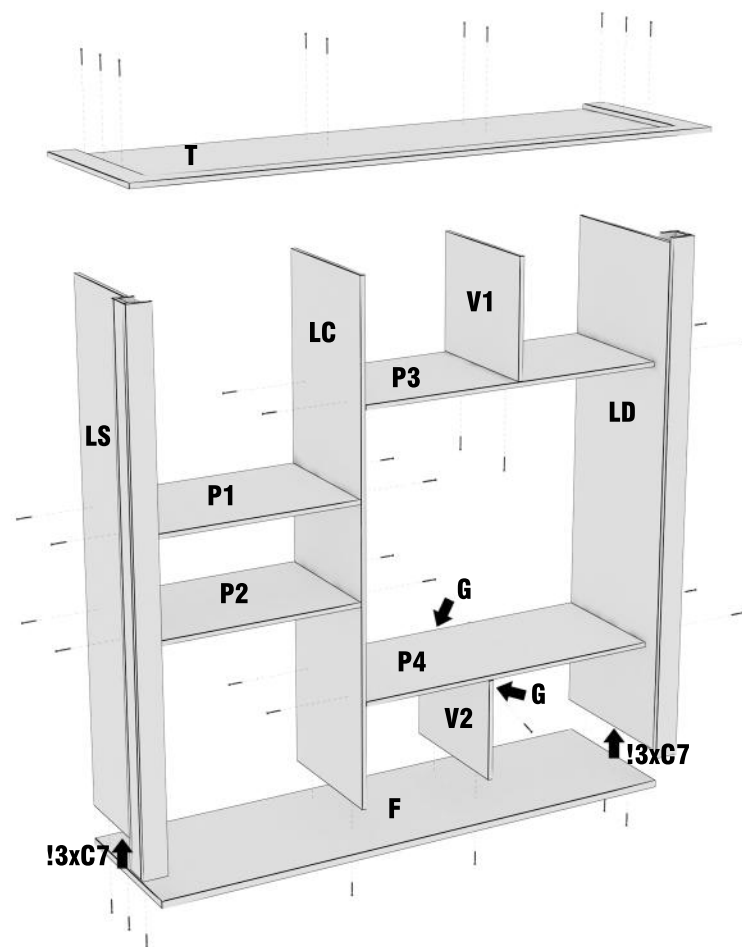



Montajul necorespunzator atrage dupa sine PIERDEREA GARANTIEI!

## DULAP MONDO

13. Se fixeaza bara pentru haine, prin BH
14. Se fixeaza SG-S si SG-I prin 2 x 6 x surub D4
15. Se fixeaza politele mobile (PM) prin 8 x SP
16. Se prind glisierile de LD si V2 cu D



SG-I se prinde la o distanta de **30mm** fata de cantul dulapului  
SG-S se prinde la o distanta de **90mm** fata de cantul dulapului

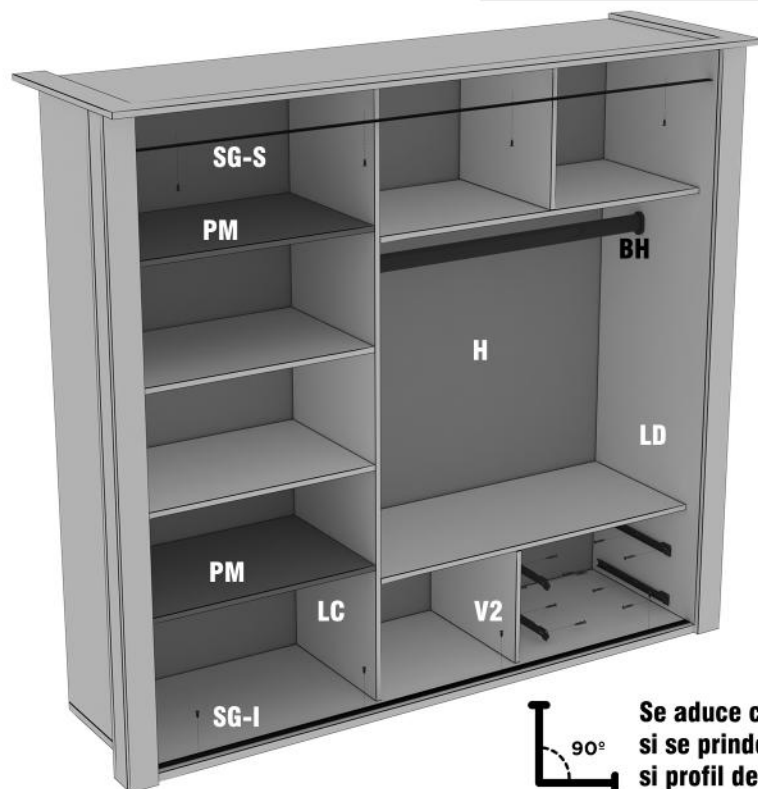


Se aduce corpul la vinclu de 90 grade si se prinde spatele (H) din HDF cu C9 si profil de imbinare HDF

17. Se fixeaza TO de tavan prin 4 confirmatoare C5
18. Se fixeaza talpile alunecatoare cu 2 x 5 x D
19. Se insereaza sertarele



## MONTAJUL SERTARELOR

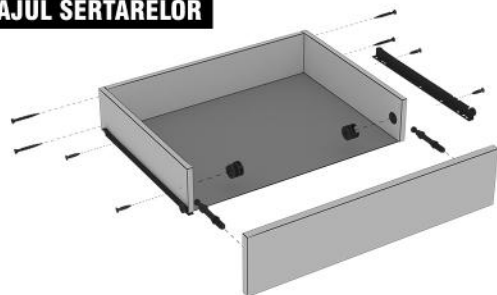


1. Se monteaza glisierile pe laterale cu D
2. Se leaga lateralele cu spatele sertarului prin 4 x D3
3. Se leaga lateralele cu frotul de sertar prin 2 x T
4. Se aduce sertarul in vinclu de 90 grade si se prinde HDF cu C9

Montajul necorespunzator atrage dupa sine **PIERDEREA GARANTIEI!**

# NOPTIERA MONDO

CONFIRMATOR 7/50



DEMONTABIL CU EXCENTRIC



SURUB 3.5 x 16



BALAMALE APLICATE



SURUB 3.5 X 40



MANER



CUIE



TALPA ALUNECATOARE



CEP LEMN





\*REPERELE SUNT PENTRU UN SET DE 2 NOPTIERE



1. Se monteaza pe B cate 2 cepi de lemn si in centru se monteaza KD
2. Se infileteaza 2 x KD pe A si se fixeaza cu B prin cei doi cepi de la pasul 1 si prin strangerea KD cu surubelnita
3. Se ataseaza F (fundul) prin 4 confirmatoare (C)

4. Se aduce corpul la vinclu de 90° si se fixeaza spatele H utilizand cuie (C9)
5. Se prinde usa cu balamale (BA) cu 2 x 4 x D
6. Se prinde manerul usii (M) cu 3 x D3
7. Se fixeaza talpile TA cu 2 x 4 x D

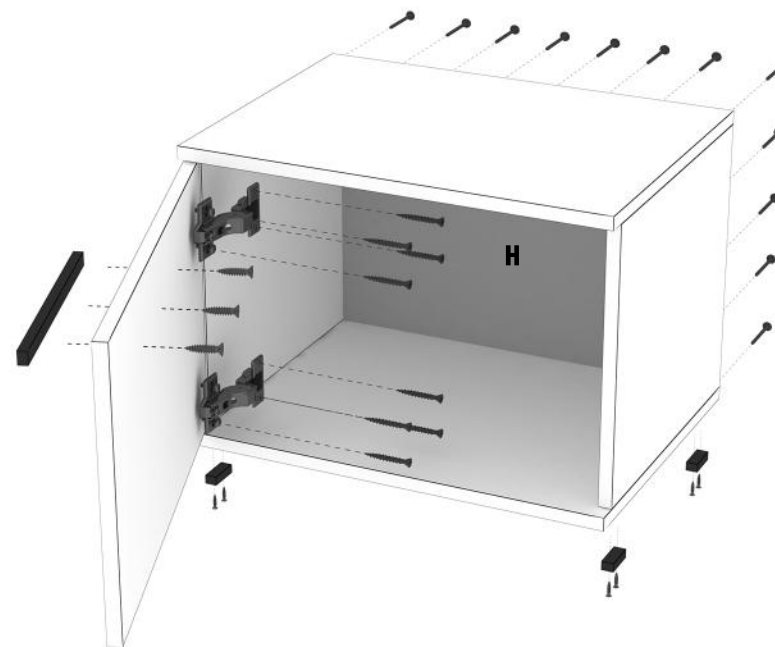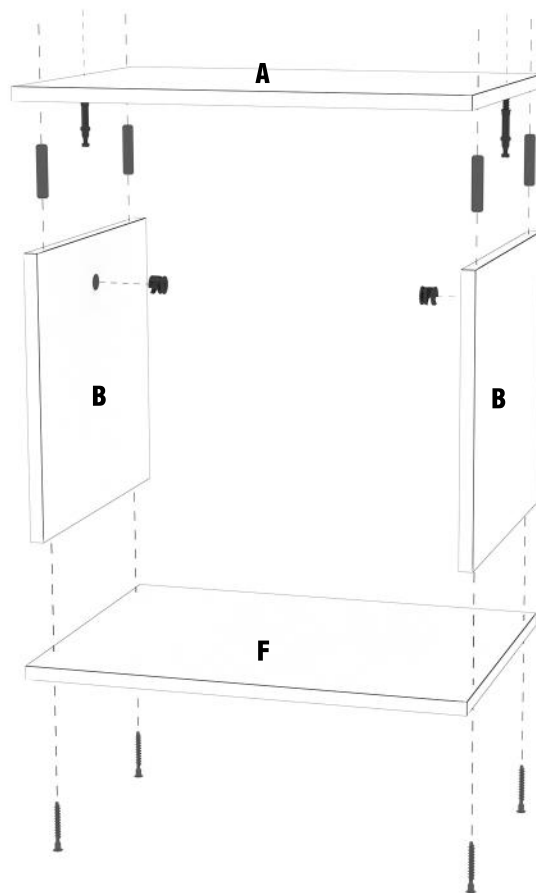

Montajul necorespunzator atrage dupa sine PIERDEREA GARANTIEI!

# PAT MONDO

CONFIRMATOR 7X50



DEMONTABIL CU EXCENTRIC




SURUB 40 x 35



SURUB 30 X 35




CEP LEMN

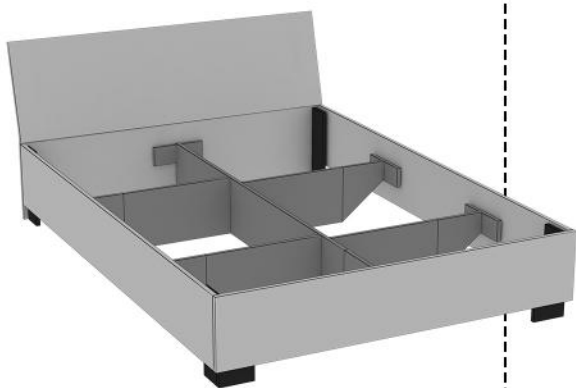

## CADRU PAT CORAL

1. Se prinde A de B cu cate 2 confirmatoare
2. Se prinde C de D cu cate 2 confirmatoare
3. Se prinde E de C si D cu cate 2 confirmatoare

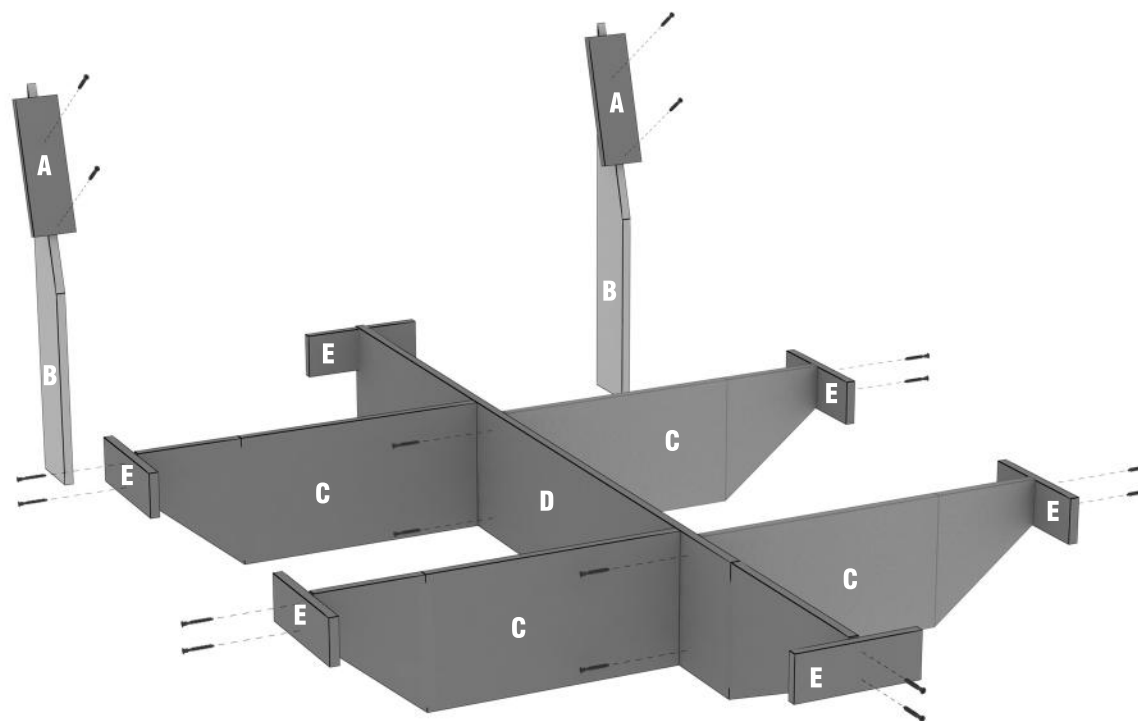

4. Se prinde laterala spate - S de cei doi suportii inclinati (B - vezi verso) utilizand cate 3 confirmatoare

5. Se fixeaza K de A prin spate cu cate doua suruburi S3

6. Se prinde E de jur imprejur in laterale (S, L, W) cu cate 6 suruburi S3


7. L se prinde de S cu cate 2 confirmatoare

8. L se prinde de W prin cate 2 KD

9. G se prinde de L cu cate 3 suruburi S3

10. F se prinde de F1 cu cate 2 cepi lemn si apoi se prinde de L si W cu cate 3 suruburi S3 pe fiecare bucata de picior.

11. Se ataseaza talpile alunecatoare (8 bucati) cu cate 2 x suruburi S3

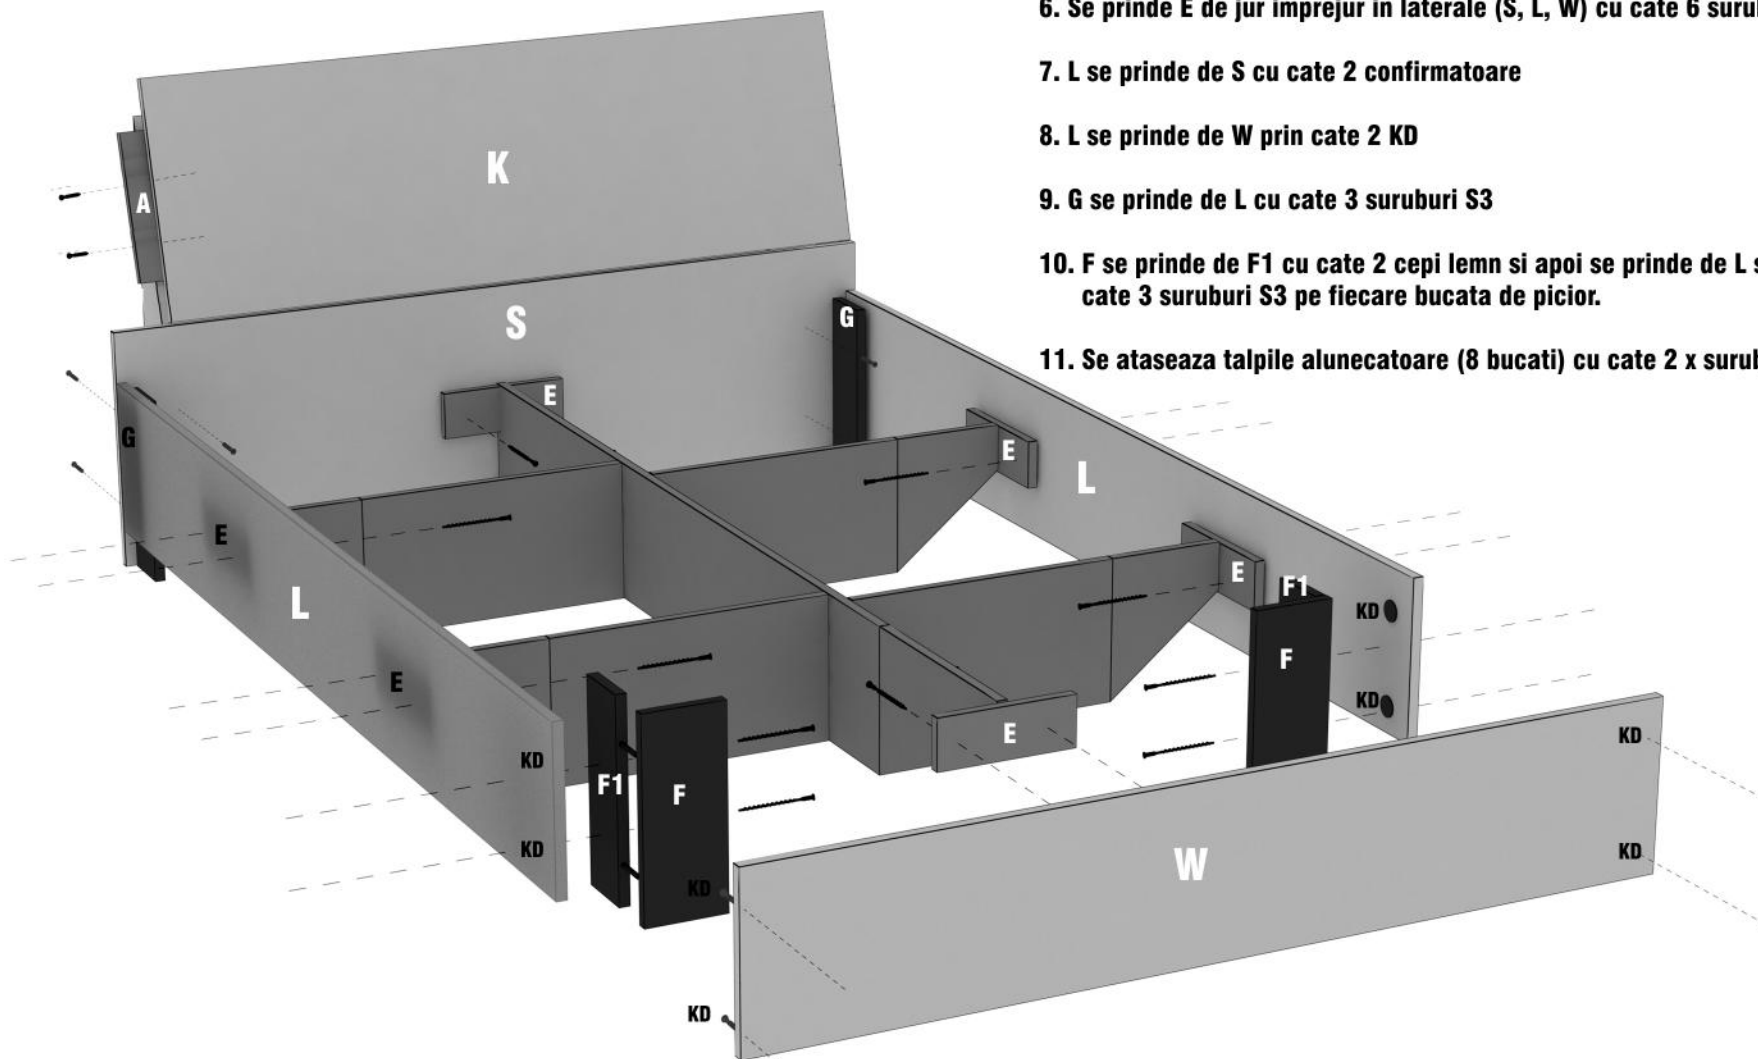

**Montajul necorespunzator atrage dupa sine PIERDEREA GARANTIEI!**