

DULAP 3 USI

ECOLINE /BINGO



ATENȚIE!

Montajul necorespunzător atrage după sine pierderea garanției produsului.



facebook.com/MobilaLaguna



www.mobilalaguna.ro





Acordați o atenție sporită!
Posibilitate de accidentare!



Reciclează obiectele vechi de mobilier și ambalajul produselor LAGUNA. Protejează natura!



LAGUNA[®]
mobilă pentru acasă



REPERE

PFM 1 **POLITA FIXA MICA**
DIMENSIUNI REPER: 484 X 408

PD 1 **PERETE LATERAL DREAPTA**
DIMENSIUNI REPER: 1932 X 550

PS 1 **PERETE LATERAL STANGA**
DIMENSIUNI REPER: 1932 X 550

PI 1 **PERETE INTERMEDIAR**
DIMENSIUNI REPER: 1854 X 420

TV 1 **TAVAN**
DIMENSIUNI REPER: 1498 x 550

PM 4 **POLITA MOBILA**
DIMENSIUNI REPER: 484 X 408

FU 1 **FUND**
DIMENSIUNI REPER: 1498 x 550

PF 1 **POLITA FIXA**
DIMENSIUNI REPER: 998 X 420

LS 1 **LEZENA SUPERIOARA**
DIMENSIUNI REPER: 1498 X 62

UC 1 **USA CULISANTA CENTRALA**
DIMENSIUNI REPER: 1845 X 508

DS 1 **DESPARTITOR SUPERIOR**
DIMENSIUNI REPER: 358 X 420



SIF 1 **SOCLU INFERIOR FATA**
DIMENSIUNI REPER: 1498 X 62

NO 1 **USA NEARGA CU OGLINDA**
DIMENSIUNI REPER: 1835 X 508

- 1 Se fixează PF de PI și PD și DS cu câte 2 confirmatoare C5
- 2 Se fixează PS, PD și PI de FU cu câte 2 confirmatoare C5
- 3 Se fixează ansamblul de la punctul (2) de TV cu 8 x C5
- 4 Se fixează SIF de FU cu ajutorul celor 4 Confirmatoare C5
Se fixează PFM de PI și PS cu ajutorul celor 4 Confirmatoare C5
- 5 Se fixează sinele de glisare, câte 1 x buc pe TV respectiv, 1x buc pe FU

Înainte de a monta sina (SN), se pune (OP), și se prinde cu suruburi (SO) la capatul sinei.

Sinele se poziționează la al doilea rând de găuri și se montează cu suruburi (SM) câte 4 / glisiera. (ca și în imaginea de mai jos)

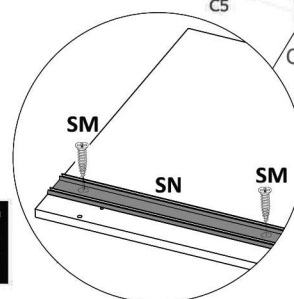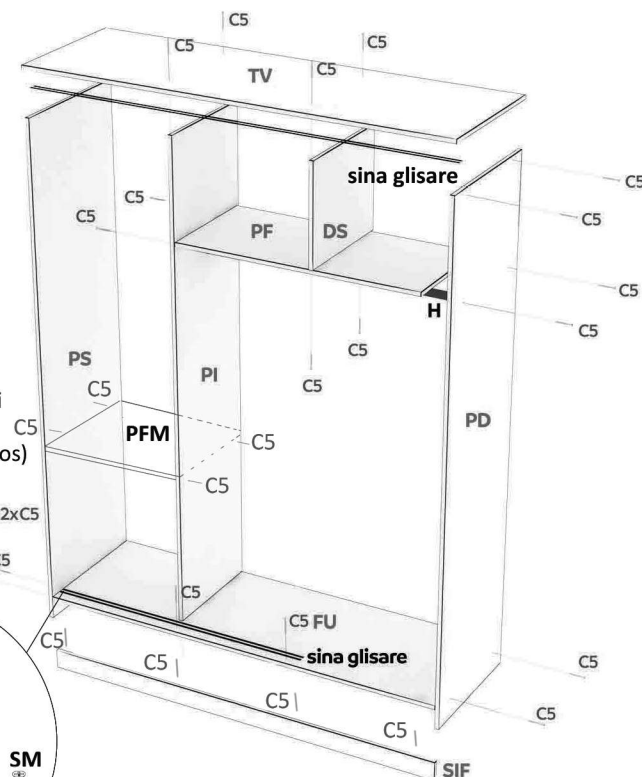


DETALIU MONTAJ GLISIERA (FUND / TAVAN)




ATENȚIE! Înainte de punctul 6, trebuie să montați și să fixați ușile pe sistemul de glisare. Dacă se montează LS pe TV, nu mai este posibilă montarea ușilor!

- 6 Se fixează LS de TV cu 4 confirmatoare C5
- 7 Se aranjează PM conform necesităților, utilizând 4 x P / polita
- 8 Se aduce corpul la unghi de 90° și se fixează HDF pe spate utilizând Q și R
- 9 Se prinde bara de haine (H) utilizând S3 și se fixează cele 6 talpi, T utilizând 12 șuruburi S3

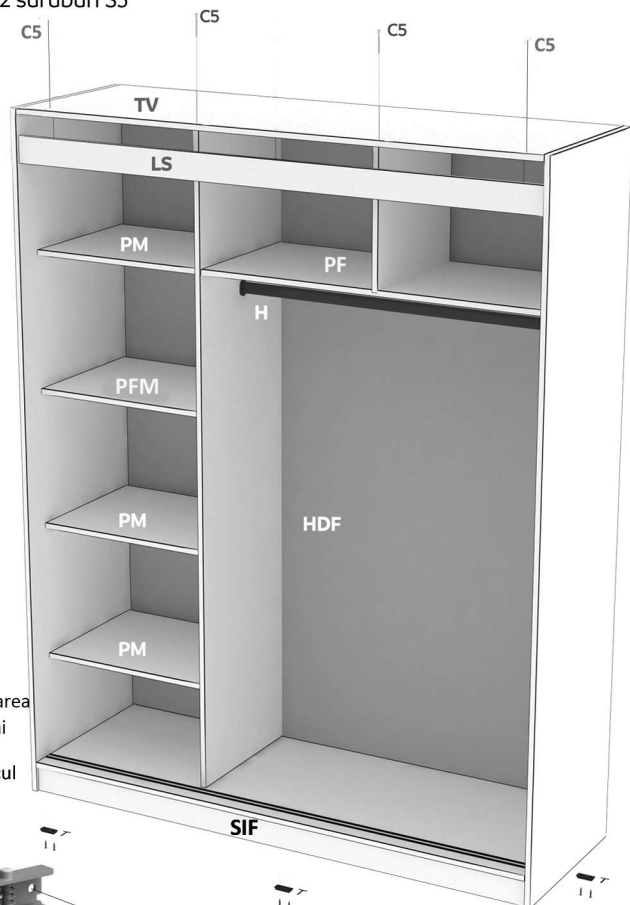

DETALIU 1

Se desurubează acest șurub pentru a vă permite poziționarea ușii pe sînă cu ușurință mult mai ușor. După ce ușile sunt puse la locul lor se strânge șurubul.

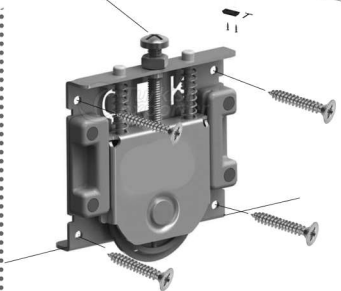



Se poziționează mecanismul pe capetele ușilor (sus - jos), pe urmă se prinde cu șuruburi (S3) x 4 buc / rola în găurile deja pregătite pentru acesta.

MONTAJUL UȘILOR

- 1 Se fixează cu S3 sistemul de glisare RG, în partea de sus și de jos a ușilor (DETALIU 1)
- 2 Se fixează Pu - 2 x profil U, pe ușa centrală în stânga și dreapta prin 10 x Sm (5 x 2)
- 3 Se prind manerale în locul destinat acestora (în frezare) cu șuruburi (S1) câte 2 / maner.

ATENȚIE! A nu se lovi sînă de culisare cu ciocanul de metal! Se recomandă ungerea sînă de culisare, periodic. Vă mulțumim!

Rolele de glisare ale ușilor din spate se montează pe ultimul canal al (SN) iar ușa din față pe primul canal.

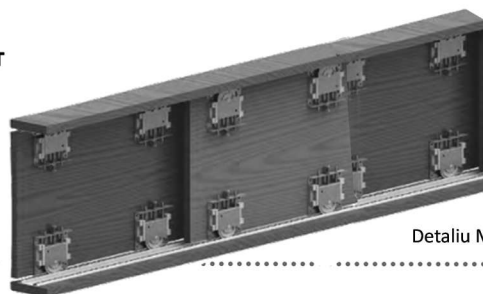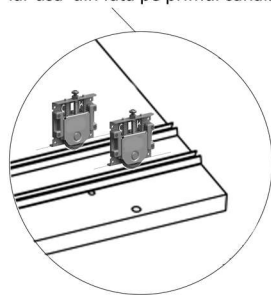

Detaliu Montaj role glisare pe Ușa

