


# CORP HOTA FRESCO

MANER TS-256 SONOMA <b>M</b>  <b>1</b>	CUIE <b>Q</b>  <b>20</b>	COLTAR ALB + PROTECTIE PVC <b>V</b>  <b>2</b>	BALAMA APLICATA <b>Ba</b>  <b>2</b>	SURUB M4x27 mm <b>M4</b>  <b>4</b>
CONFIRMATOR 50mm <b>C5</b>  <b>8</b>	SURUB - 3.5X30 mm <b>S5</b>  <b>10</b>	SURUB - 3.5X16 mm <b>S3</b>  <b>12</b>		

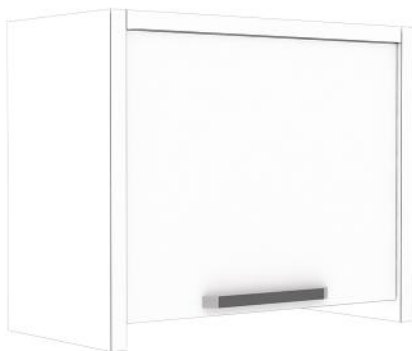


## REPERE CORP HOTA

SIMBOL	BUCATI	DENUMIRE
<b>T</b>	<b>1</b>	<b>TAVAN</b> DIMENSIUNI: 566 X 288
<b>PF</b>	<b>1</b>	<b>POLITA FIXA</b> DIMENSIUNI: 566 X 288
<b>P</b>	<b>2</b>	<b>PILASTRI 28mm</b> DIMENSIUNI: 537 X 324
<b>PL</b>	<b>2</b>	<b>PERETI LATERALI</b> DIMENSIUNI: 68 X 288
<b>UH</b>	<b>1</b>	<b>USA CORP HOTA</b> DIMENSIUNI: 592 X 462
<b>LZ</b>	<b>1</b>	<b>LEZENA 28MM</b> DIMENSIUNI: 598 X 80
<b>HDF</b>	<b>1</b>	<b>HDF SPATE</b> DIMENSIUNI: 698 X 246

## MONTAJ CORP

- Se fixeaza **PL** (peretii laterali) de **T,PF** (tavan si polita fixa) prin cate 4 confirmatoare **C5**
- Se fixeaza **P** (pilastrii) de **PL** (peretii laterali) prin cate 4 suruburi **S5**
- Se fixeaza **LZ** de **T** (incadrata de P) cu 2 suruburi **S5**
- Se fixeaza **corpul** (in perete) folosind coltarele **V**. Se recomanda montarea corpului la acest pas, pentru a evita ingreunarea acestuia cu usile, si pentru un mai bun acces la coltare.

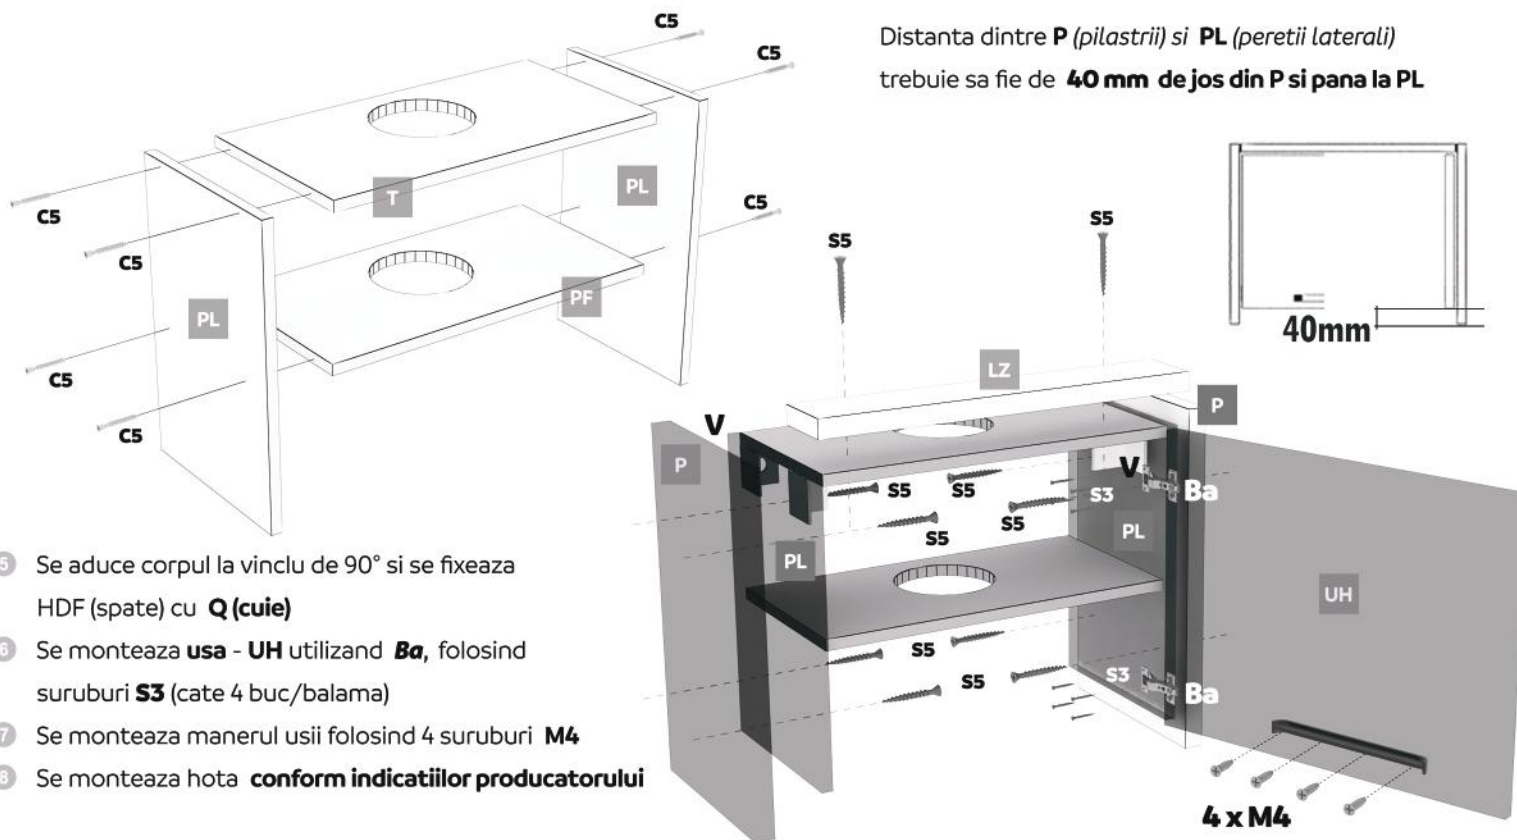

- Se aduce corpul la vinclu de 90° si se fixeaza HDF (spate) cu **Q** (cuie)
- Se monteaza **usa** - **UH** utilizand **Ba**, folosind suruburi **S3** (cate 4 buc/balama)
- Se monteaza manerul usii folosind 4 suruburi **M4**
- Se monteaza hota **conform indicatiilor producatorului**