

BIBLIOTECA MARCASA

BALAMALE APLICATE

B  **22**

SAIBA TIP CUPA

SC  **80**

CONFIRMATOR 7X50

C  **96**

DEMONTABIL CU EXCENTRIC

KD  **10**

SURUB 3.5 x 16

S3  **148**

BALAMALE TIP U

BU  **2SET**

SURUB 4.0 x 35

S6  **29**

SET MAGNETI + PLACA CONTRAMAGNET

MM  **29**

CUIE PENTRU FIXAT HDF

C9  **275**

SUPT BARA HAINE

BH  **2**

CEP LEMN

G  **6**

GLISIERE SERTAR (SET)

GS  **3**

SUPT POLITA MOBILA

SP  **52**

SURUB 3.5 x 40


SS  **12**

TALPA ALUNECATOARE

TA  **14**

SURUB 3.5 x 30

S8  **8**

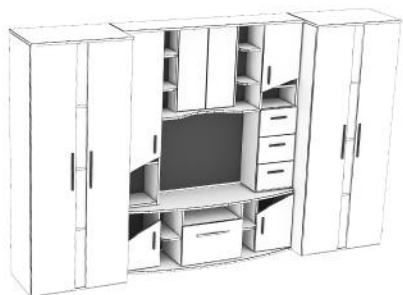


DULAP MARCASA

1. Se prind lateralele de polita fixa si de fundul dulapului cu confirmatoare (8 x C)

2. Se prinde lezена centrala de fund (2 x C)

3. Se prinde capacul de laterale si lezена (6 x C)

4. Se aduce corpul la vinclu de 90 grade si se prinde spatele din HDF cu SC si cu C9

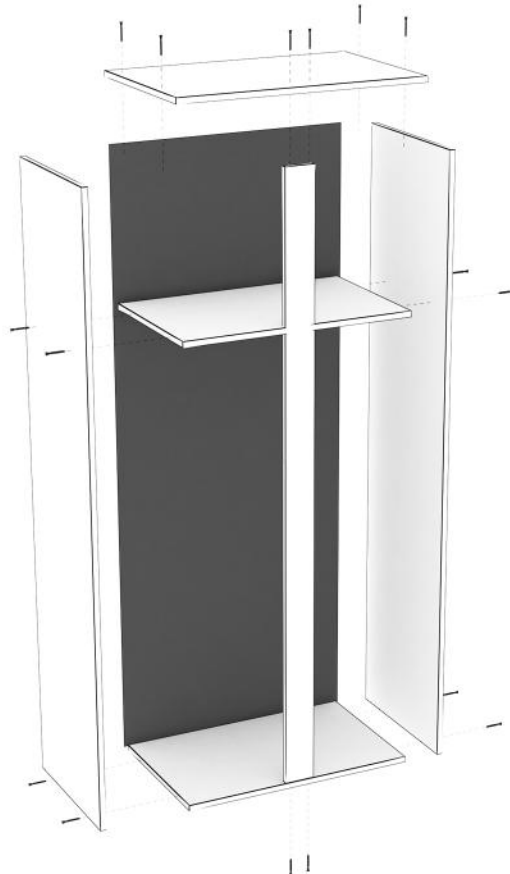

5. Se prind balamalele usilor cu 4 x 6 x S3

6. Se prind manerele usilor cu 2 x 2 x S8


7. Se prind talpile TA cu 2 x 4 x S3



Pentru dulapul cu bara haine se fixeaza bara cu 2 x BH




Pentru dulapul cu polite mobile se fixeaza politele cu 8 x SP

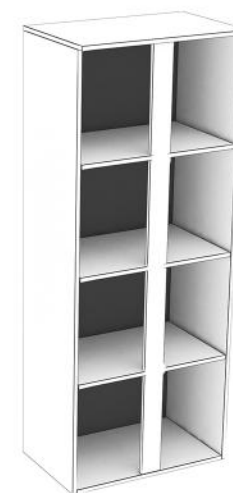


Montajul necorespunzator atrage dupa sine **PIERDEREA GARANTIEI!**

COMODA MARCASA

1. Se fixeaza lateralele intre ele cu politele fixe, utilizand confirmatoare (12 x C)
2. Se fixeaza fundul comodei de ansamblele de la pasul 1, prin confirmatoare (12 x C)
3. Se insereaza in cele doua intermediare centrale (IC) cate 3 cepi de lemn
4. Se fixeaza capacul de comoda prin 8 confirmatoare
5. Se aduce corpul la vinclu de 90 grade si se prinde spatele din HDF cu SC si cu C9

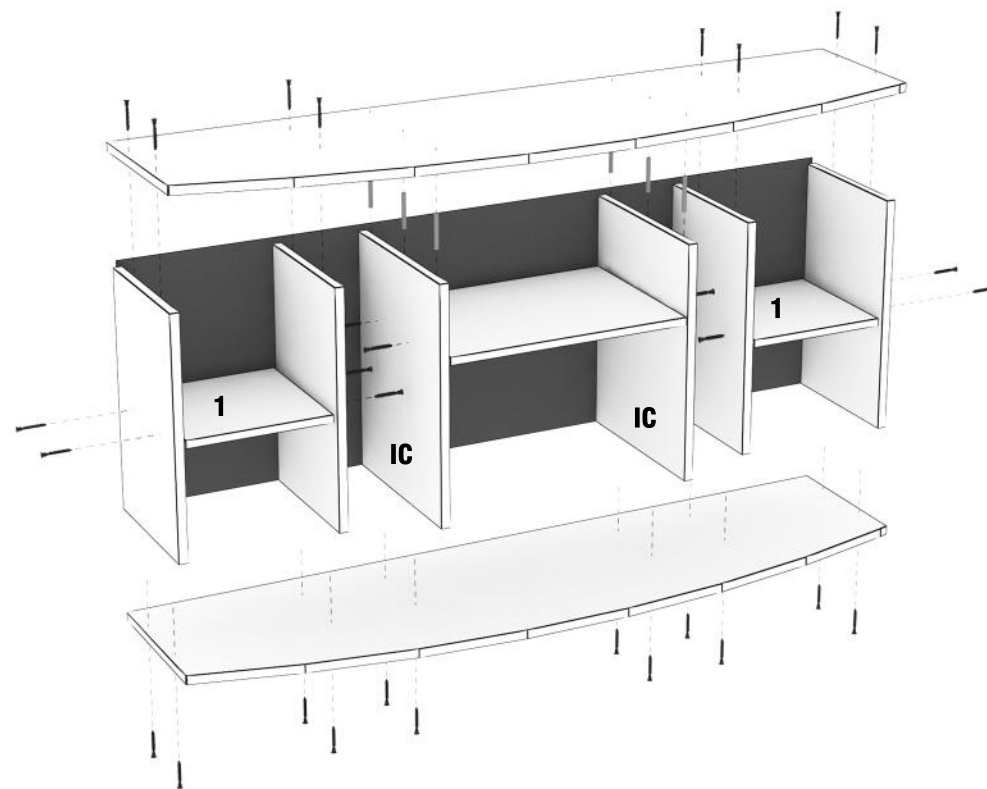


6. Se prind usile cu balamale, utilizand 4 x S3 la fiecare balama
7. Se prind manerele usilor cu 2 x S6 la fiecare maner
8. Se fixeaza cele doua polite mobile, utilizand 2 x 4 SP

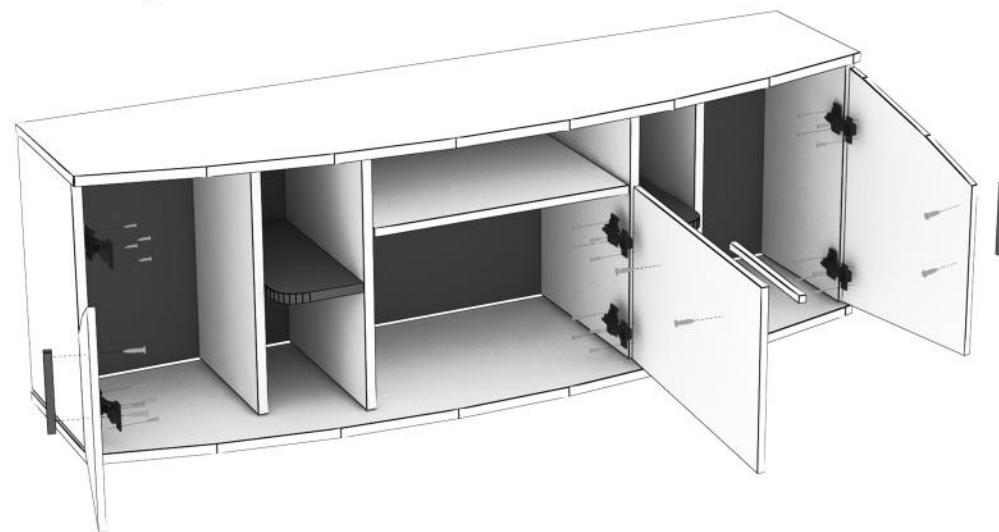


Montajul necorespunzator atrage dupa sine PIERDEREA GARANTIEI!

VITRINA MARCASA


1. Se fixeaza lateralele intre ele cu politele fixe, utilizand confirmatoare
!La polita Y se folosesc confirmatoare in dreapta si KD in stanga
2. Se fixeaza cele 2 verticale cu confirmatoare
3. Se fixeaza polita W prin confirmatoare in stanga si KD in dreapta
4. Se prinde capacul si fundul prin confirmatoare

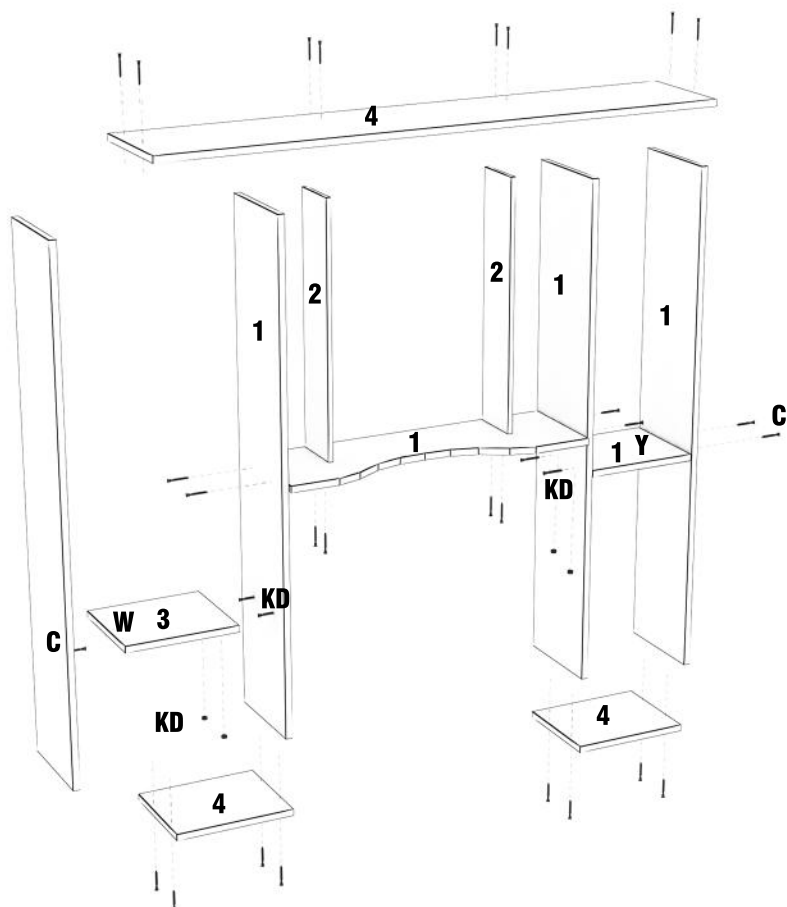

5. Se aduce corpul la vinclu de 90 grade si se prinde spatele din HDF cu SC si cu C9
6. Se fixeaza politele mobile cu SP
7. Se prind usile in balamale cu B si 4 x 4 x S3
8. Se prind manerele usilor cu 2 x 2 x S6
9. Se prind cele doua usi de sticla utilizand BU si MM
10. Se fixeaza cele 3 seturi de glisiera, utilizand S3
11. Se monteaza sertarele conform indicatiilor

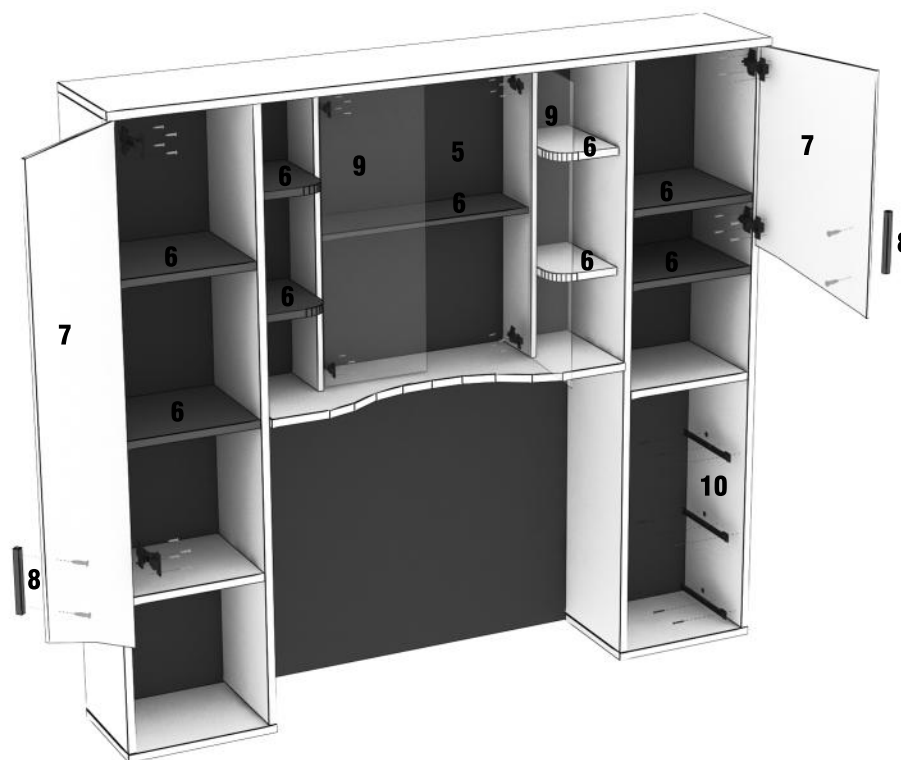

11

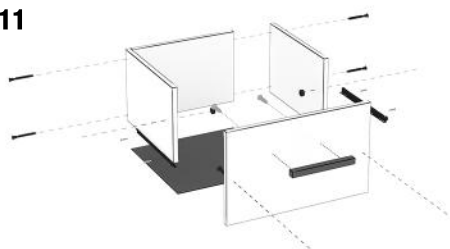

MONTAJUL SERTARELOR

- Se prinde spatele de laterale cu 4 x SS
- Se prinde frontul de sertar cu 2 x KD
- Se prinde HDF cu C9
- Se prind glisierile cu 2 x 2 x S3
- Se prinde manerul cu 2 x S6

Montajul necorespunzator atrage dupa sine PIERDEREA GARANTIEI!