

PAT PAL - FIX MELODY



ATENȚIE!

Montajul necorespunzător atrage după sine, pierderea garanției produsului.



facebook.com/MobilaLaguna



www.mobilalaguna.ro



Acordați o atenție sporită!
Posibilitate de accidentare!



Reciclează obiectele vechi de mobilier și ambalajul produselor LAGUNA. Protejează natura!



LAGUNA[®]
mobilă pentru acasă

FERONERIE

CONFIRMATOR 7x50mm C5  20	SURUB - 3.5 X 30 mm S6  24
COLTAR 50 mm V5  2	TALPA / protecție podea T  13
CEP LEMN W  10	STICLUTA ARACET AR  1
ORNAMENT PAT OP  2	CONFIRMATOR 70mm C7  6
KIT DEMONTABIL (tija + cama) K  6	SURUB - 3.5 X 16 mm S3  18


REPERE

SIMBOL	BUCATI	DENUMIRE
CP	1	CAPAT MARE PAT DIMENSIUNI REPER: 1650 X 1020
CM	1	CAPAT MIC PAT DIMENSIUNI REPER: 1650 X 408
LP	2	LATERALE PAT DIMENSIUNI REPER: 2000 X 288
SS	2	SUPORT SALTEA DIMENSIUNI REPER: 1976 X 310
SL	1	SUPORT SALTEA LUNG DIMENSIUNI REPER: 1976 X 796
SC	4	SUPORT SALTEA SCURT DIMENSIUNI REPER: 776 X 310
CS	10	CAPAT SUPORTURI PAT DIMENSIUNI REPER: 288 X 105
PD	2	PROFILE DECORATIVE DIMENSIUNI REPER: 1652 X 28 X 28

- 1 Se fixează SC de SL prin câte 2 confirmatoare C5
- 2 Se fixează CS de SC prin câte 2 confirmatoare C5

La acest pas se folosesc toate cele 20 de confirmatoare C5
Pentru strângerea confirmatoarelor se utilizează cheia imbus

ASS - ANSAMBLU SUPT SALTEA

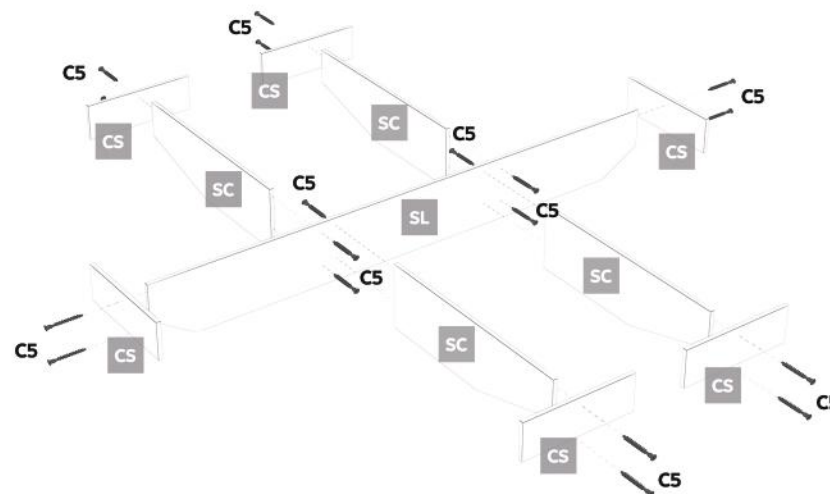


- 3 **Se aseaza lateralele langa ansamblul (ASS) construit anterior.**
Se prind lateralele cu capetele patului (LP cu CM si CP)
CP se prinde de **LP** cu 6 x C7. **CM** se prinde de **LP** prin coltare de metal (V5), cate 1 coltar la fiecare imbinare si prin **cate 3 x K pe fiecare colt.**

- 4 Se fixeaza lateralele si capetele patului (**LP, CP, CM**) de ansamblul suport pentru saltea ASS, utilizand cate 4 suruburi S6 pentru fiecare **CS** (capat suport pat).

- 5 Se fixeaza cele 4 CS mobile, pe LP, cat mai aproape de capetele patului, utilizand cate 2 suruburi S6 pentru fiecare CS (capat suport pat). Vezi in schema de mai jos semnul *5

CS si CS*5

se monteaza la aceiasi inaltime!

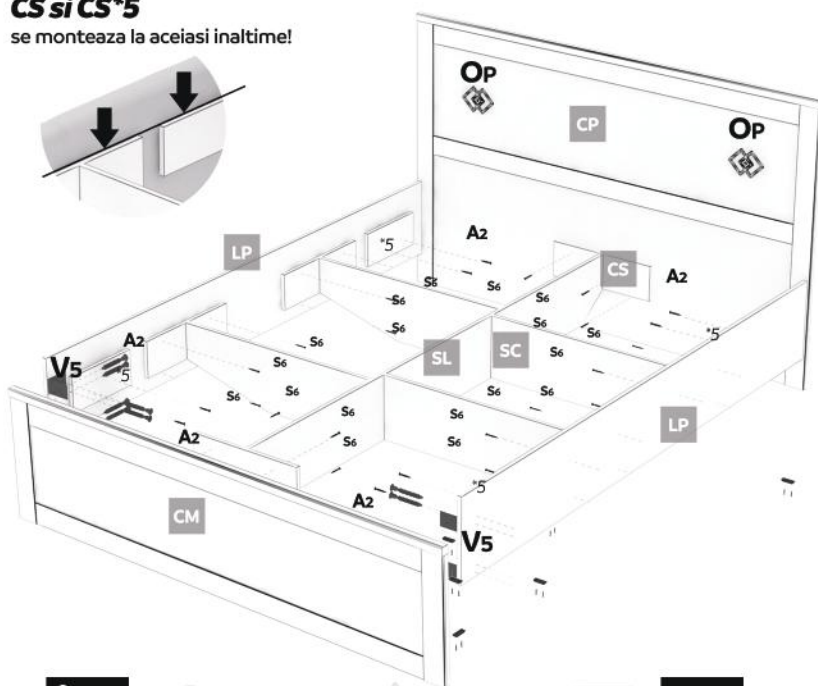

- 6 Se monteaza picioarele, cate 3 picioare pe fiecare LP, CP si CM, utilizand cate 2 x S3 pentru fiecare picior. In total vor fi montate 13 T.

- 7 Se aseaza SS (suport saltea) - cele 2 bucati, peste ASS. Acestea nu se prind in suruburi sau in alte sisteme.

- 8 Se monteaza profilele decorative, folosin cepi de lemn (W) si aracet. PD se monteaza pe CP si CM

Se aseaza salteaua, daca aceasta a fost achizitionata odata cu patul, sau se achizitioneaza o saltea cu dimenisuni corespunzatoare.

