

MODUL H

COMODA CU SERTARE

AMIGO



ATENȚIE!

Montajul necorespunzător atrage după sine pierderea garanției produsului.



facebook.com/MobilaLaguna



www.mobilalaguna.ro




Acordați o atenție sporită!
Posibilitate de accidentare!



Reciclează obiectele vechi de mobilier și ambalajul produselor LAGUNA. Protejează natura!

LAGUNA[®]
mobilă pentru acasă

KIT DEMONTABIL (tija + cama)



26

BALAMA APLICATA



7

SURUB - 3.5 X 16 mm



55

SURUB - 5.0 X 25 mm




8

SURUB - 3.5 X 40 mm



12

CONFIRMATOR 50mm



18

SAIBA TIP CUPA



25

TALPA / protectie podea



4

SURUB M4 x 25 mm



6

CEP LEMN



4

CUIE



70

SET GLISIERE



3

SUPORT POLITA MOBILA





4

REPERE

SIMBOL	BUCATI	DENUMIRE
T	1	TAVAN DIMENSIUNI REPER: 926X426
F	1	FUND DIMENSIUNI REPER: 926X426
PL	2	PERETE LATERAL DIMENSIUNI REPER: 1392X406
PF	1	POLITA FIXA MARE DIMENSIUNI REPER: 892X406
PI	1	PERETE INTERMIAR DIMENSIUNI REPER: 1040X406
HDF	2	HDF DULAP DIMENSIUNI REPER:
FS	3	FRONT SERTAR DIMENSIUNI REPER: 458X137
LS	6	LATERALE SERTAR DIMENSIUNI REPER: 350X80
CS	3	CAPAT SERTAR DIMENSIUNI REPER: 380X80
PFM	2	POLITA MICA FIXA DIMENSIUNI REPER: 438X406
PM	1	POLITA MOBILA DIMENSIUNI REPER: 438X406
DS	1	DESPARTITOR SUPERIOR DIMENSIUNI REPER: 336X406
UD	1	USA MARE DREAPTA DIMENSIUNI REPER: 1045X458
MD	1	USA MICA DREAPTA DIMENSIUNI REPER: 338X458
US	1	USA STANGA DIMENSIUNI REPER: 632X458

- Se fixeaza **PF** de **PI** prin **2 x K**
- Se fixeaza **DS** de **PF** prin **3 x C5**
Se fixeaza **PFM** de **PI** prin **3 x C5**
- Se fixeaza **PL** de **PF** si **PFM** prin **K**
- Se fixeaza **tavanul (T)** de **PL (stang)** prin **W**
Se fixeaza **tavanul (T)** de **SD, PL(dr)** prin **K**
- Se fixeaza **fundul (F)** de **PL** si **PI** prin **C5**
- Se pozitioneaza **polita mobila (PM)** de **PL (dr)** si **PI** prin **P - suport polita**

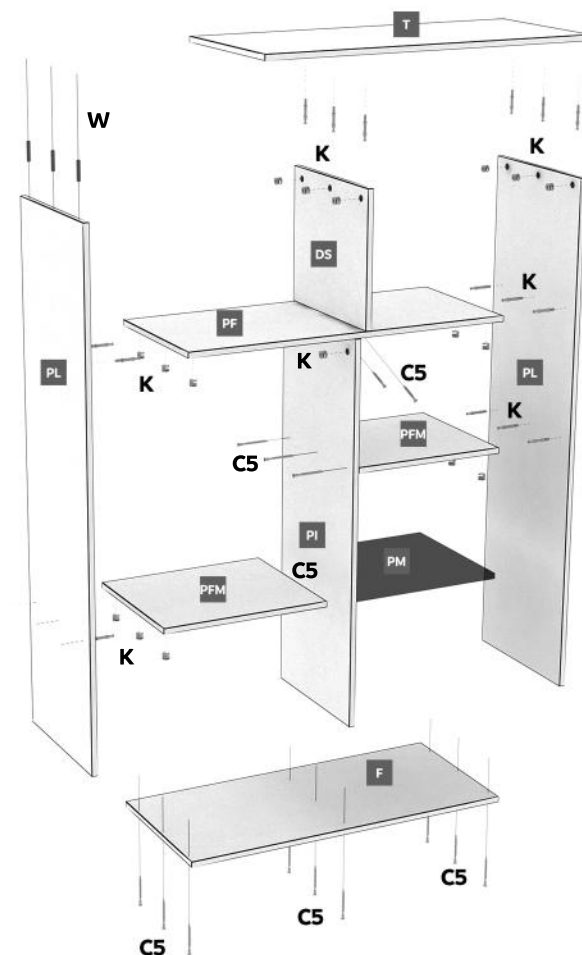

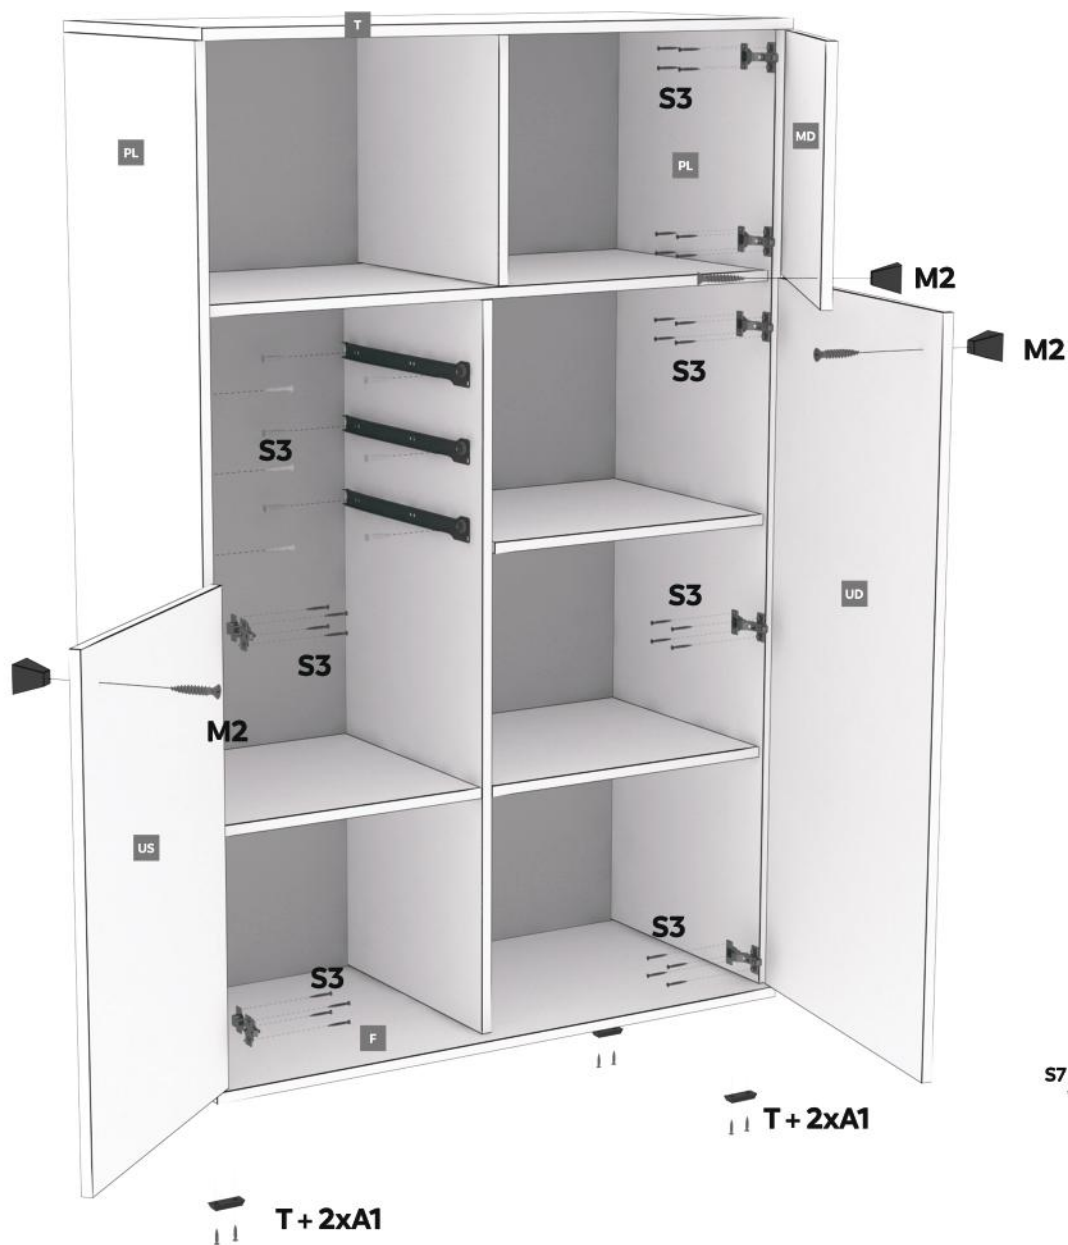

- 1 Se prind **talpile alunecatoare (T)** cu cate 2 suruburi **A1** fiecare, de fund (**F**)
- 2 Se prind usile **U** de **PL** folosind suruburi **S3** si balamale **Ba**
- 3 Se prinde manerul **M** in usa folosind 1 x **M2**
- 4 Se fixeaza **G (glisierele)** in **PL** si **PI** cu **S3**
- 5 Se aduce corpul la **vinclu de 90** si se fixeaza **HDF** cu **Q** si **R**.

MONTAJUL SERTARELOR

- 1 Se fixeaza **LS** cu **CS** prin 4 x **S7**
- 2 Se fixeaza **LS** cu **FS** prin 2 x **K**
- 3 Se fixeaza **G (glisierele)** cu **S3**
- 4 Se fixeaza **M (maner)** cu 1 x **M2**
- 5 Se aduce sertarul la **vinclu de 90** si se fixeaza fundul de sertar cu **Q (cuie)**

