



LAGUNA®

mobilă pentru acasă

Instructiuni de Montaj

Pat Luna



Montajul necorespunzator
atrage după sine pierderea
garantiei.

Utile Necessare:



Surubelnita




Ciocan



Imbus



Se recomanda montarea
produsului in minim doua
persoane.

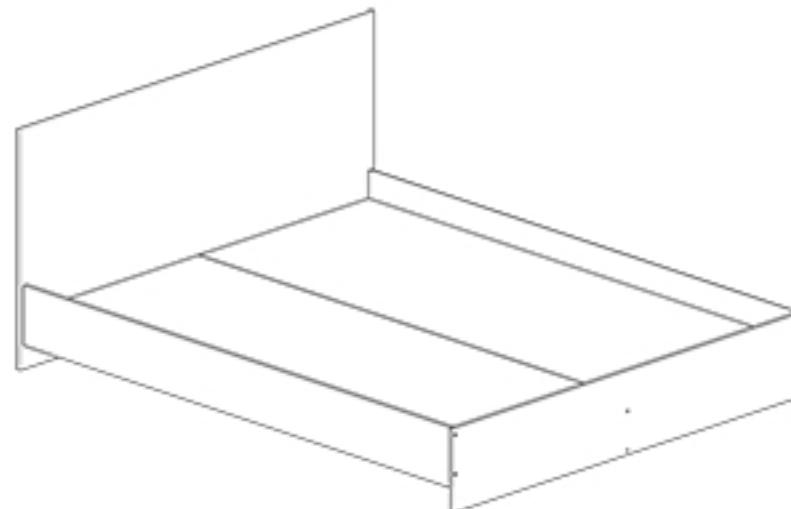


| Denumire | Dimensiune | Bucati | Simbol |
|---------------------------|------------|--------|--------|
| Capat Mare | 1660x845 | 1 | CM |
| Capat Mic | 1634x290 | 1 | CMC |
| Intermediar | 2000x164 | 1 | INT |
| Suport Saltea St/Dr | 2000x95 | 2 | SS |
| Suport Saltea Intermediar | 2000x80 | 1 | SSI |
| Suport Saltea Mic | 180x65 | 4 | SSM |
| Suport T | 305x180 | 8 | ST |
| Laterale | 2000x210 | 2 | L |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|--|---|--------------|----|--|----|---------------|----|--|----|--------------|----|--|----|
| Talpa Alunecatoare | TA | | 6 | Surub 3,5x16 | S4 | | 52 | Confirmatoare | CF | | 16 | Surub 3,5x40 | S3 | | 28 |
| Coltar Metalic | CLM | | 6 | Surub 3,5x30 | S2 | | 56 | | | | | | | | |


1 Montare

Se va fixa reperul intermediar dintre cele doua laterale in confirmatoare de capatul mare si capatul mic al patului.

Dupa ce acesta a fost fixat, se vor fixa cele doua laterale cu confirmatoare.

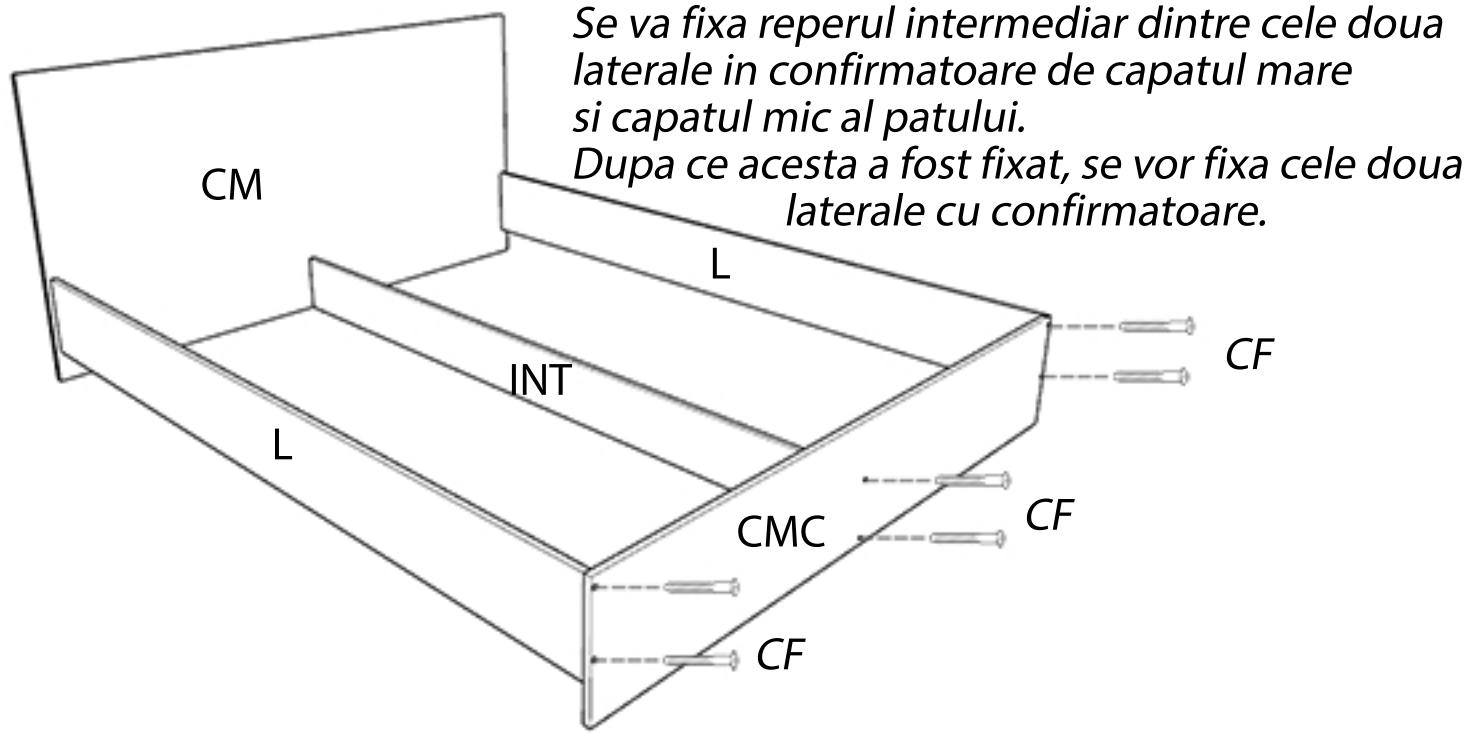

In continuare se vor monta
reperele ce vor sustine saltea
precum este reprezentat in desenul de mai jos.
Pentru o rezistenta mai mare, pe fiecare colt al patului si pe
intermediara acestuia se va monta un coltar metalic (CLM),
acesta se va prinde cu suruburi de 3,5x16 (S4).

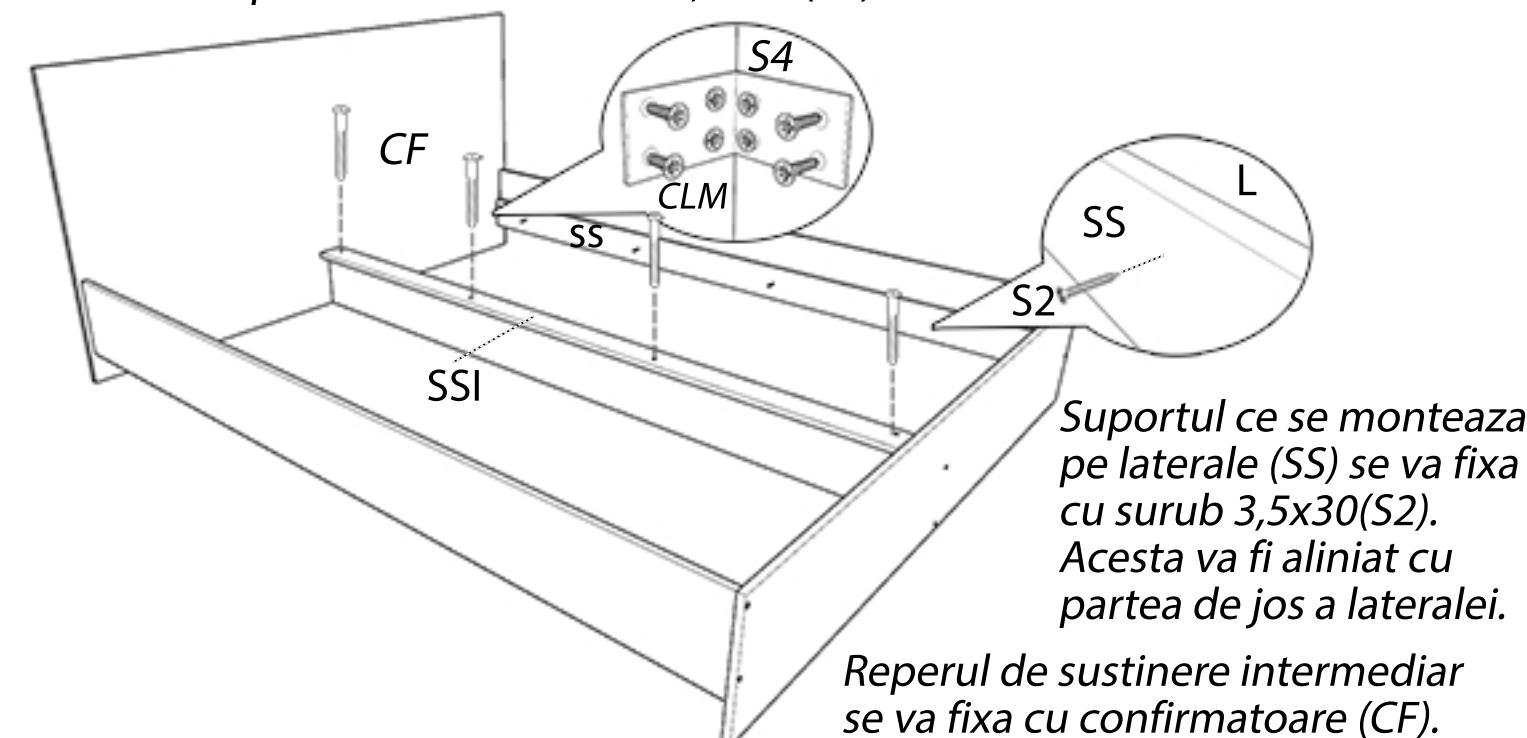

Suportul ce se monteaza
pe laterale (SS) se va fixa
cu surub 3,5x30(S2).
Acesta va fi aliniat cu
partea de jos a lateralei.

Reperul de sustinere intermediar
se va fixa cu confirmatoare (CF).




LAGUNA®


mobilă pentru acasă

Instructiuni de Montaj

Pat Luna

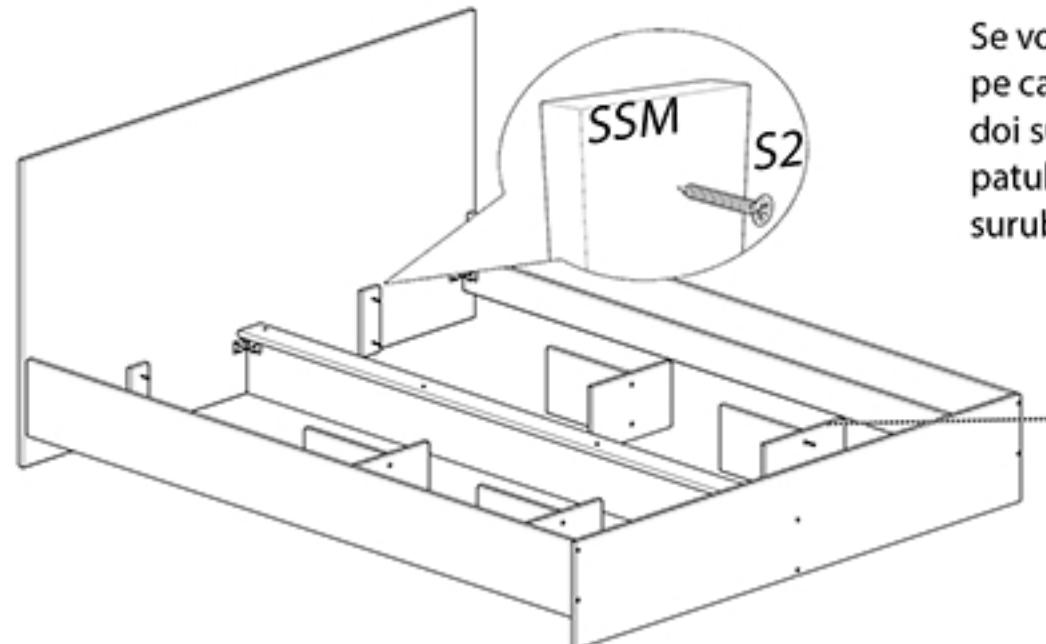

Se vor prinde doi suporti (SSM) pe capatul mare al patului si doi suporti pe capatul mic al patului. Acesteia se fixeaza cu surub 3,5x30(S2).

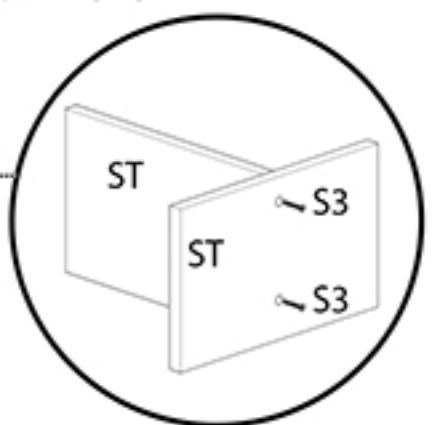

Inainte de a aseza placile pe pat se vor construi patru elemente de tip "T" (ST) si se vor prinde de placile ce sustin salteaua. Dupa ce placile pe care se aseaza salteaua au fost asezate, acestea se vor prinde pe fiecare margine cu surub 3,5x40(S3).

