


POLITA

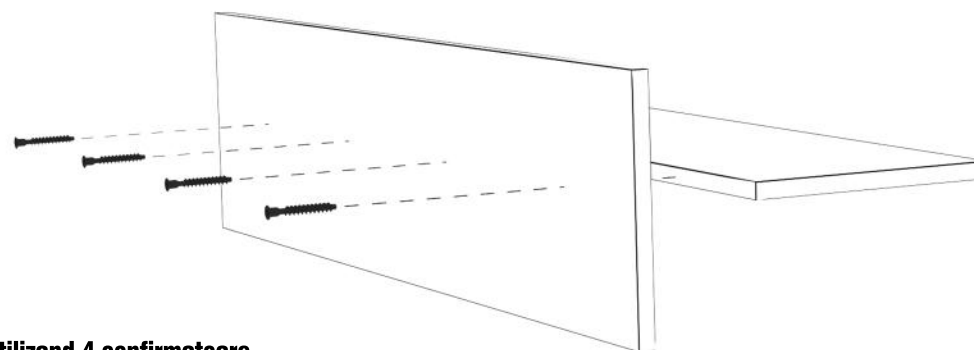

Se prind cele două părți ale politei utilizând 4 confirmatoare

BALAMA



CONFIRMATOR 7X50




SURUB 3.5 x 16



SURUB 4.0 x 35



CUIE PENTRU FIXAT HDF



CEP LEMN



SUPORT POLITA MOBILA



COLTAR CU PROTECȚIE PVC



TALPA ALUNECĂTOARE



DULAP / SUSPENDAT

Se fixează placa de jos cu 4 x C
Se fixează capacul cu 4 x G și aracet
Se fixează HDF spate cu C9
Se montează polita mobilă cu 4 x SP

Se prind balamalele cu 4 x S3 (16 x S3)
Se prinde manerul cu 2 x S6

Pentru dulapul suspendat se prind cele două
coltare, apoi se aplică protecția PVC





Pentru dulapul de podea se prind în
partea de jos cele 4 talpi alunecătoare cu S3



COMODA

Se prinde polita fixa de laterale cu 4 x C
 Se fixeaza placa de jos cu 8 x C
 Se fixeaza capacul cu 12 x G si aracet
 Se fixeaza HDF spate cu C9


Se monteaza balamalele 4 x B cu 4 x S3 (16 x S3)
 Se monteaza manerele usilor cu 3 x S6 x 2 manere (6 x S6)
 Se fixeaza talpile alunecatoare 6 x TA cu 2 x S3 (12 x S3)

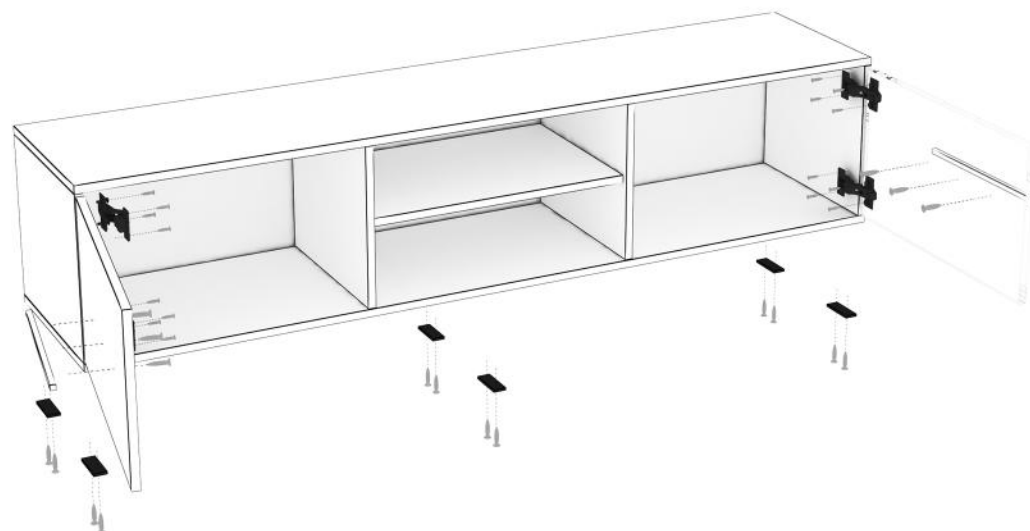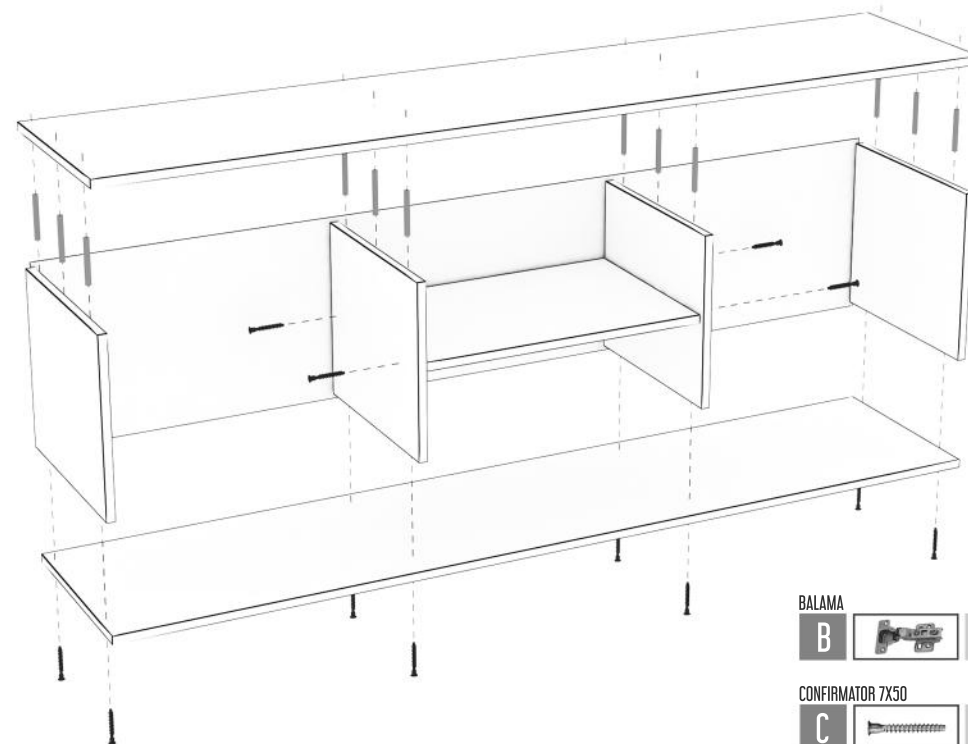

BALAMA
B  **12**

CONFIRMATOR 7X50
C  **24**

SURUB 3.5 x 16
S3  **72**

SURUB 4.0 x 35
S6  **10**

CIUE PENTRU FIXAT HDF
C9  **104**

CEP LEMN
G  **20**

SUPORT POLITA MOBILA
SP  **8**

TALPA ALUNECATOARE
TA  **10**



Montajul necorespunzator atrage
 dupa sine pierderea garantiei!