


Instrucțiuni montaj: CORP MASINA DE SPALAT VASE

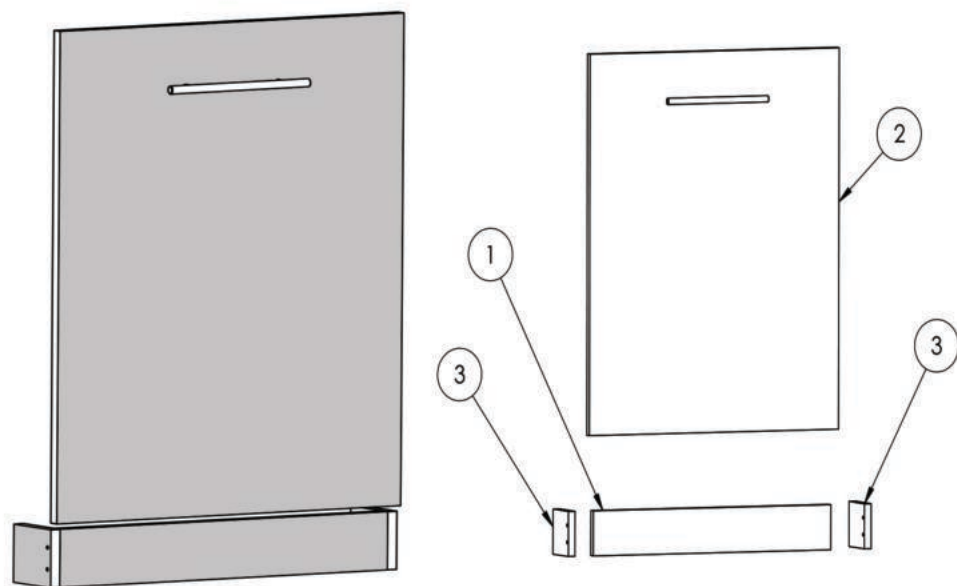

Elemente feronerie:

SURUB 4x27 S4	2	SURUB 3.5X30 S3	4	SURUB 3.5X40 S1	4
AUTOCOLANTE AT	4	SURUB 3.5X16 S2	8	TALPA ALUNECATOARE TA	4
				SURUB M4X22 SM	4

NR REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	SOCLU	PAL 418X85X16	1
2	USA	PAL 720 X446 X16	1
3	CAPAT SOCLU	PAL 100X85X16	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă




Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane



Un **ciocan** de dimensiune
medie


Pasul 1 (Montaj Repere)

Se prind placile (1) și (3) cu surub 3.5x40 (S1) x 4 buc, ca în imaginea de mai jos.

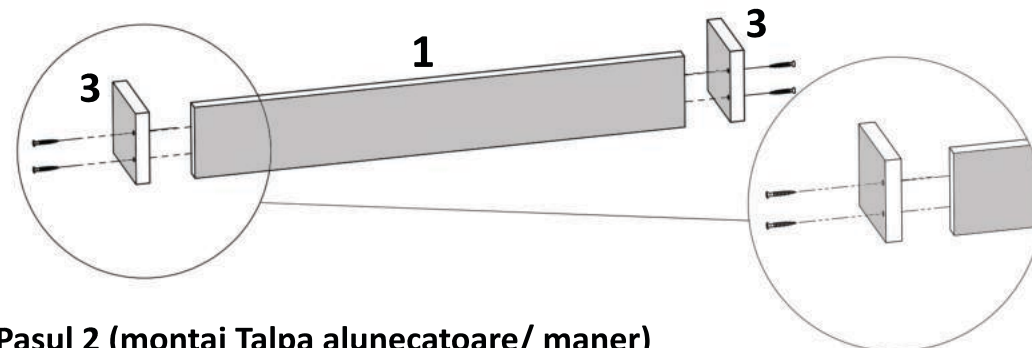

Pasul 2 (montaj Talpa alunecatoare/ maner)

Se prinde Talpa alunecatoare (TA)x4 buc cu surub 3.5x16 (S2)x8 buc

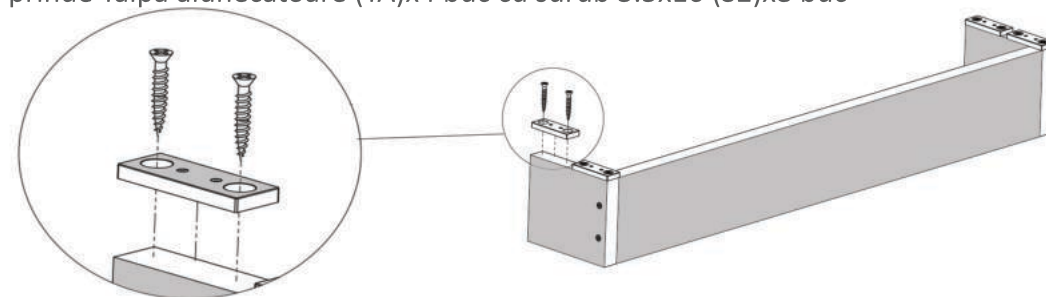

Pasul 3 (montaj maner)

Acesta se va fixa cu surub M 4x22 (SM) sau Surub 4x27 (S4) în funcție de de manerul ales. (Metalic sau Plastic)

