



Pasul 9

Jumatatea cealalta de la ansamblul (7) se intinde pana se ajunge la o suprafata plana. Se prinde Ansamblul (7) de cadrul patului (5) si (4) cu ajutorul suruburilor 3.5x30 (S6), Acestea vin prinse cate 2 buc / lamela in gaurile prestabilite pentru acestea.

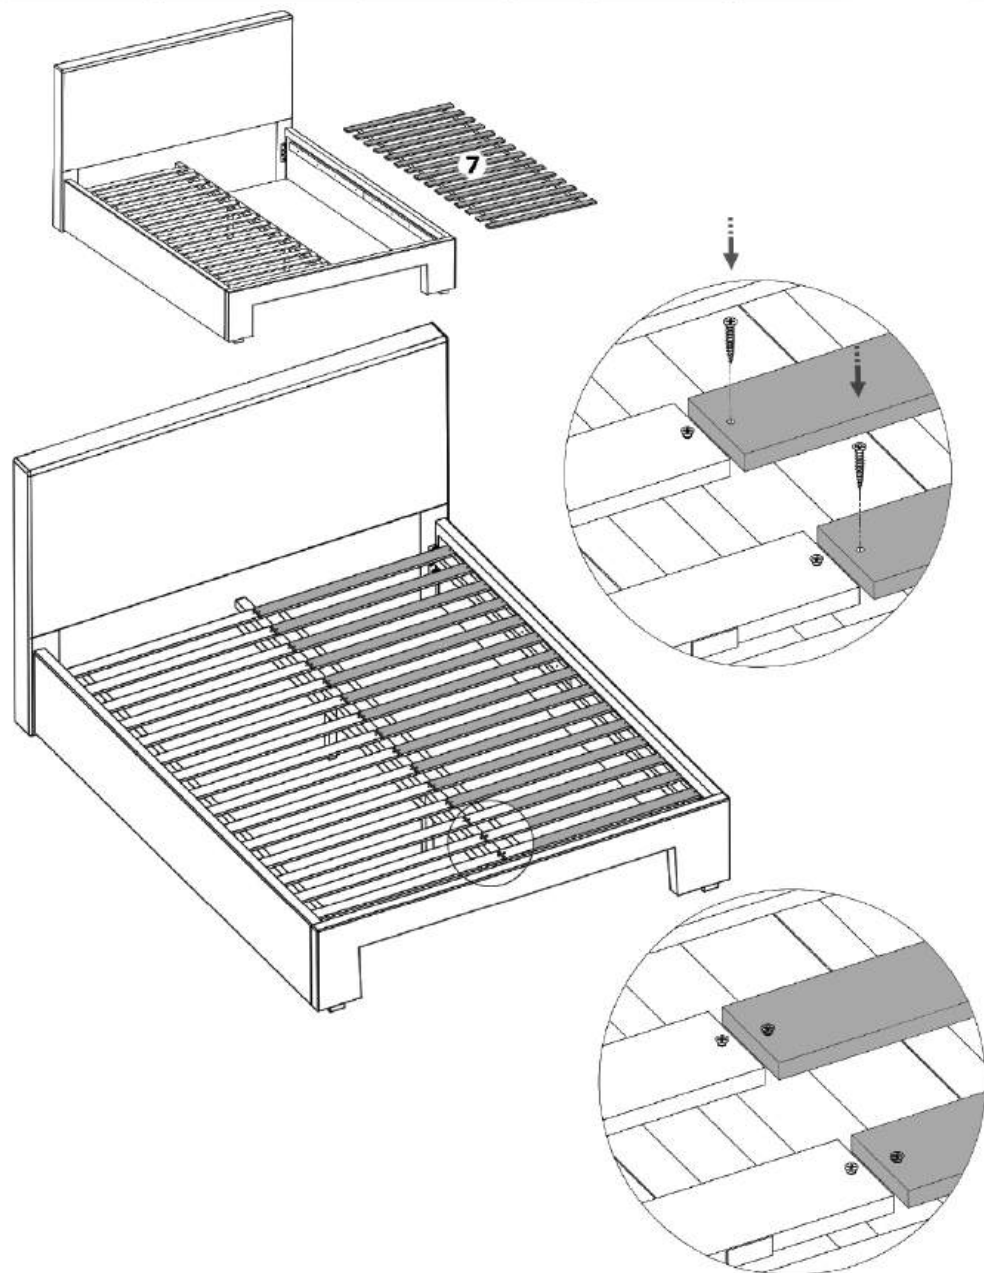

Instrucțiuni montaj: **CADRU PAT TAPITAT CU SERTAR (PAT 140/160/180)**
Instrucțiunile sunt universale pentru mai multe modele de pat.

Modelul prezentat este cu caracter informativ.

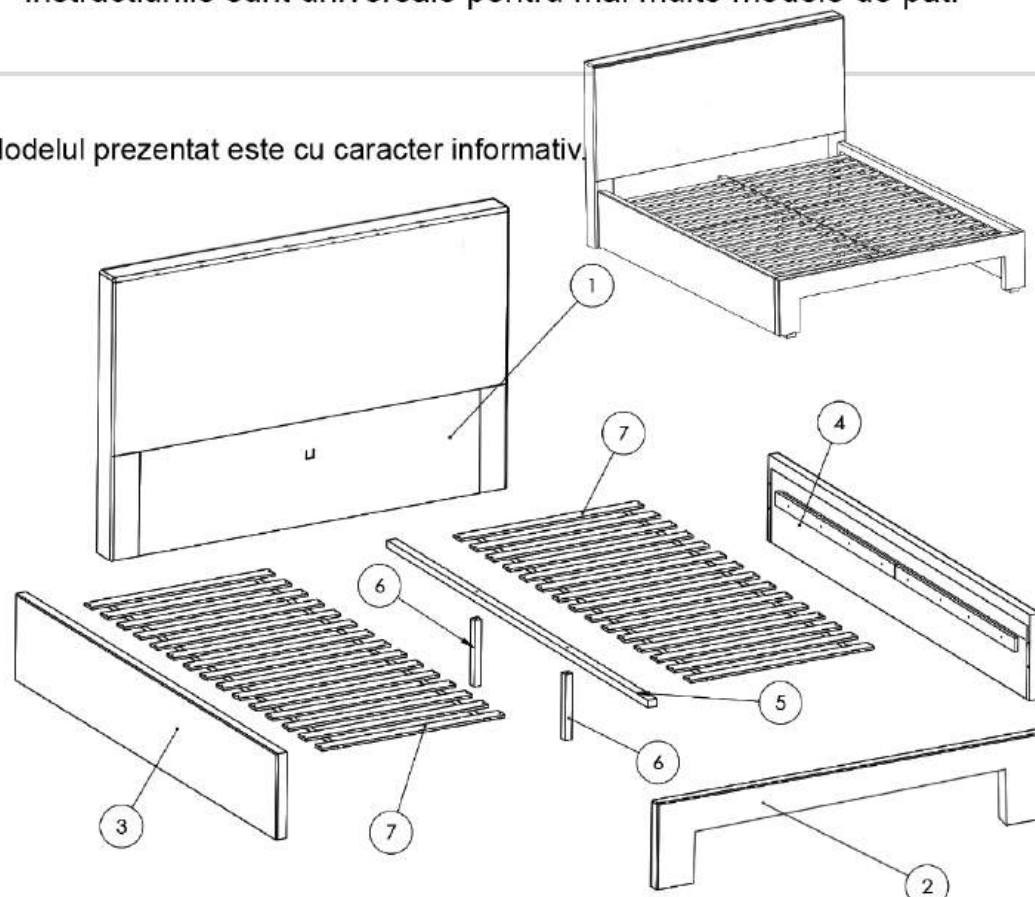

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	CAPAT PAT MARE TAPITAT 1520/1720/1920x1145x250		1
2	CAPAT MIC DE PAT 1520/1720/1920x360x40		1
3	LATERALA STANGA 2000 X 360 X 40		1
4	LATERALA DREAPTA 2000 X 360 X 40		1
5	TRANVERSA LEMN SOMIERA FIXA 1996 X 40 X 30		1
6	PICIOR LEMN SOMIERA FIXA 265 X 30 X 30		2
7	SOMIERA FIXA 1820x695/795/895x10		2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

SURUB 3.5X30 S6	76	COLTAR METAL 127 S7	4	PICIOR PLASTIC GRI Pi	2	CONFIRMATOR 7X70 Co	2
SURUB CAP BOMBAT IMBUS M6X16 S4	8	CHEIE IMBUS CI	1	SURUB 5X25 S5	4	COLTAR METAL 30X30 S8	2
SURUB 3.5X16 S3	8						


Pasul 1

Se prind 2 x Picior (Pi) pe capatul de pat (2) cu ajutorul suruburilor (S5) / cate 2 suruburi / picior .(Detaliu 1).

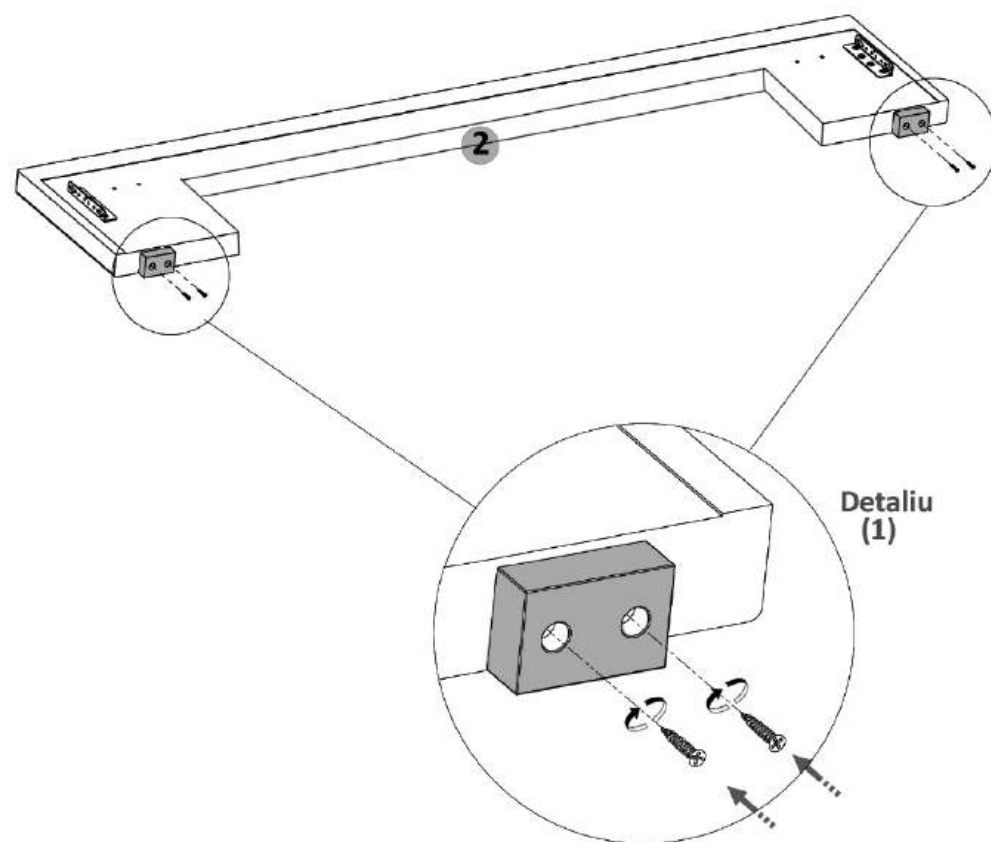


Pasul 9

Se deschide cutia de la ansamblul (7) si se intinde pana se ajunge la o suprafata plana. Se prinde Ansamblul (7) de cadrul patului cu ajutorul suruburilor 3.5x30 (S6), Acestea vin prinse cate 2 buc / lamela in gaurile prestabilite pentru acestea.

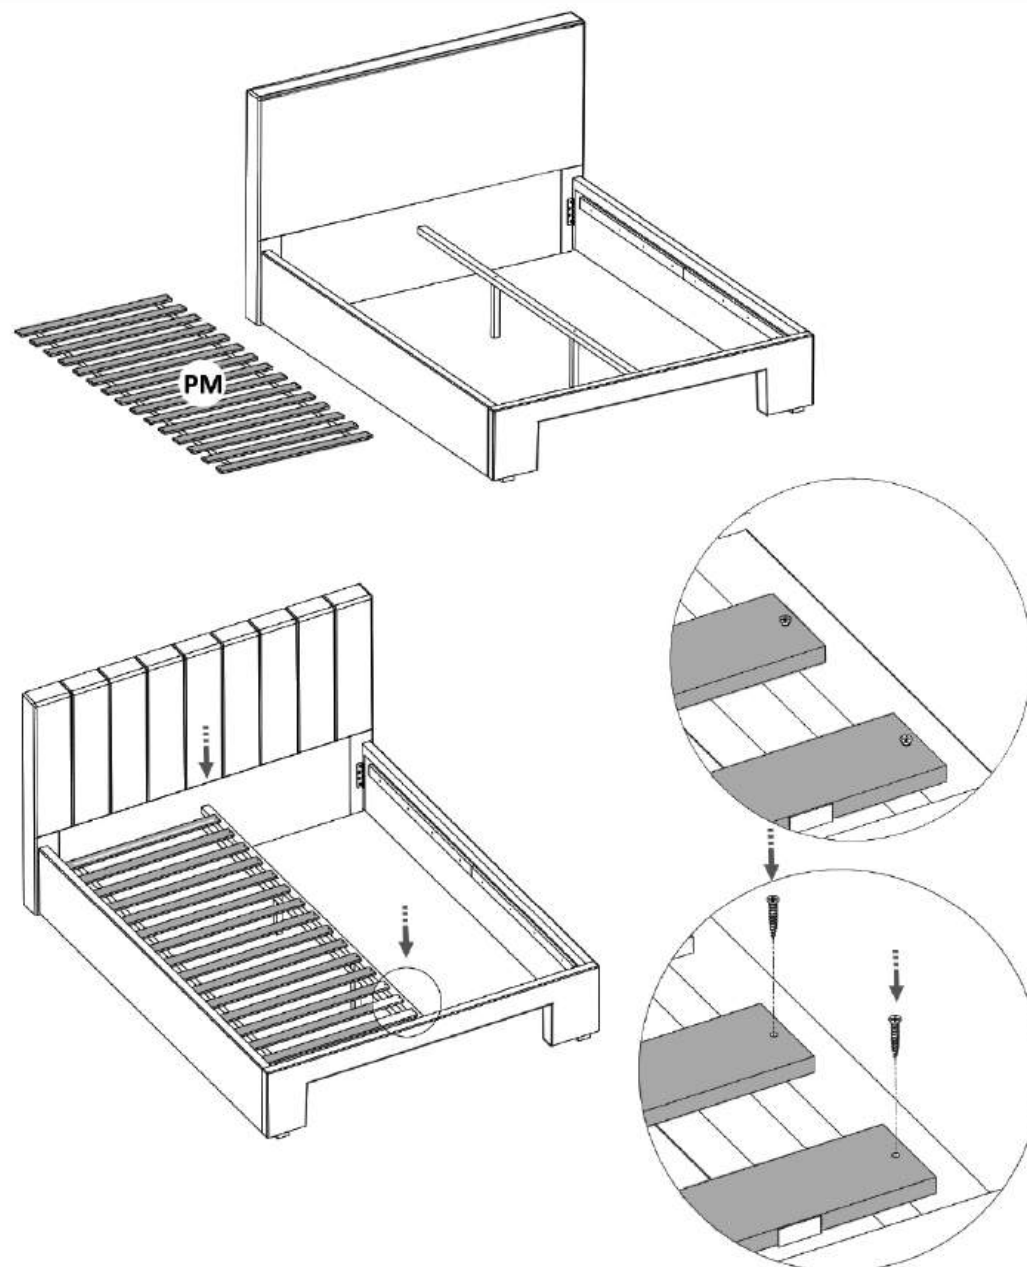


Pasul 8

Se prinde ansamblul format din elementele (5) si (6) de elementul (1) si (2) cu ajutorul celor 8 suruburi 3.5x16 (S3)- cate 4 x suruburi / coltar. Acestea vin prinse pe dedesubt si fac posibila prinderea reperului (5) de cele 2 capete de pat.

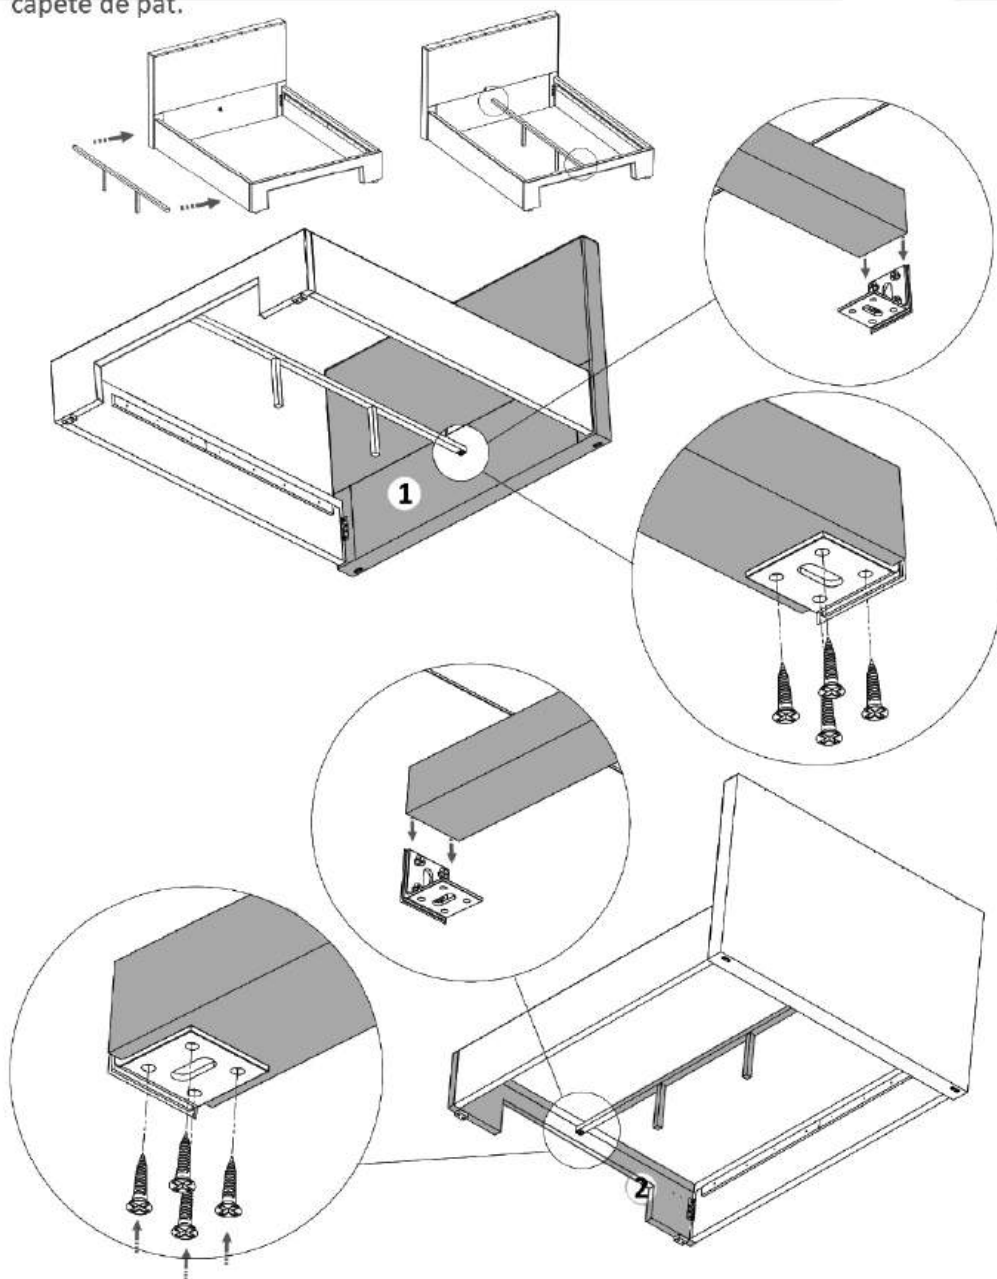


Pasul 2

Se prinde coltarul metalic (S8) de elementul (2) cu ajutorul celor 4 x suruburi 3.5 x 30 (S6). Coltarul se pozitioneaza pe semnul facut cu creta pe material. (precum in imaginile reprezentative de mai jos).

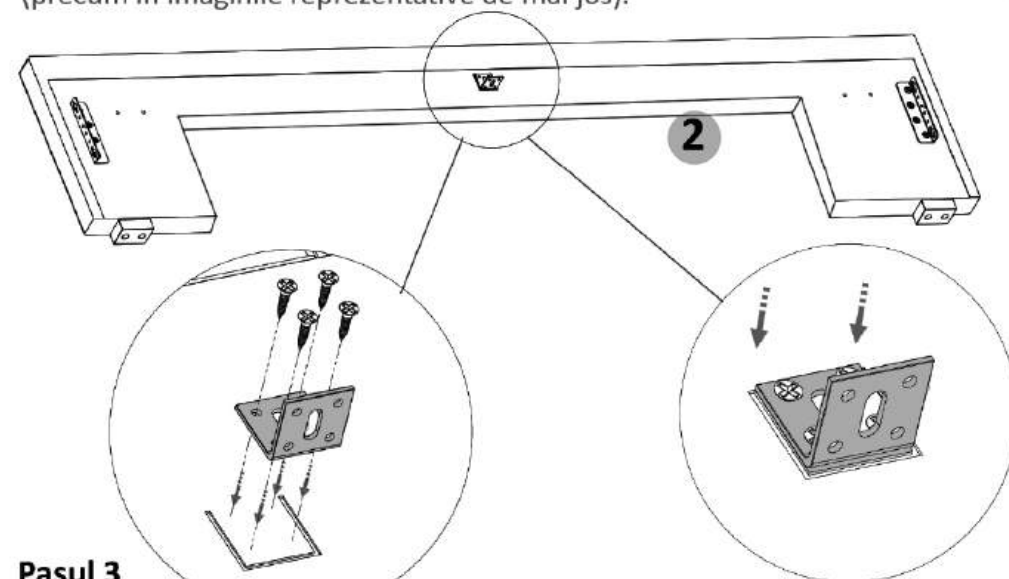


Pasul 3

Se prinde coltarul metalic (S8) de elementul (2) cu ajutorul celor 4 x suruburi 3.5 x 30 (S6). Coltarul se pozitioneaza pe semnul facut cu creta pe material. (precum in imaginile reprezentative de mai jos).

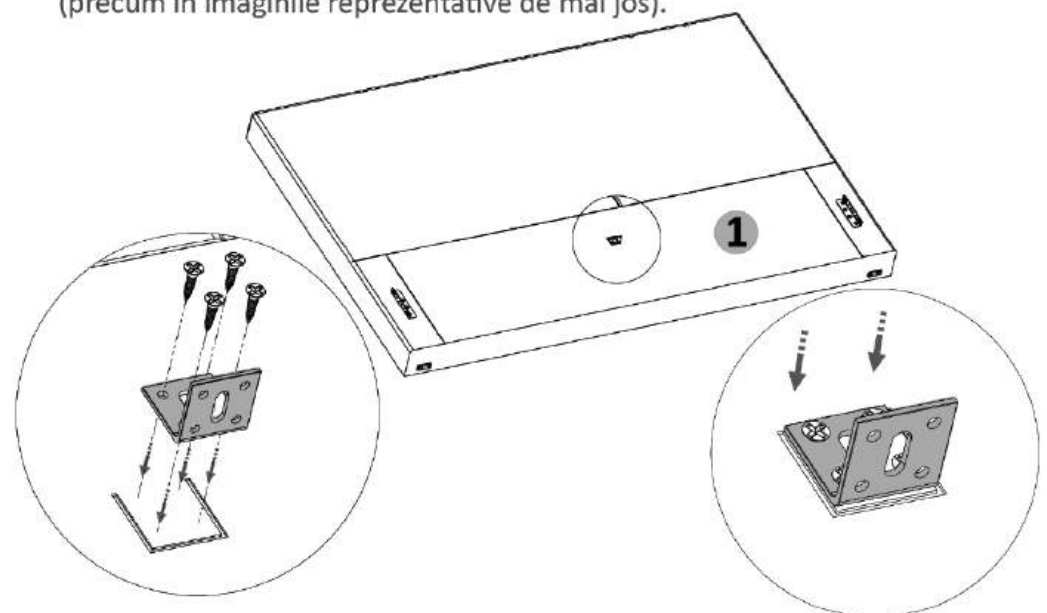


Pasul 4

Se prind elementele (6) x 2 buc de elementul (5) x 1buc cu ajutorul celor 2 x Confirmatoare (Co) in gaurile prestabilite pentru acestea.

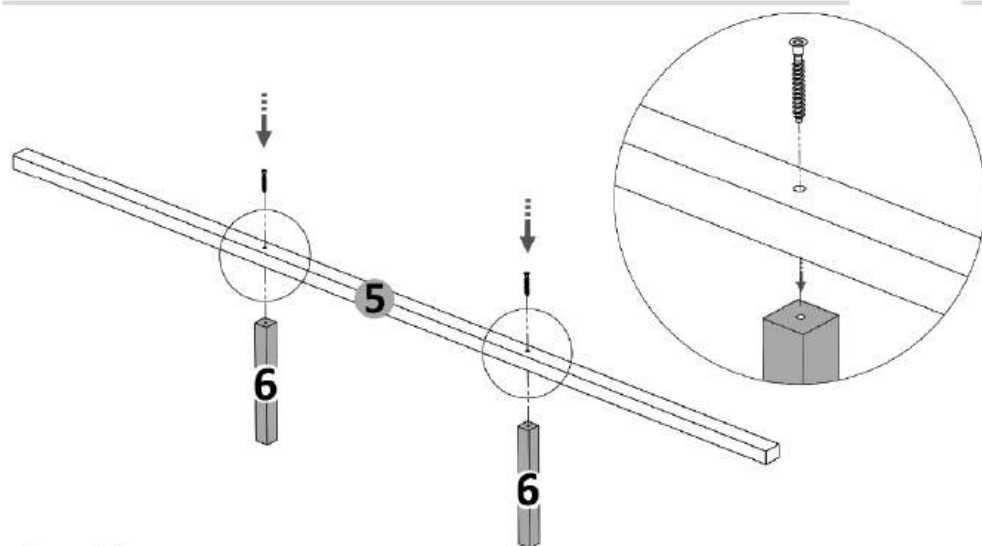


Pasul 5

Se prinde elementul (1) de elementul (4) cu ajutorul celor 2 x suruburi Hexagonale cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe (4).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

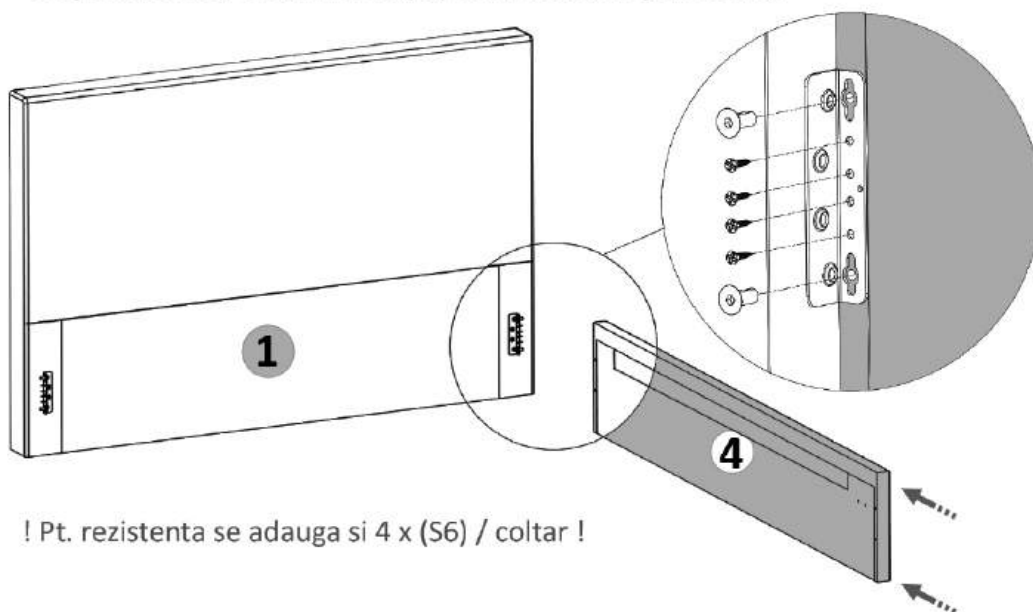


Pasul 6

Se prinde elementul (1) de elementul (3) cu ajutorul celor 2 x suruburi Hexagonale cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe (3).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

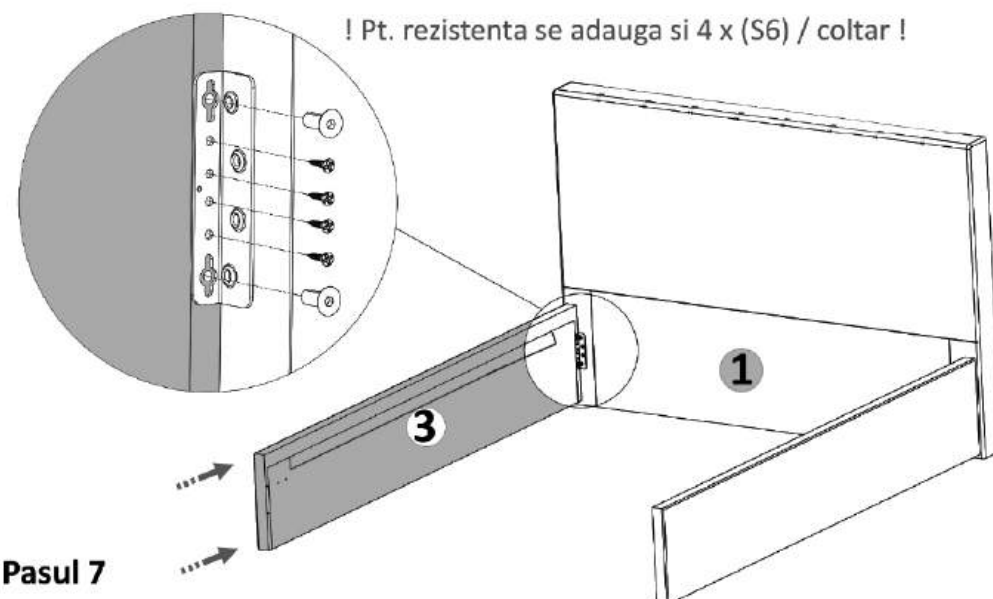

Pasul 7

Se prinde elementul (2) de elementele (3) si (4) cu ajutorul celor 4 x suruburi Hexagonale cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe (3) si (4).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

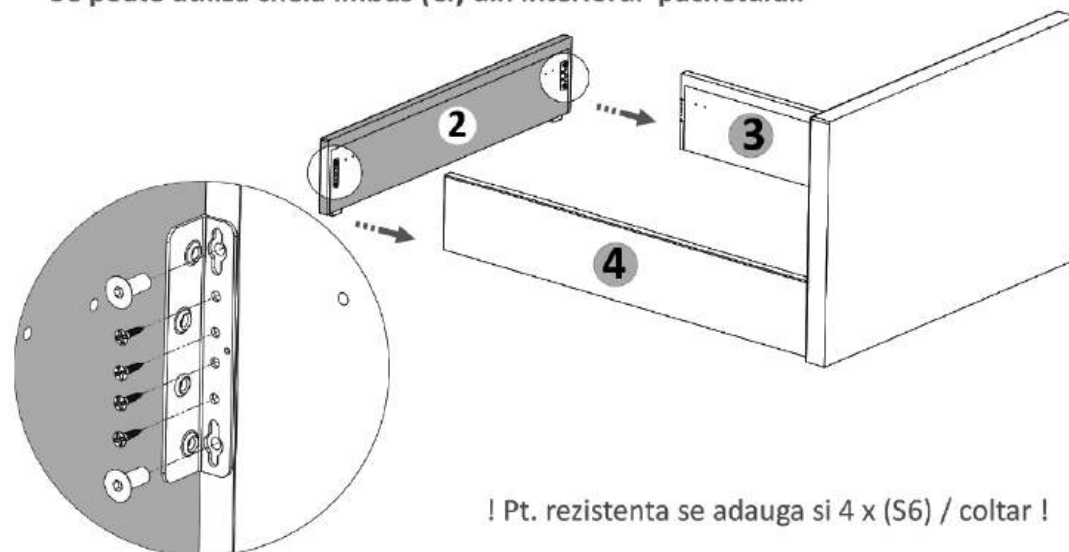




ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI

Pasul 1


Se prind 2 x Coltar Metalic 127mm (S7) pe capatul mic de pat (2) cu ajutorul suruburilor (S5) / cate 4 suruburi / coltar .(Detaliu 1).

Se prind 2 x Coltar Metalic 127mm (S7) pe capatul mare de pat (1) cu ajutorul suruburilor (S5) / cate 4 suruburi / coltar .(Detaliu 2).

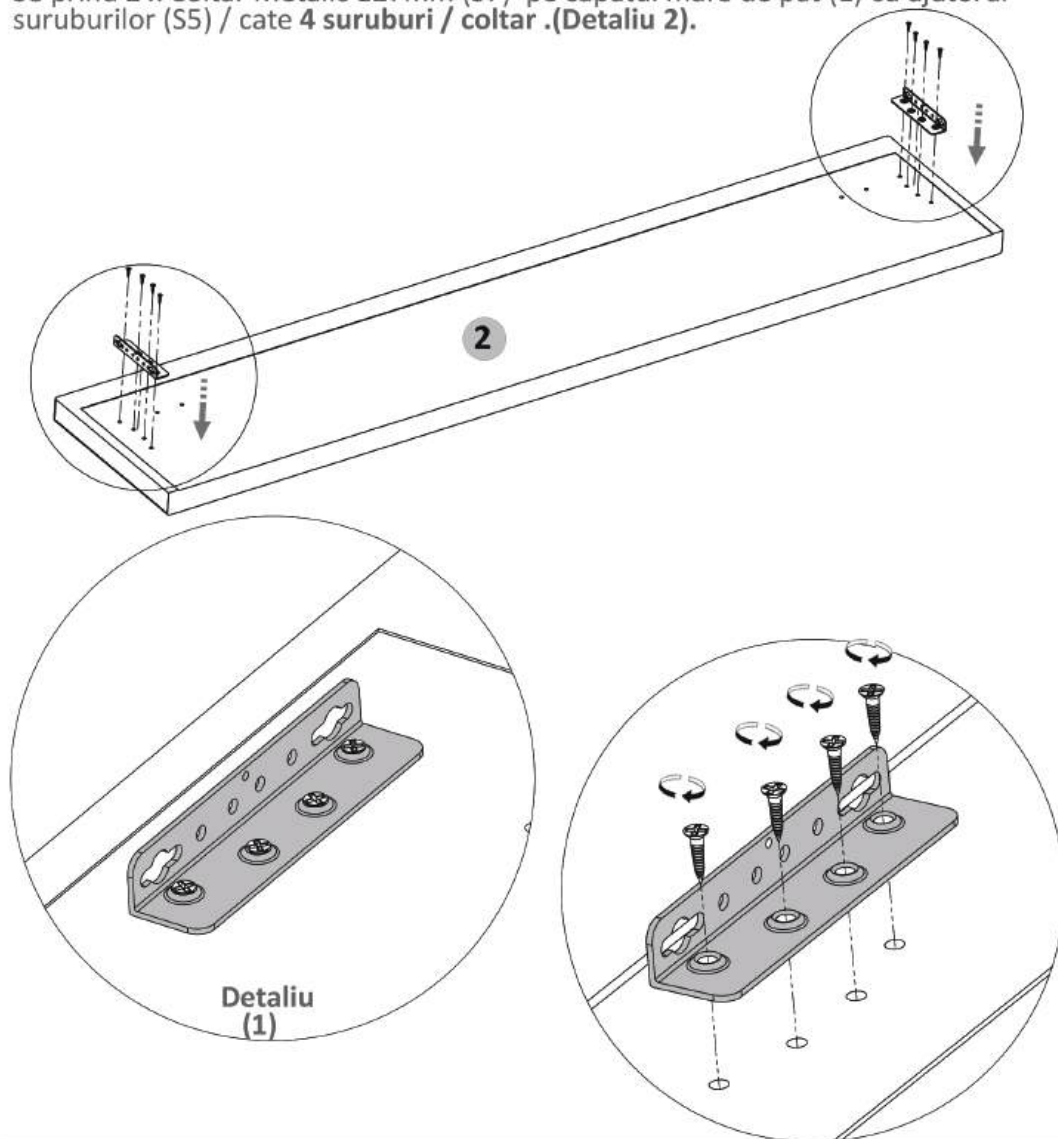

Instrucțiuni montaj (1.40 / 1.60 / 1.80):

Aceasta instrucțiune este universală ! Reprezintă primii pași de făcut în vederea montajului final al patului!

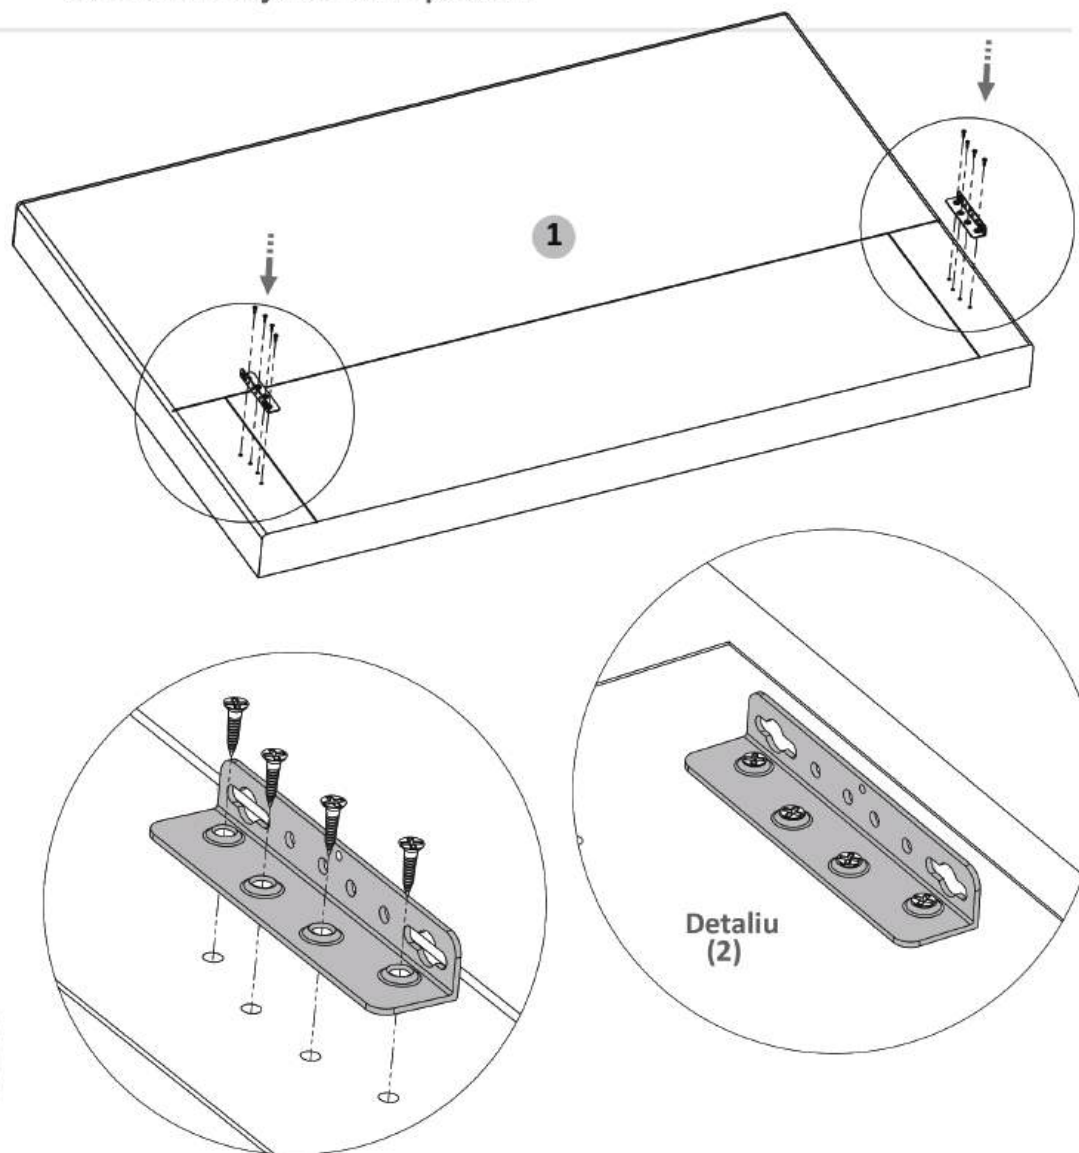

Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă




Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane



Un **ciocan** de dimensiune
medie


Pasul 3

Se prinde Elementul (5) de restul elementelor (1,2,3,4) cu ajutorul suruburilor (S6)- 3.5x40 / 16 x suruburi / sertar.

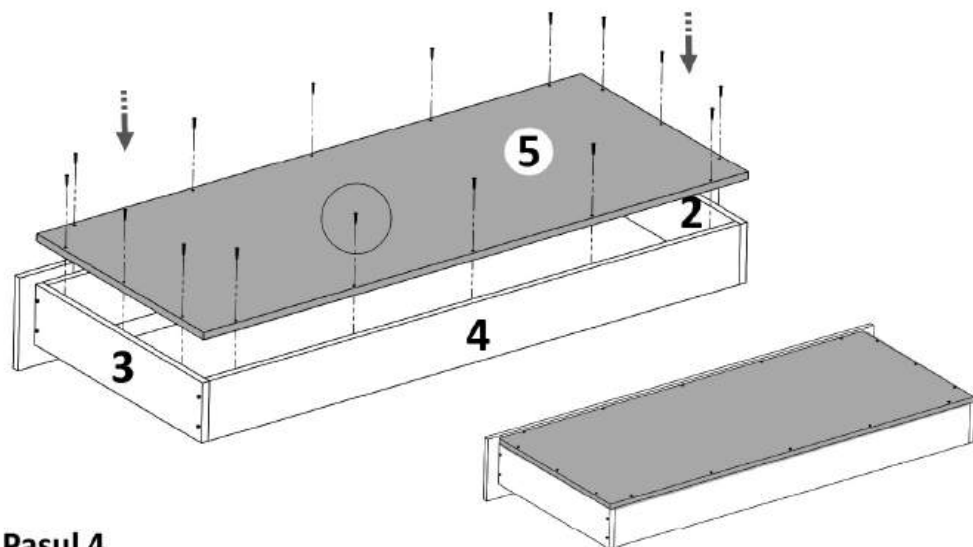


Pasul 4

Se prinde Elementul (PR) Picior Roata pe placa (5) cu ajutorul suruburilor (S3)- 3.5x16 / - 2 x suruburi / roti.

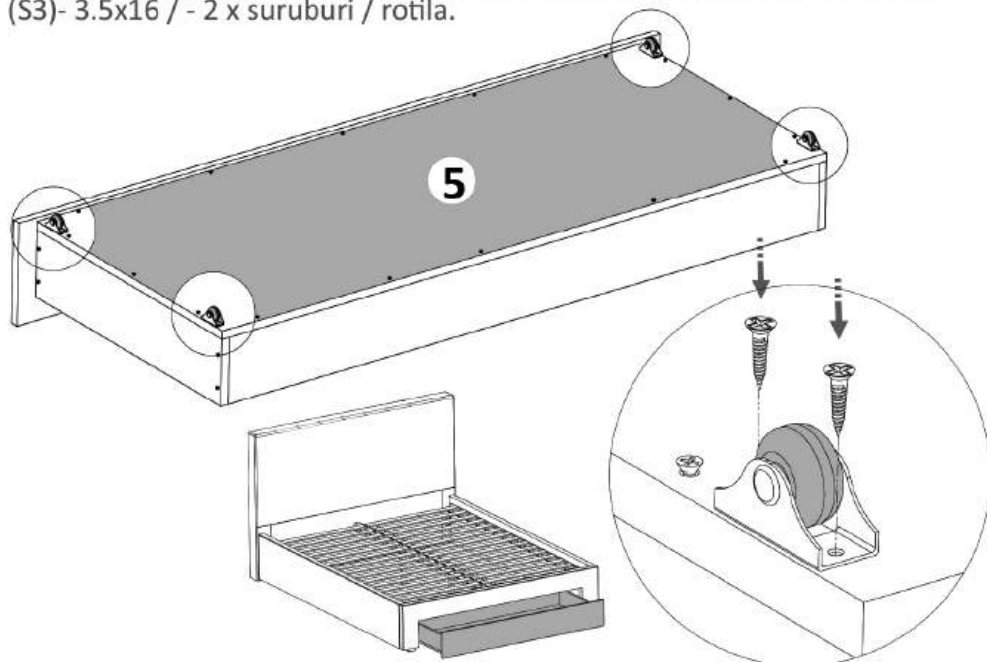

Instrucțiuni montaj: **ANSAMBLU SERTAR (PAT 140/160/180)**

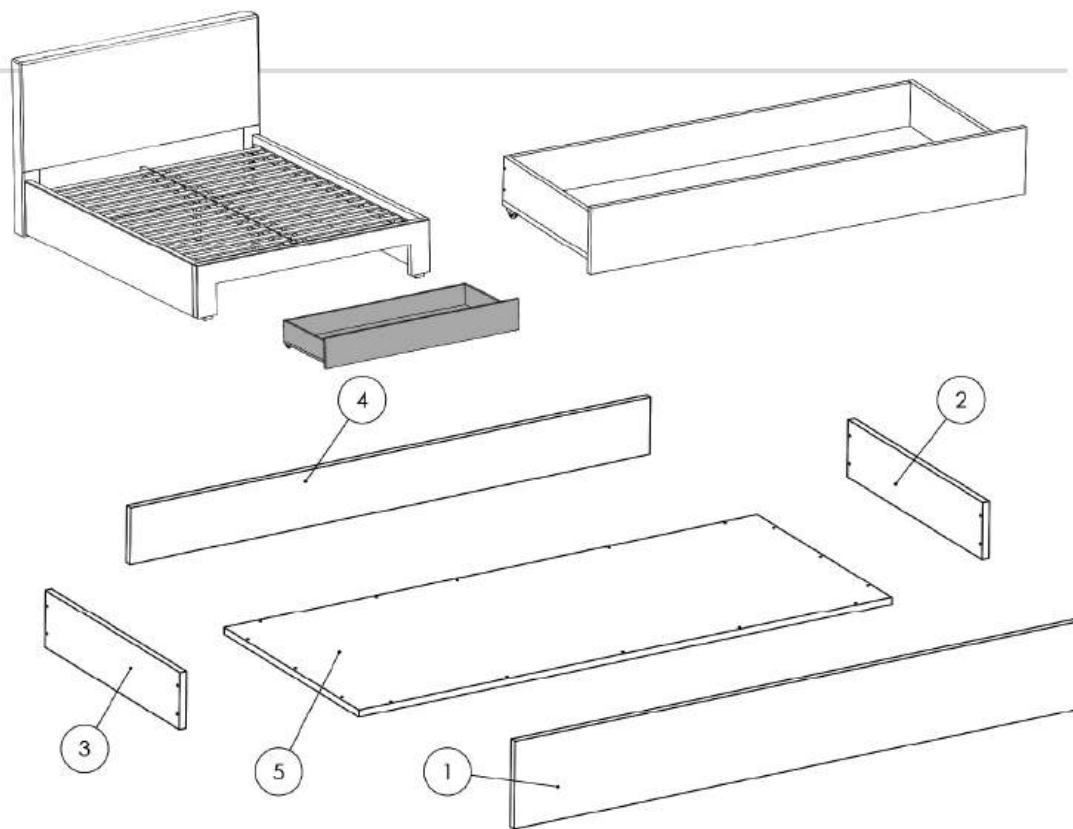

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	FATA SERTAR + CAPAT	1200/1400/1600 x 200 x 32	1
2	LATERALA STANGA	550 X 130 X 16	1
3	LATERALA DREAPTA	550 X 130 X 16	1
4	SPATE SERTAR	1028/1288/1488 x 130 x 16	1
5	FUND SERTAR	1120/1320/1520 x 550 x 16	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă




Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane



Un ciocan de dimensiune
medie

Pasul 1

Se prind cele 2 x Elemente (2) si (3) pe capatul de sertar (4) cu ajutorul suruburilor (S6)- 3.5x40 / cate 2 suruburi / reper .(Detaliu 1).

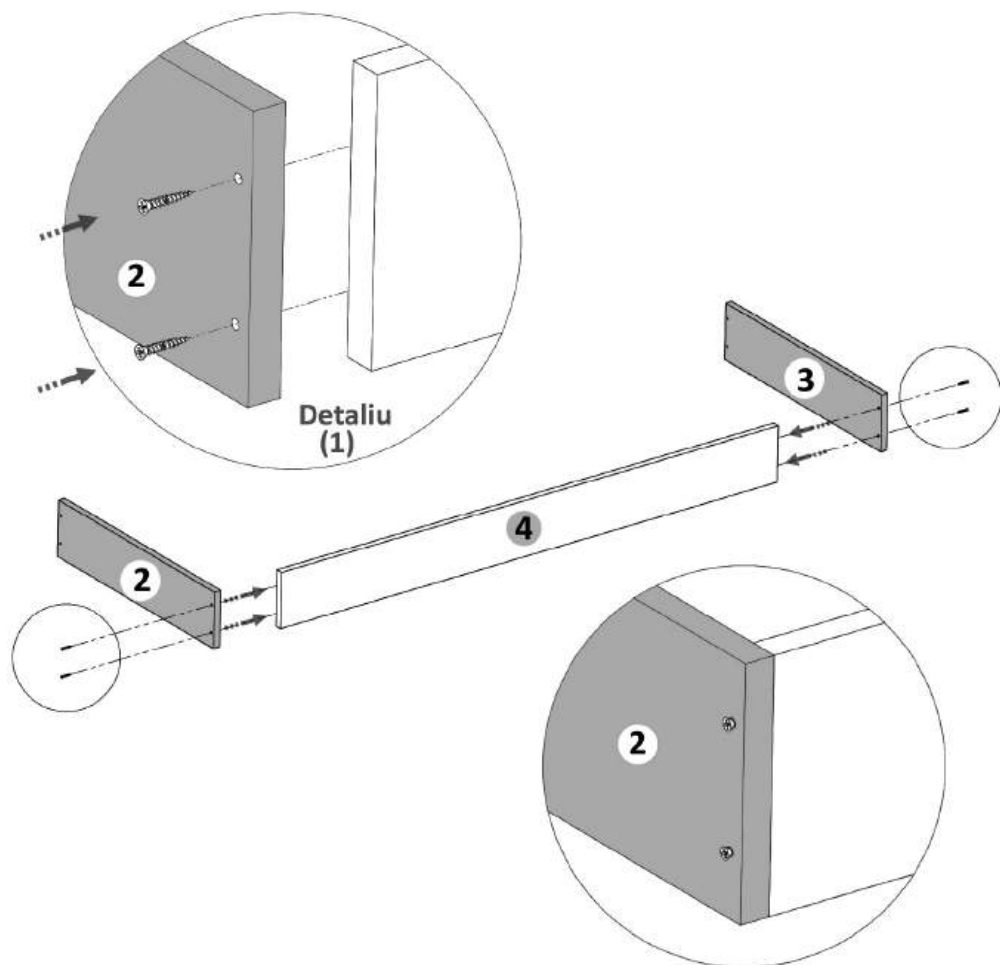

Pasul 2

Se prinde ansamblul format din cele 2 x Elemente (2),(3) si elementul (4) pe fata de sertar (1) cu ajutorul suruburilor (S6)- 3.5x40 / cate 2 suruburi / reper.

