



Pasul 10

Jumatatea cealalta de la ansamblul (7) se intinde pana se ajunge la o suprafata plana. Se prinde Ansamblul (7) de pe laterala (2) a patului si de pe reperul din masiv (6) cu ajutorul suruburilor 3.5x30 (S6). Acestea vin prinse cate 2 buc / lamela in gaurile prestabilite pentru acestea.

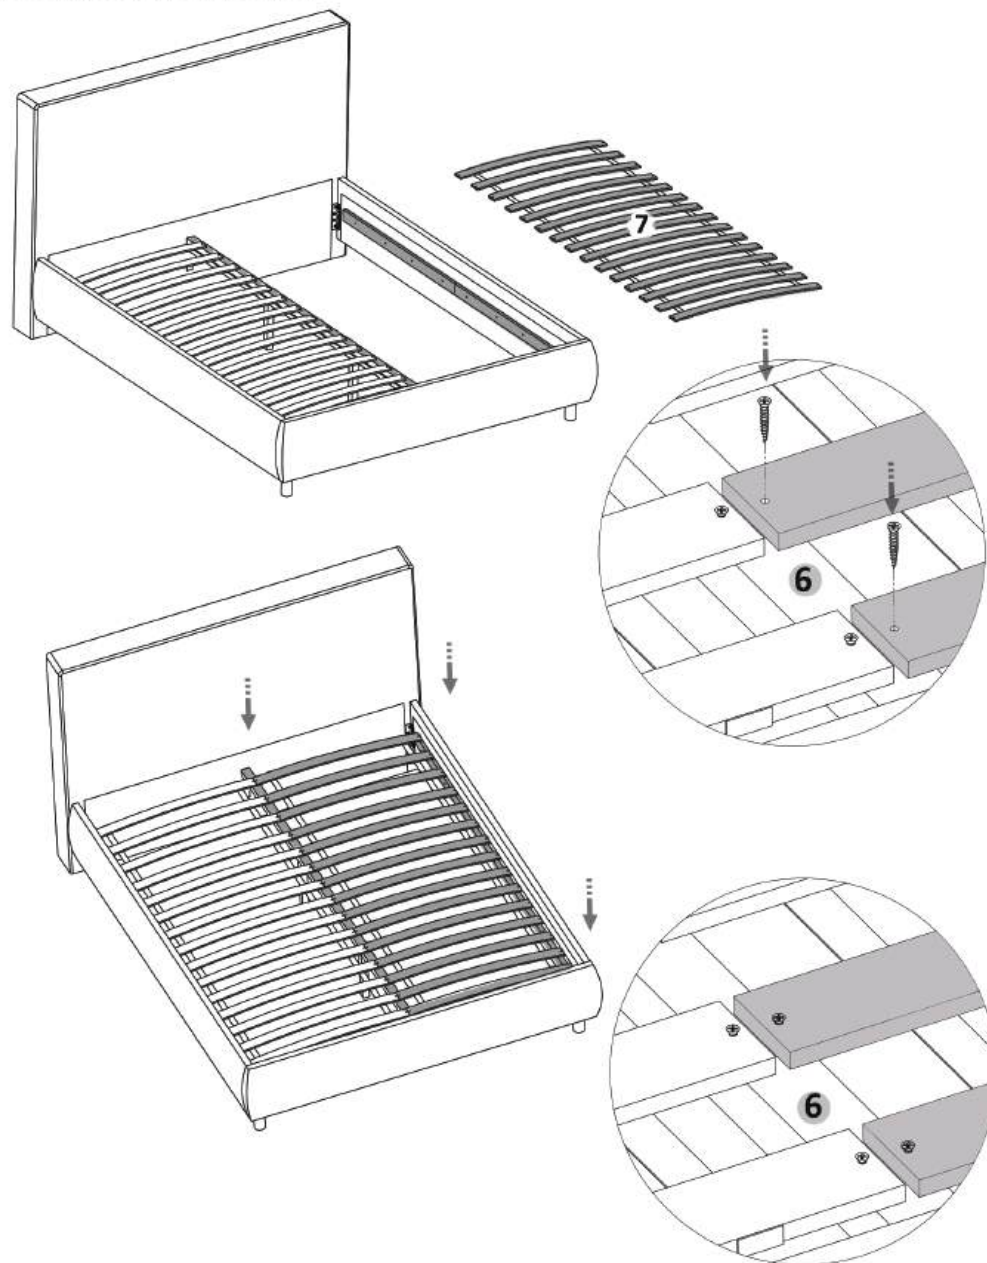

Instrucțiuni montaj: CADRU PAT TAPITAT MEGA (PAT FIX 140/160/180)

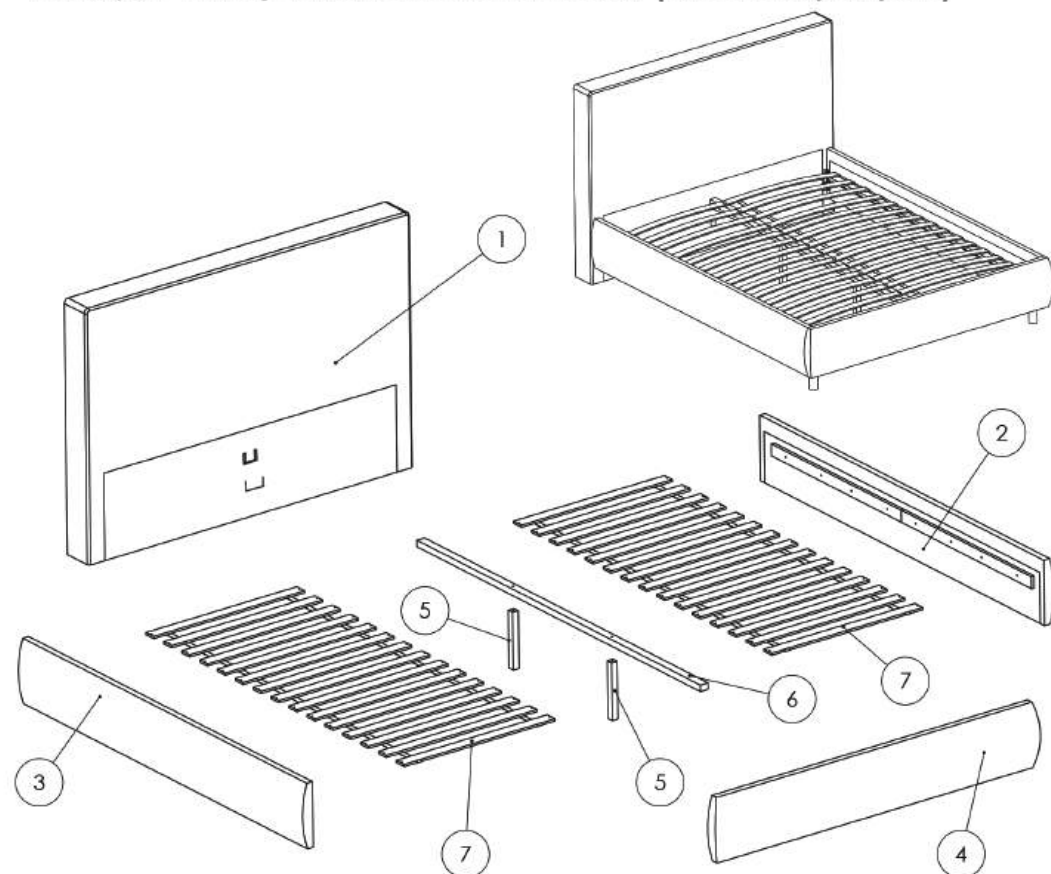

NR.REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	CAPAT PAT MARE 1.40 / 1.60 / 1.80	PAL 1490/1690/1890X1170X150	1
2	LATERALA DREAPTA	PAL 2000X300X55	1
3	LATERALA STANGA	PAL 2000X300X55	1
4	CAPAT MIC DE PAT 1.40 / 1.60 / 1.80	PAL 1505/1705/1905 X300X55	1
5	PICIOR LEMN MASIV SOMIERA FIXA	MASIV 265X30X30	2
6	TRANVERSA LEMN MASIV	MASIV 1996X40X30	1
7	SOMIERA FIXA RULATA 1.40 / 1.60 / 1.80	ANSAMBLU 1820X695 / 1820X795 / 1820X895	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie

SURUB 4X20 S6	24	COLTAR METAL 127 S7	2	PICIOR PLASTIC CILINDRIC NEGRU Pi	2	SURUB CAP BOMBAT IMBUS M8X16 S3	8
SURUB CAP BOMBAT IMBUS M6X16 S4	20	CHEIE IMBUS CI	2	SURUB 5X25 S1	8	COLTAR METAL 200 S8	2
PIULITA M8 PM	2	SURUB CAP BOMBAT IMBUS M8X40 S9	2	CONFIRMATOR 7X70 Co	2	COLTAR METAL 30X30 S8	2
				SURUB 3.5X30 S2	76		


Pasul 1

Se prind 2 x Coltar Metalic 127mm (S7) pe capatul mare de pat (1) cu ajutorul suruburilor (S1) / cate 4 suruburi / coltar. (Detaliu 1) - Exista semne pt. acestea. Se prinde coltarul metalic (S8) de elementul (1) cu ajutorul celor 4 x suruburi 3.5 x 30 (S2). Coltarul se pozitioneaza pe semnul de jos facut cu creta pe material. (precum in imaginile reprezentative de mai jos).

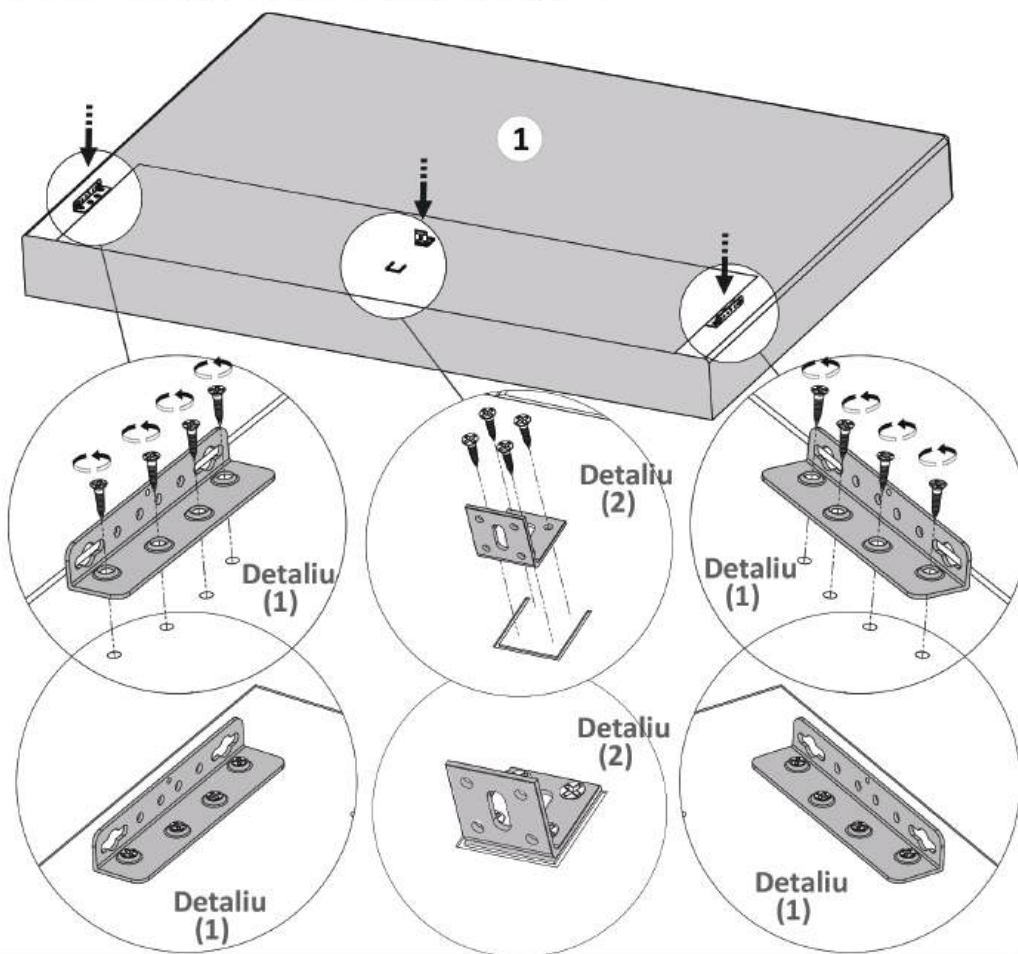


Pasul 9

Se deschide cutia de la ansamblul (7) si se intinde pana se ajunge la o suprafata plana. Se prinde Ansamblul (7) de cadrul patului pe o parte si de intermediara din lemn masiv cu ajutorul suruburilor 3.5x30 (S6). Acestea vin prinse cate 2 buc / lamela in gaurile prestabilite pentru acestea.

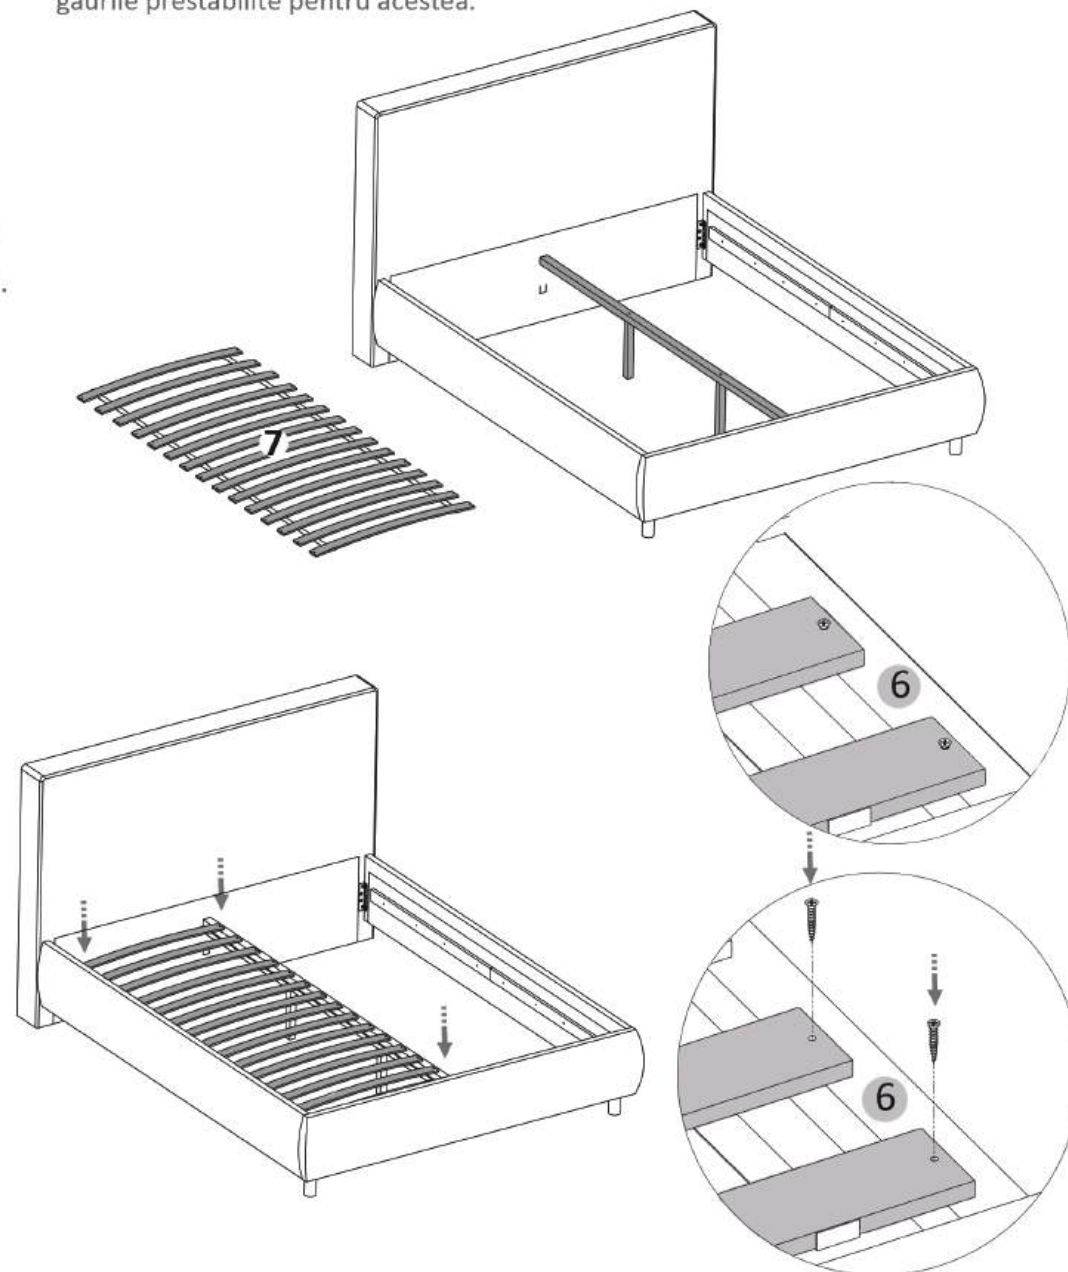


Pasul 8

Se prinde ansamblul format din elementele (5) si (6) de elementul (1) si (2) cu ajutorul celor 8 suruburi 3.5x16 (S3)- cate 4 x suruburi / coltar.
Acesta vin prinse pe dedesubt si fac posibila prinderea reperului (6) de cele 2 capete de pat.

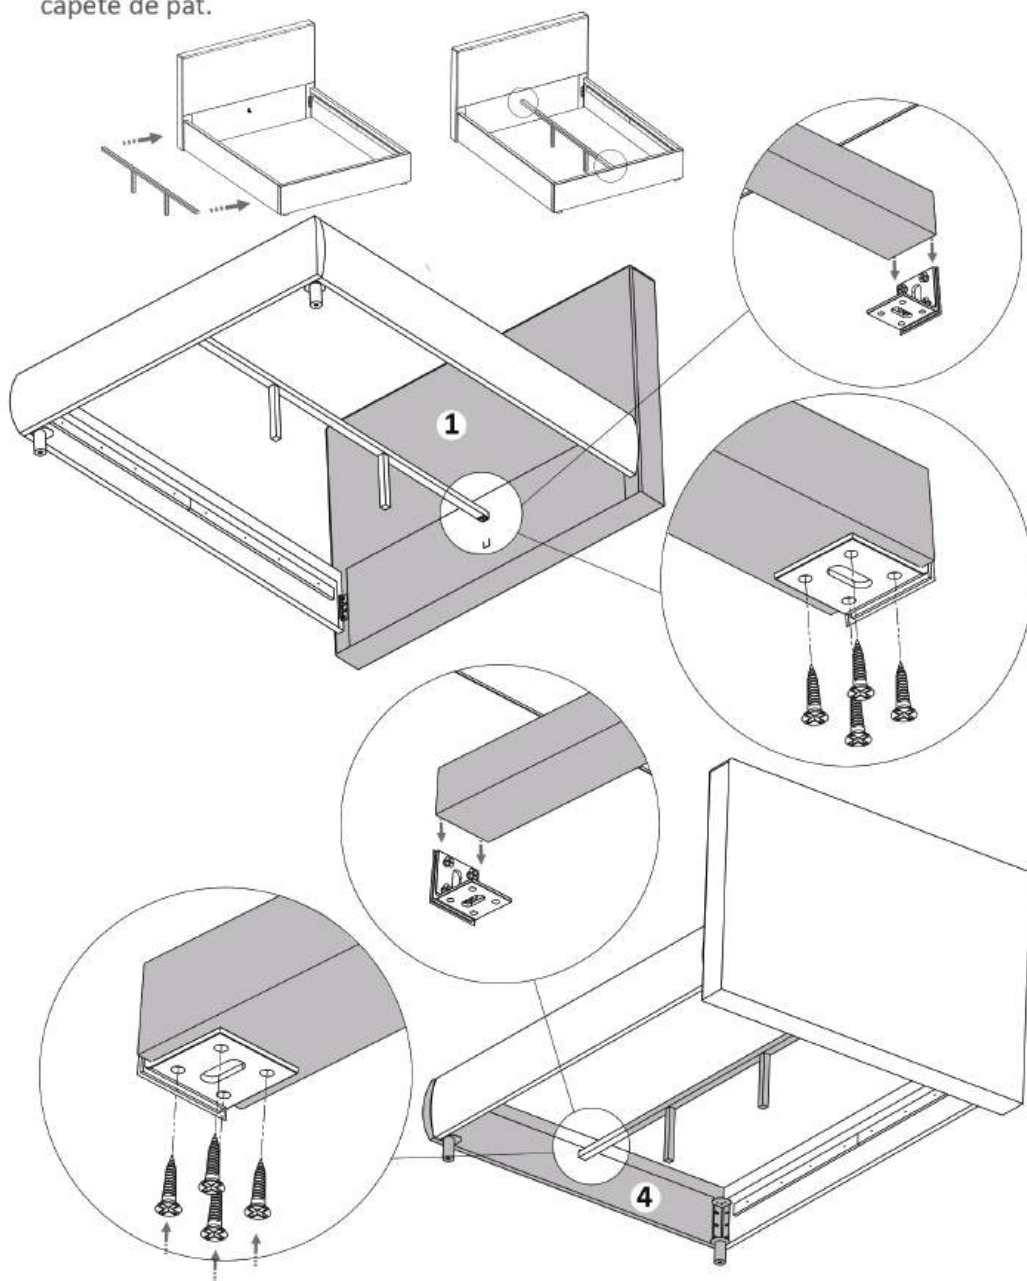


Pasul 2

Se prinde pe Coltarul Metalic 200 mm (S8), 1x picior plastic (Pi) cu ajutorul surubului cap bombat amp. imbus M8X40 (S9). Acesta se strange positionand o piulita M8 (PM) in interiorul piciorului de plastic precum in imaginile de mai jos. Se poate folosi o filetanta electrica sau cheia imbus.

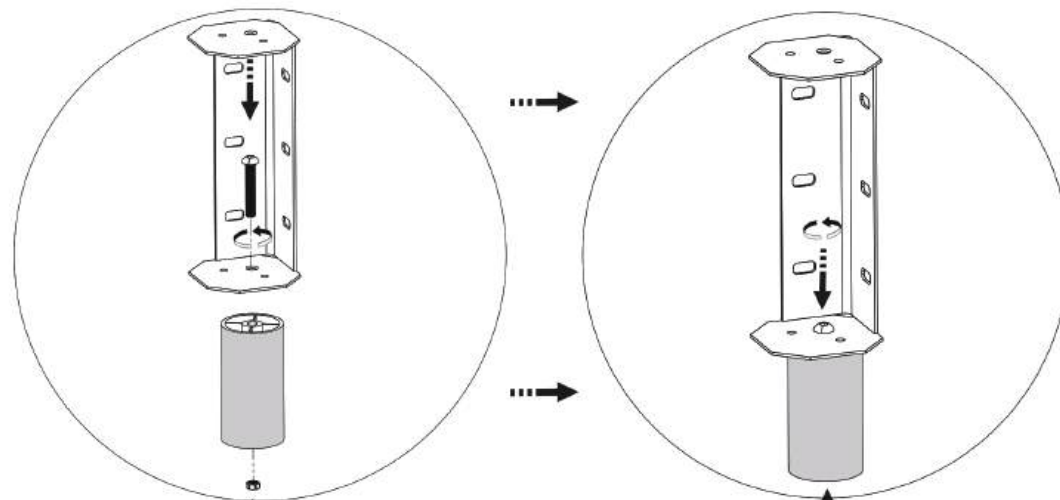


Pasul 3

Se prinde ansamblul de mai sus x 2buc pe capatul mic de pat (4) cu ajutorul suruburilor (S4) - M6x16 cap bombat amp. imbus/ cate 3 suruburi / coltar.
(Detaliu 1) - Exista gauri predestinate pentru acest pas.

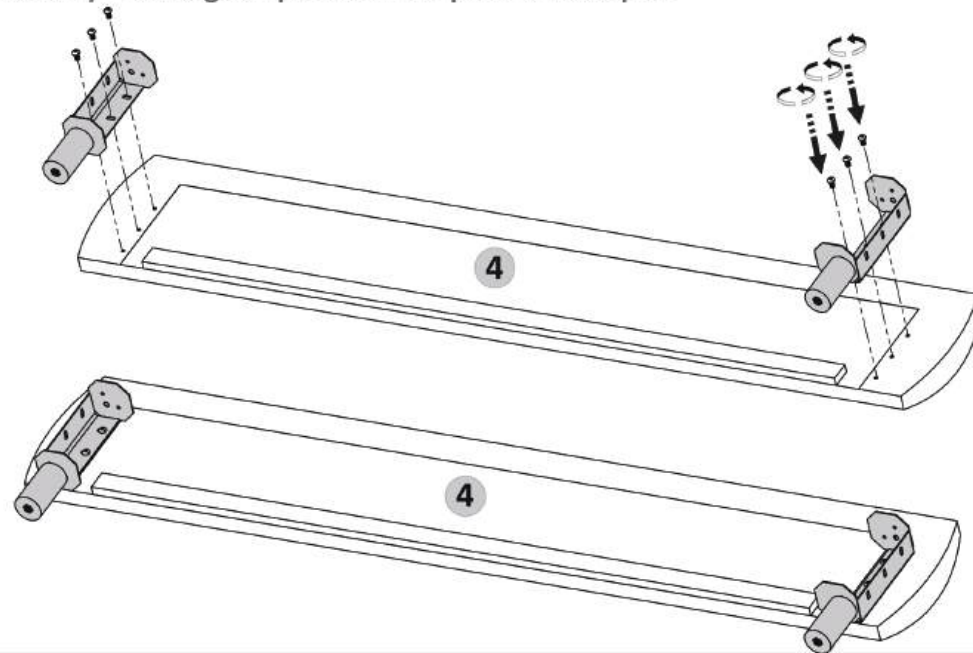


Pasul 4

Se prind elementele (5) x 2 buc de elementul (6) x 1buc cu ajutorul celor 2 x Confirmatoare (Co) in gaurile prestabilite pentru acestea.

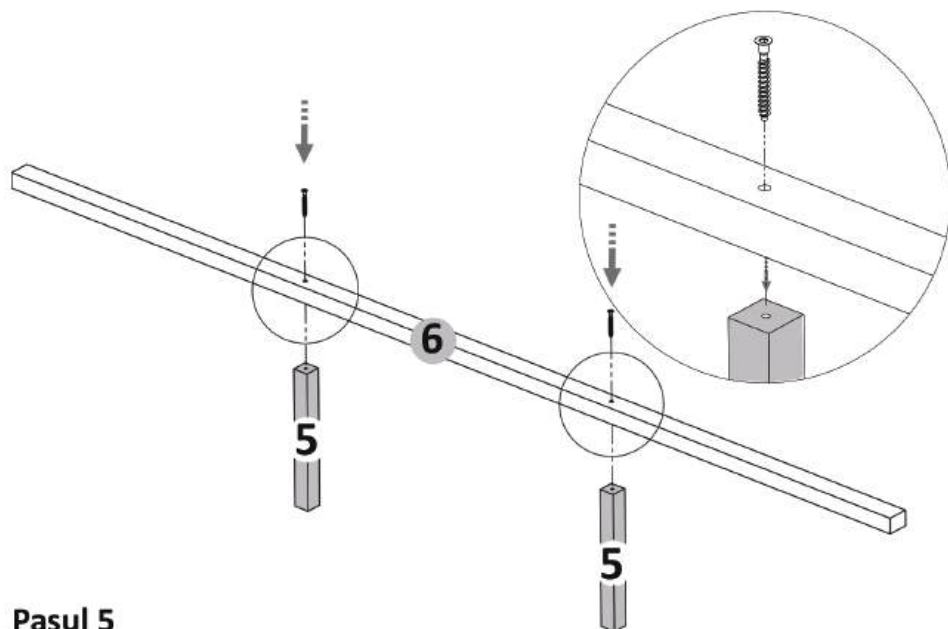


Pasul 5

Se prinde elementul (3) de elementul (1) cu ajutorul celor 2 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe placa (3).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

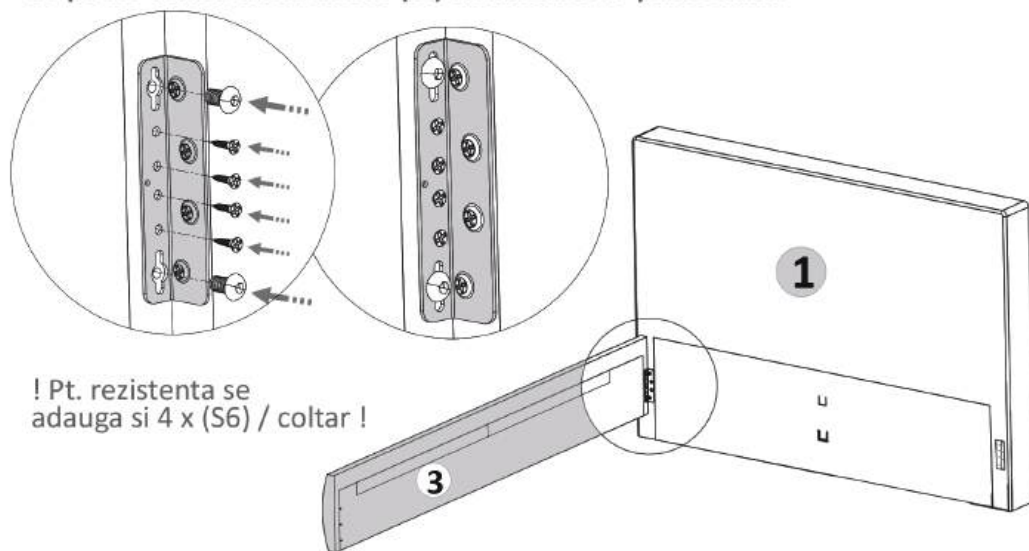

Pasul 6

Se prinde elementul (2) de elementul (1) cu ajutorul celor 2 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe placa (2).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

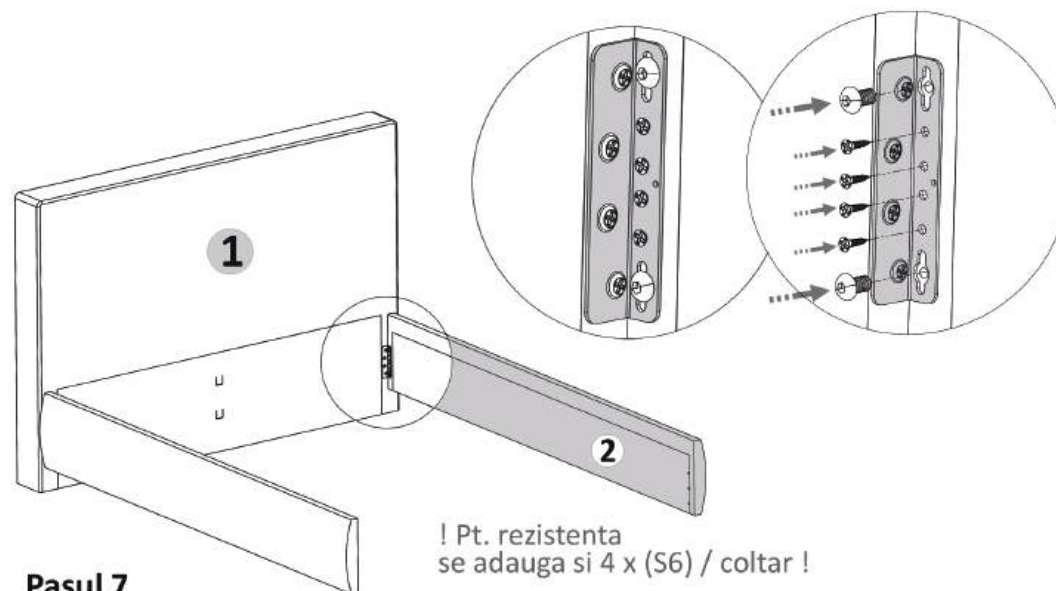

Pasul 7

Se prinde capatul mic de pat (4) impreuna cu coltarele de metal ce sunt gata montate, de placa laterala (2) cu ajutorul celor 3 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe placa (2).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului sau filetanta electrica.

