





LAGUNA®

mobilă pentru acasă

Instructiuni de Montaj

Living Sori

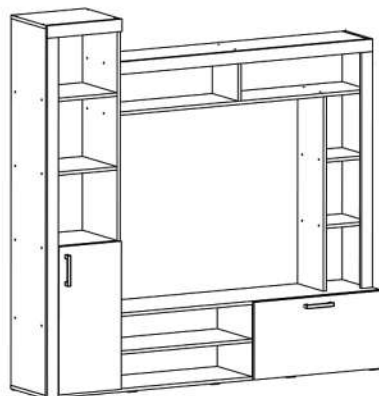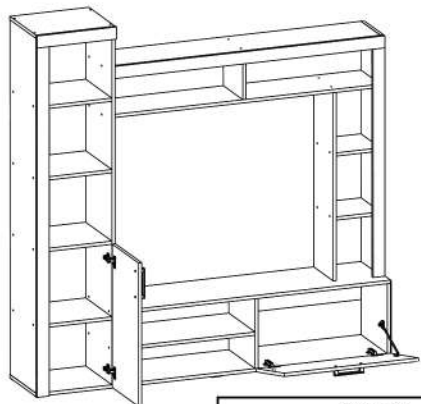


Denumire	Dimensiune	Bucati	Simbol
Reper Inferior Comoda	1800x336	1	RIC
Reper Superior Comoda	1400x336	1	RSC
Laterala Mare	1748x336	1	LM
Laterala Mica	344x336	1	LMC
Intermediara Mica	344x320	1	IMC
Intermediara Mare	1748x336	1	IM
Reper Superior Mic	400x336	1	RSM
Reper Inferior Suprapozabil	1384x250	1	RIS
Reper Superior Suprapozabil	1384x250	1	RSS
Intermediara Corp Superior	224x250	1	ICS
Polita Fixa 1	711x336	1	PF1
Polita Fixa 2	368x336	4	PF2
Polita Fixa 3	224x250	2	PF3
Laterala dreapta corp polite	1184x250	1	LCP1
Laterala stanga corp polite	927x250	1	LCP2
Element Decorativ 1	1124x60	1	ED1
Element Decorativ 2	1400x60	1	ED2
Element Decorativ 3	400x60	1	ED3
Element Decorativ 4	1720x60	1	ED4
Front 1	706x336	1	FR1
Front 2	683x370	1	FR2



Talpa Alunecatoare	Ciute	Confirmatoare	Balama Aplicata
TA 10	C 110	CF 60	BA 4
Surub 3,5x16	Coltar Plastic	Cep de Lemn	Surub M4x22
S3 50	C 11	CF 2	S3 4
Surub 4x16	Maner	Limitator Foarfeca	Saibe Cupa
S5 25	M 2	LF 1	SC 20

1 Montare

Se vor prinde in confirmatoare de reperul inferior al comodei (RIC), laterala mare(LM), intermediara mare(IM), intermediara mica(IMC) si laterala mica(LMC).

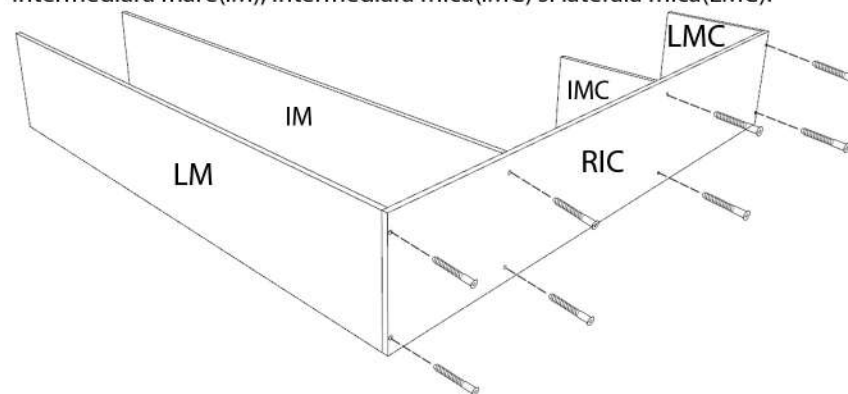

Pe reperul RIC se vor monta si talpile alunecatoare(TA).
Dupa ce au fost prinde reperatele de mai sus, se va prinde de intermediara mica(IMC) si intermediara mare (IM), polita fixa(PF1). Aceasta se va fixa cu confirmatoare(CF).
Dupa ce PF1 a fost prinsa cu confirmatoare se va trece la prinderea celorlalte polite fixe.(PF2)

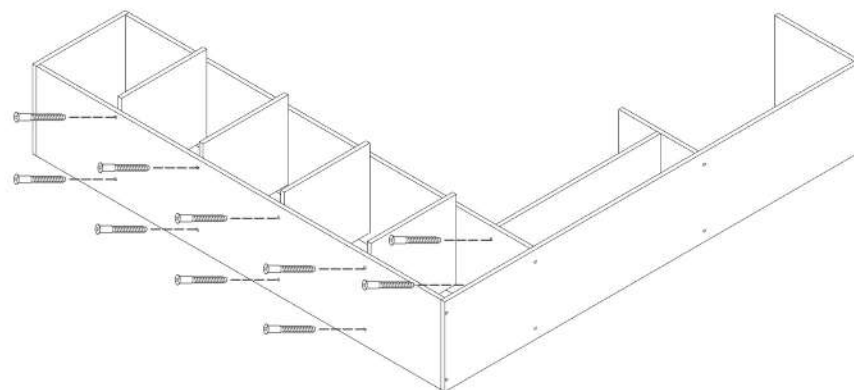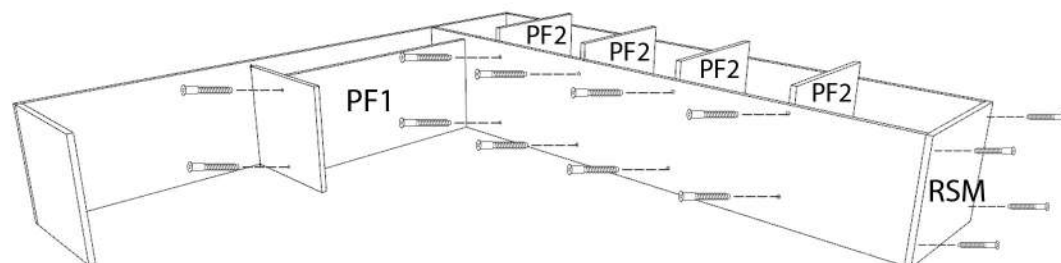




LAGUNA®

mobilă pentru acasă


Instructiuni de Montaj

Living Sori


Se va fixa reperul superior al comodei cu confirmatoare de Intermediara Mare (IM) si de laterala mica (LM)

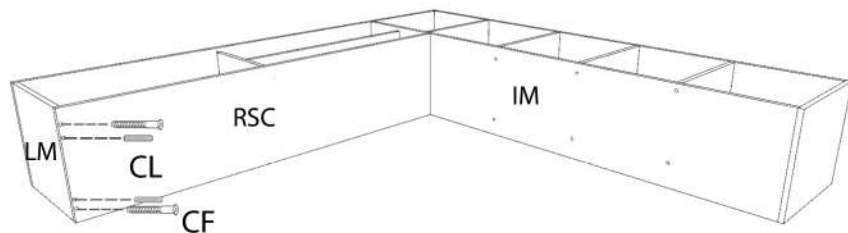


Laterala dreapta a corpului cu polite(LCP1), se va fixa pe cei doi cepi de lemn(CL), cum este reprezentat mai jos.

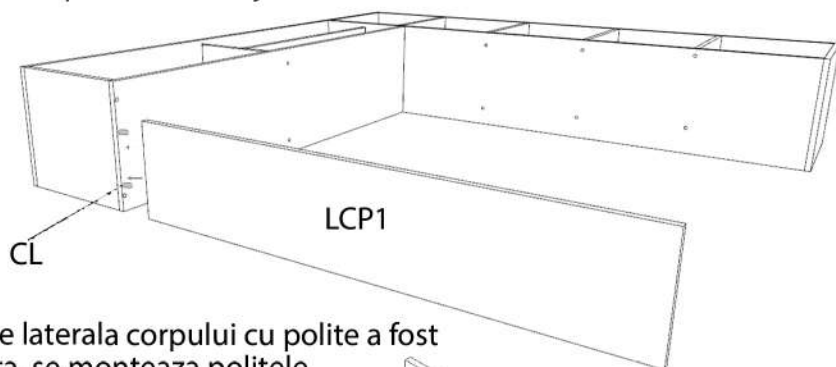


Dupa ce laterala corpului cu polite a fost montata, se monteaza politele fixe (PF3) si laterala stanga a corpului cu polite (LCP2), cu ajutorul confirmatoarelor(CF).

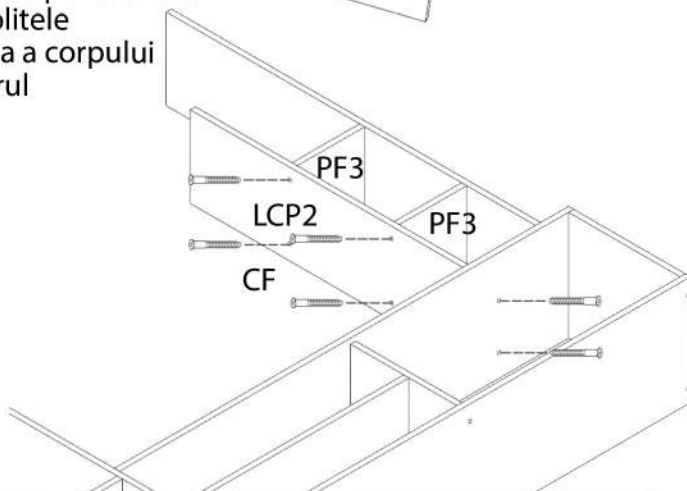

In continuare se va monta, partea inferioara si superioara a corpului suprapozabil, cu ajutorul confirmatoarelor (CF)
Cele doua repere amintite mai sus se vor prinde de intermediara mare si de laterala corpului cu polite.

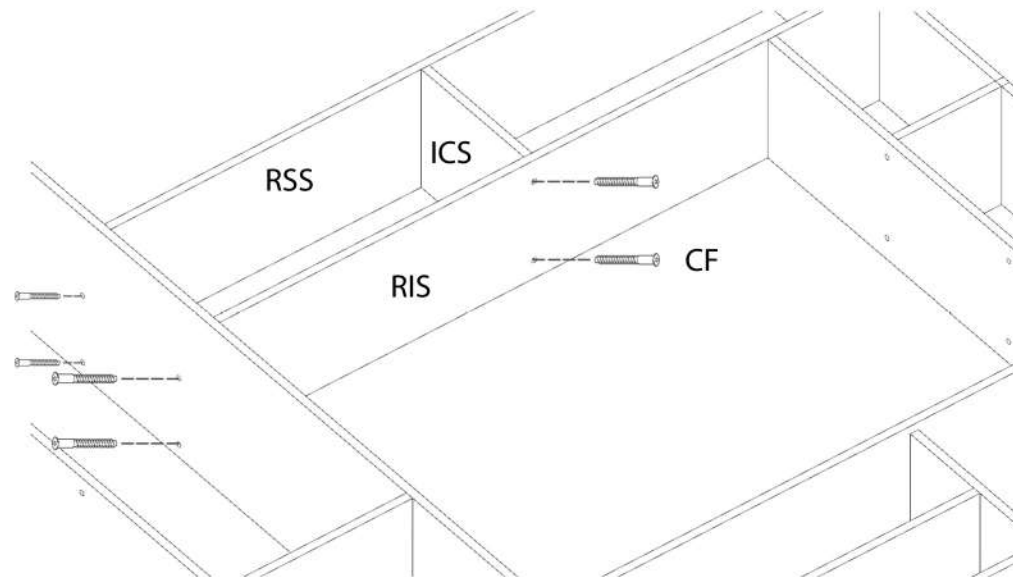

Se vor fixa politele fixe(PF3) si reperele suprapozabilului cu confirmatoare(CF).

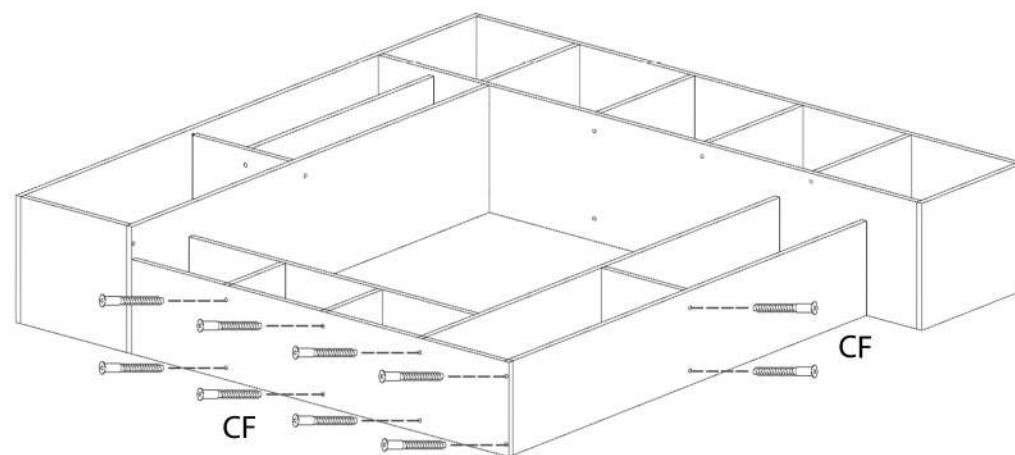

Dupa ce au fost prinse toate piesele, se va ridica dulapul in pozitie verticala.



LAGUNA®

mobilă pentru acasă


Instructiuni de Montaj

Living Sori

2 Montare elemente decorative

Prinderea elementelor decorative se va face cu coltar plastic (CP) si cu surub 3,5x16.



Aceste elemente decorative trebuie aliniate cu fiecare margine a dulapului.

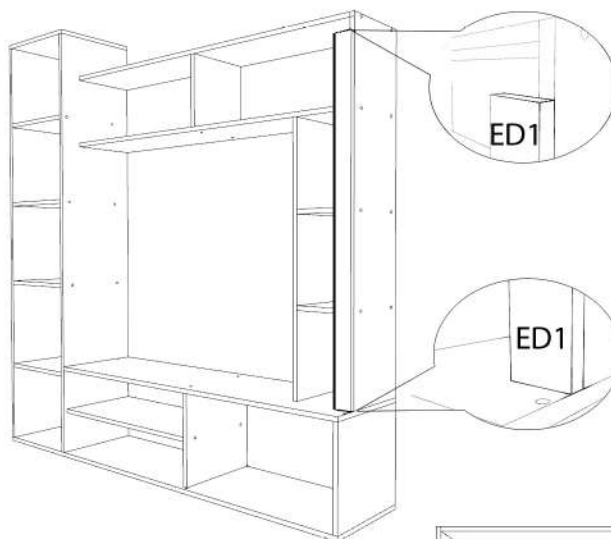

Elementul decorativ se va aseza pe reperul superior al comodei si se va alinia cu marginea lateralei corpului cu polite.


Dupa ce elementul decorativ a fost aliniat cu celelalte repere, ca in desenul de mai sus, din interiorul dulapului se va fixa cu surube 3,5x16.

Prinderea se va face precum este reprezentat in desenul din dreapta

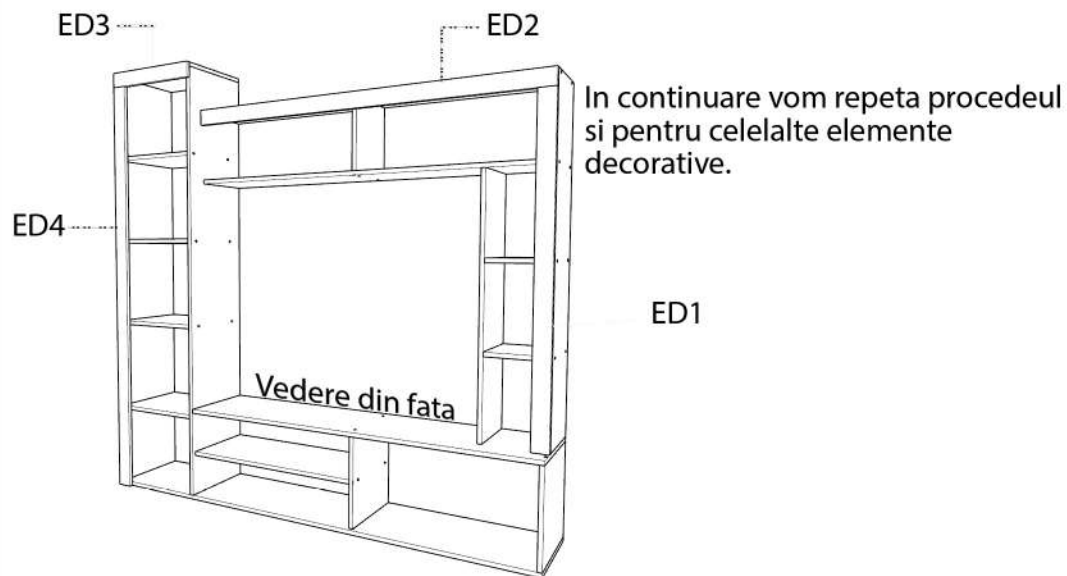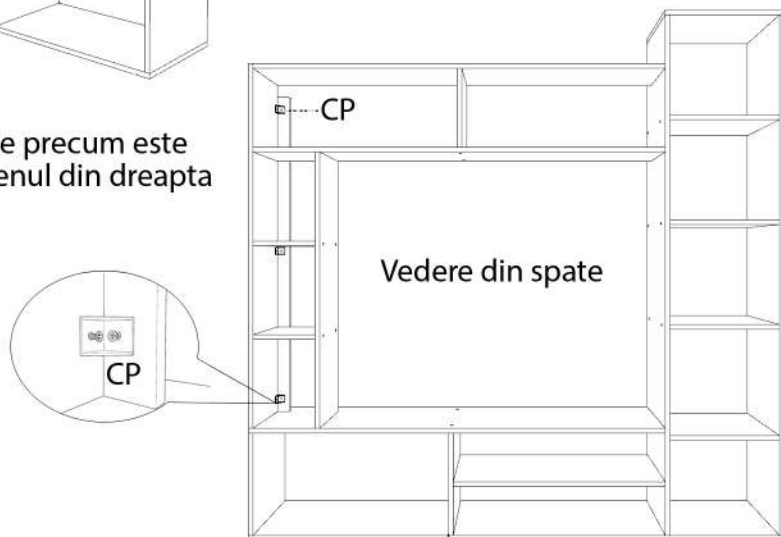

In continuare vom repeta procedeul si pentru celelalte elemente decorative.

In desenul de mai jos se vor regasi asezarea coltarelor pe fiecare dintre cele patru elemente decorative

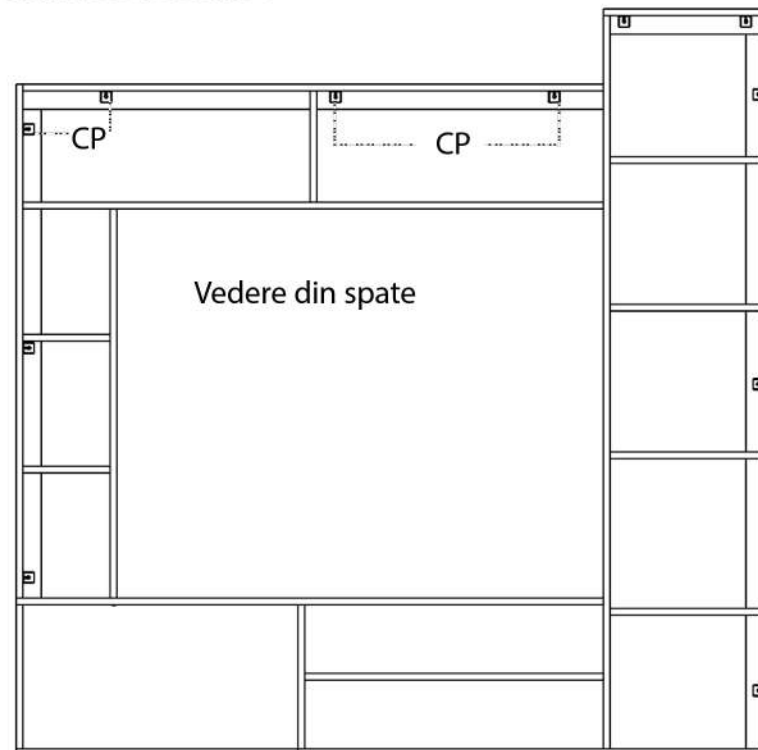




LAGUNA®

mobilă pentru acasă

Instructiuni de Montaj

Living Sori

3 Montare inchideri spate (HDF)

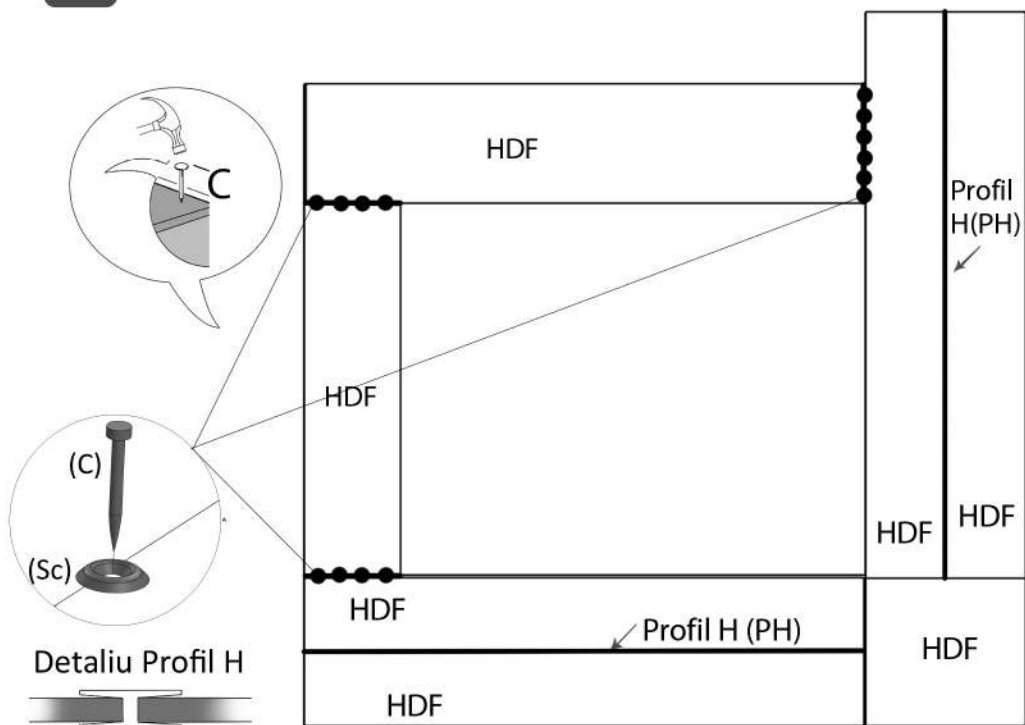

Detaliu Profil H




Important! Inainte de a prinde HDF-ul pe partea din spate a dulapului, acesta trebuie adus in vinclu, adica la 90 de grade.

Recomandam ca dulapul sa fie pus cu cantul spre podea, si sa ramana in pozitie orizontala, apoi sa se inceapa prinderea HDF-ului cu cuie (C).


Profilul H(PH), se foloseste pentru a imbrina doua bucati de HDF.

Atentie ! Trebuie prinse la cele 3 imbinari cuie (C) cu Saibe tip Cupa (Sc) ca si in imaginea de mai sus.

4 Montare front-uri

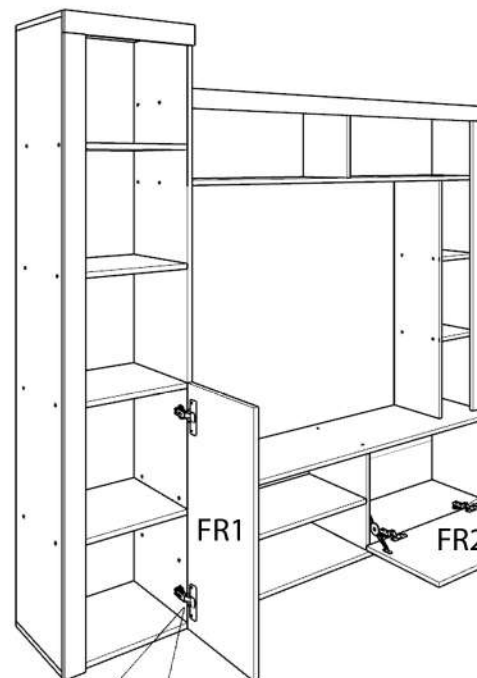

La frontul 2 (FR2), vom folosi balamalele aplicate (BA), acestea se vor prinde cu surub 3,5x16. Limitatorul foarfeca (LF) se va monta la semnele facute pe reperele de pal.

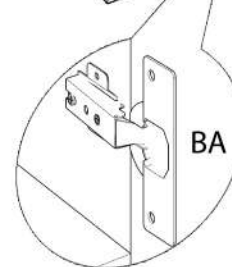

La frontul 1 (FR1), vom folosi balamalele aplicate (BA), acestea se vor prinde cu surub 3,5x16

Fronturile se regleaza cu ajutorul unei surubelnite PZ2, pentru a fi aliniata.

Manerul (M) se fixeaza pe front cu ajutorul suruburilor S3.

