



LAGUNA®

mobilă pentru acasă

Instructiuni de Montaj

PAT 1800



Montajul necorespunzător atrage după sine pierderea garanției.

Unelte Necesare:



Surubelnita


Ciocan



Imbus



Se recomandă montarea produsului în minim două persoane.

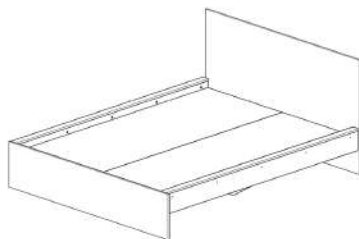

Denumire	Dimensiune	Cantitate	Simbol
Capat Mare	1870x922	1	CPM2
Capat Mic	1914x368	1	CPM
Laterale	2078x160	2	L
Ornamente	2078x60	2	ORN
Suport Saltea Central	2078x264	1	SSC
Suport Saltea Lateral	2078x90	2	SSL
Suport Saltea Exterior	200x90	4	SSE
Suport Saltea Mijlociu	876x280	2	SSM
Suport Saltea Superior	950x70	2	SSS
Protectii Pal Saltea	2078x80	2	PP

Coltar Metalic

CP



8

Confirmator 7x20

CF



18

Saltea Alunecatoare

TA



13

Surub 4x16

S4



12

Surub 3,5x16

S3



90

Coltar Plastic

CP



6

Saltea Alunecabila

TD



16

Camă demontabil

CD



16

Surub 3,5x30


S5



32


1 Ansamblare

Se fixează în capatul mic (CPM) și în ornamente (ORN) tijele demontabile.

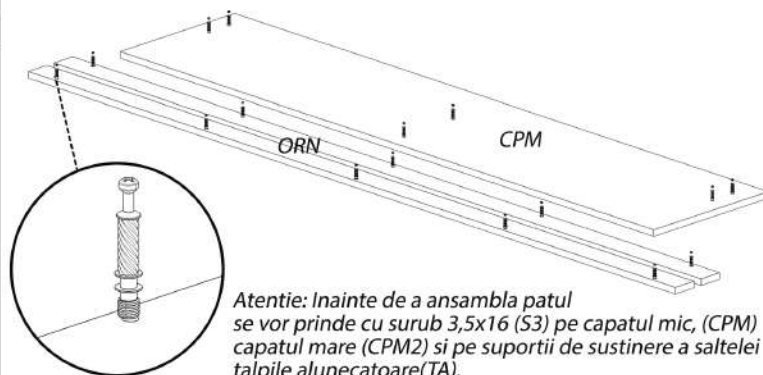


Atenție: Înainte de a asambla patul se vor prinde cu surub 3,5x16 (S3) pe capatul mic, (CPM) capatul mare (CPM2) și pe suportii de susținere a saltelei talpile alunecatoare (TA).

Capatul mare al patului (CPM2) se fixează cu confirmatoare (CF) în laterale (L) și în suportul saltea central (SSC). Capatul mic al patului (CPM) se fixează cu ajutorul tijelor demontabilelor (TD) și a camelor demontabililor (CD).

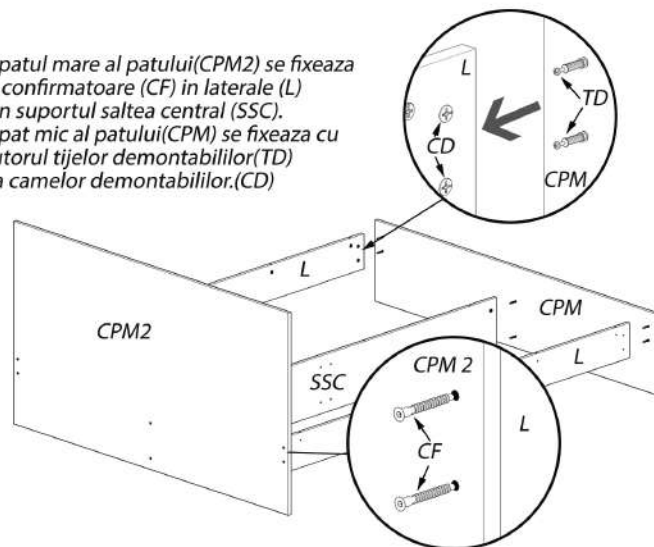


2 Montare suport saltea

Se fixeaza suportul saltea lateral (SSL) de suportul saltea mijlociu (SSM) cu ajutorul confirmatoarelor (CF).

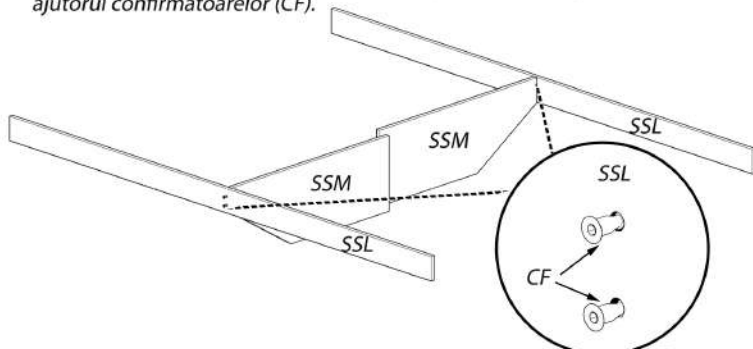



Suportul saltea mijloc (SSM) se prinde cu confirmatoare (CF) de suportul saltea central (SSC), iar apoi se fixeaza suportul saltea lateral (SSL) de laterala (L) cu surub 3,5x30 (S5).

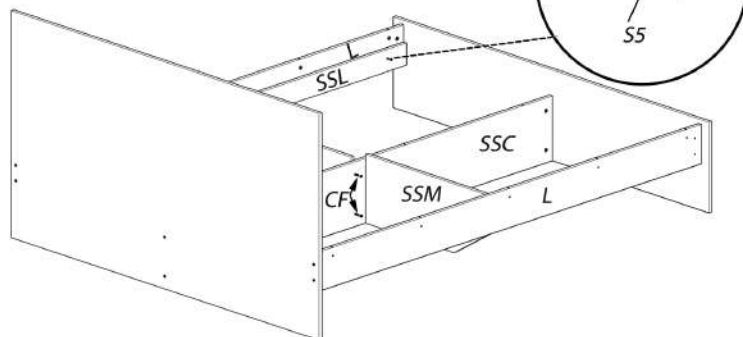


Atentie: Suportul saltea lateral (SSL) trebuie sa la acelasi nivel cu partea inferioara a lateralei (L).

In continuare se monteaza suportii saltea superiori (SSS) cu confirmatoare (CF) de suportul saltea central (SSC).

Pentru o rezistenta mai mare, se vor fixa coltarele metalice (CM) cu surub 3,5x16 (S3) precum este prezentat in desenele de mai jos.

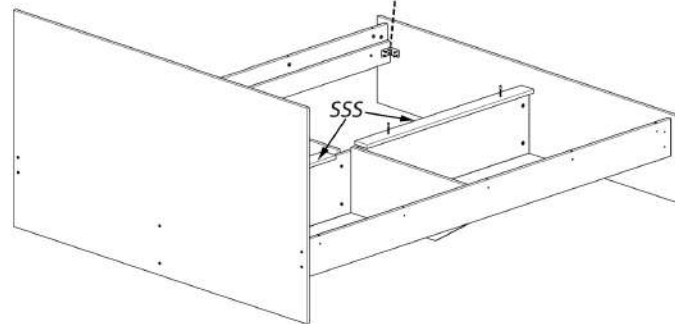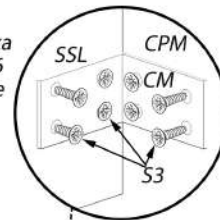

Reprezentare amplasament coltare metalice (CM).

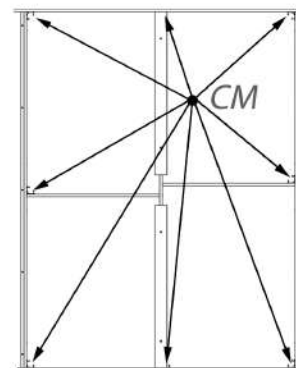




LAGUNA®

mobilă pentru acasă

Instructiuni de Montaj


3 Montare ornamente si placi de pal

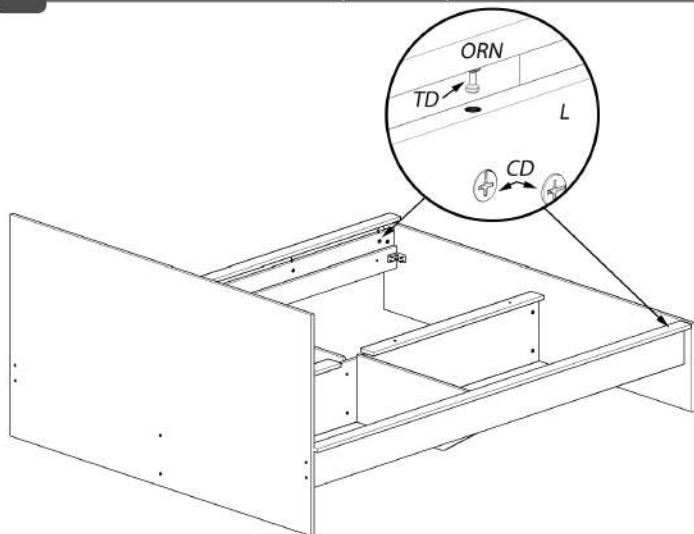


Ornamentele (ORN) se fixeaza cu ajutorul tijelor demontabililor (TD) si a camelor demontabililor (CD).

Dupa ce acestea au fost prins cu tije demontabile (TD), pentru a oferi o mai mare rezistenta, pe fiecare dintre acestea se vor prinde 3 coltare de plastic (CP). Coltarele de plastic (CP) se vor fixa pe laterala (L) si Ornament (ORN) cu ajutorul suruburilor 4x16 (S4).

Se fixeaza suportii saltea exteriori (SSE) pe capatul mare al patului (CPM2) si pe capatul mic al patului (CPM) cu surub 3,5x30 (S5).

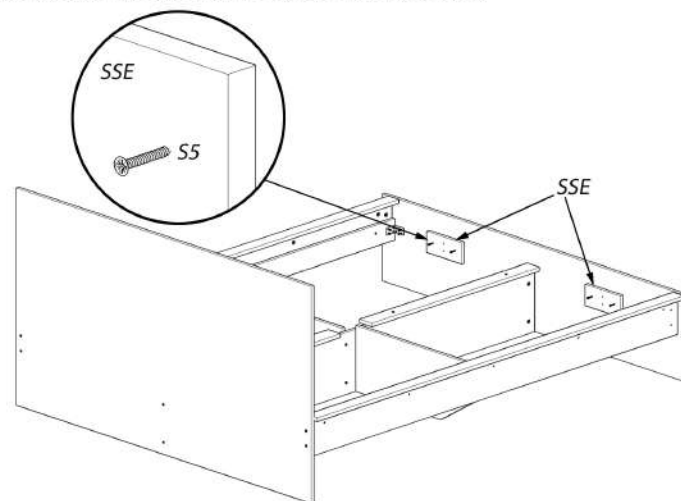


Pentru a finaliza montajul patului, se vor aseza placile din pal (PP) pe cadrul interior al patului si se vor fixa pe acesta cu surub 3,5x30 (S5).

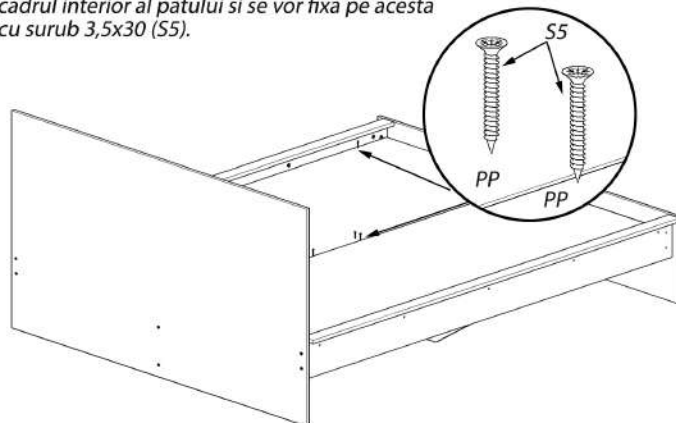

Instrucțiuni montaj: **Pat 140,160,180**




ATENȚIE!
 Aceasta Fisa este doar pentru
 Patul COD fara tapiterie.

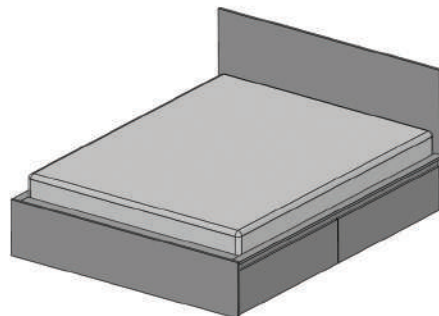

Pasul 1 (Montaj coltare)

Se prinde pe placa (1) - 4x Coltare metal (Cm) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5 x 16 -16 buc. Fiecare coltar o sa fie prins cu cate 4 suruburi de placa. Coltarele se pozitioneaza la 5 cm de la margine si 4.5 cm intre ele.

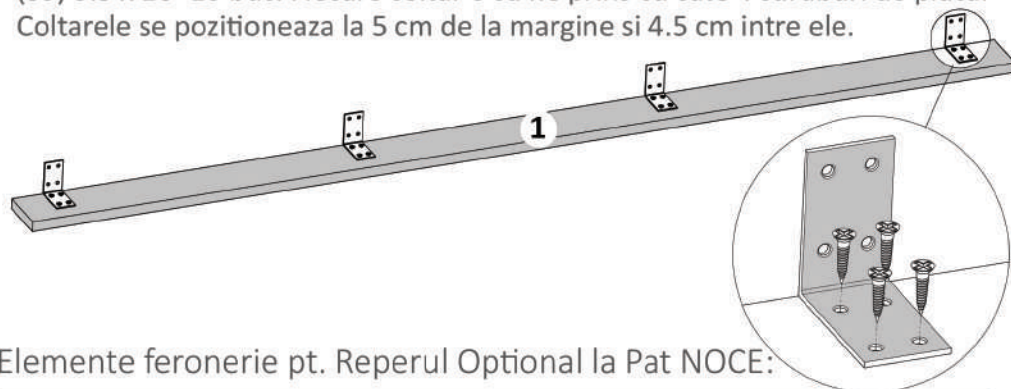

Elemente feronerie pt. Reperul Optional la Pat NOCE:

NR. REPER	DETALII	COD. REPER	CANTITATE
1	PAL 1590X78X16	LEZENA PAT 1600	1
2	PAL 1390X78X16	LEZENA PAT 1400	1
3	PAL 1790X78X16	LEZENA PAT 1800	1

SURUB 3.5X16

S3



32

COLTAR METAL 50X50

Cm



4

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
 sau autofiletantă



Este recomandat ca
 montajul să fie făcut de
 minim două persoane



Un ciocan de dimensiune
 medie

Pasul 2 (Montaj reperul pe cadrul patului)

Se pozitioneaza placa (1) cu coltarele in jos si se prinde de capatul mic al patului (din interior) cu suruburi (S3) 3.5x16 -16 buc. Cate 4 buc / coltar.

