


## Instrucțiuni montaj: CORP MASINA DE SPALAT VASE

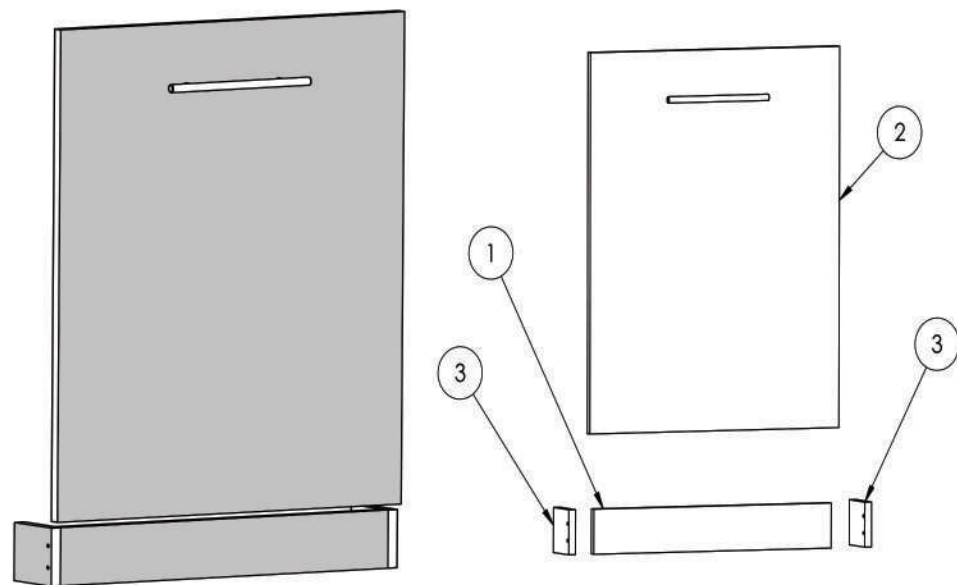

### Elemente feronerie:

|                          |   |                           |   |                                 |   |
|--------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------|---|
| SURUB 4x27<br><b>S4</b>  | 2 | SURUB 3.5X30<br><b>S3</b> | 4 | SURUB 3.5X40<br><b>S1</b>       | 4 |
| AUTOCOLANTE<br><b>AT</b> | 4 | SURUB 3.5X16<br><b>S2</b> | 8 | TALPA ALUNECATOARE<br><b>TA</b> | 4 |
|                          |   |                           |   | SURUB M4X22<br><b>SM</b>        | 4 |

| NR REPER | COD REPER   | DETALII          | CANTITATE |
|----------|-------------|------------------|-----------|
| 1        | SOCLU       | PAL 418X85X16    | 1         |
| 2        | USA         | PAL 716 X446 X16 | 1         |
| 3        | CAPAT SOCLU | PAL 100X85X16    | 2         |

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce  
sau autofiletantă




Este **recomandat** ca  
montajul să fie făcut de  
**minim două persoane**



Un **ciocan** de dimensiune  
medie


### Pasul 1 (Montaj Repere)

Se prind placile (1) și (3) cu surub 3.5x40 (S1) x 4 buc, ca în imaginea de mai jos.

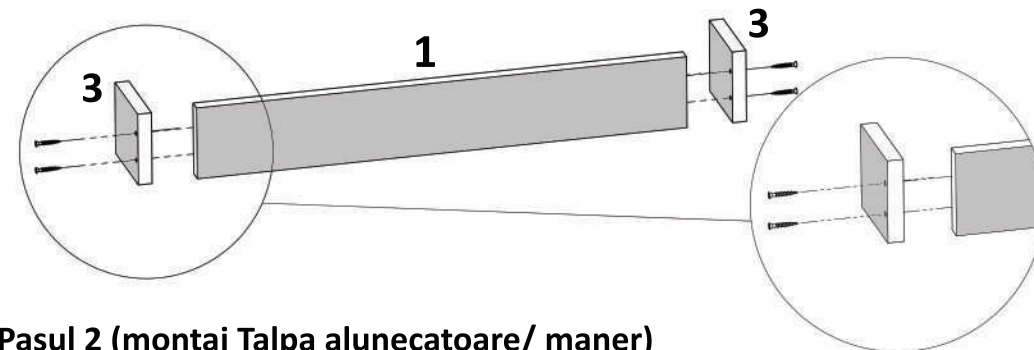

### Pasul 2 (montaj Talpa alunecatoare/ maner)

Se prinde Talpa alunecatoare (TA)x4 buc cu surub 3.5x16 (S2)x8 buc

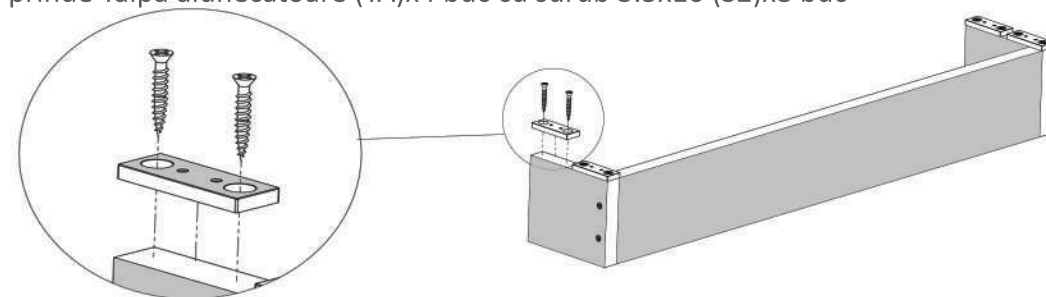

### Pasul 3 (montaj maner)

Acesta se va fixa cu surub M 4x22 (SM) sau Surub 4x27 (S4) în funcție de de manerul ales. (Metalic sau Plastic)

