


Pasul 7 (Montaj Pilastrii)

Se prind placile (10) x2 buc de placa laterala (1) si (3) cu ajutorul celor 12 suruburi (S6).

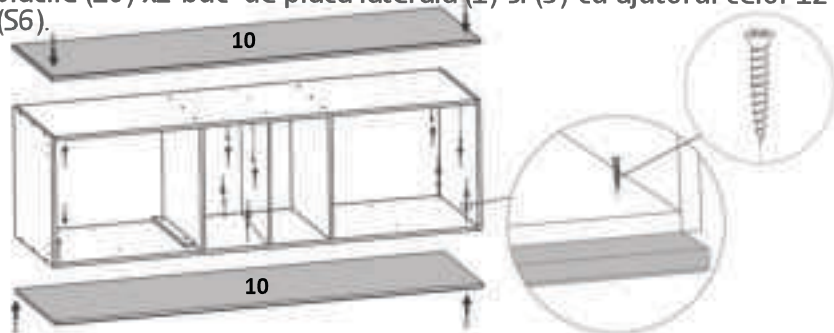


Pasul 8 (Montaj Picioare)

Se monteaza pe placa Fund (4) Picioare plastic (Pi) x4 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 3 / picior.




Atentie!
 După ce se monteaza picioarele, se pune pe pozitie si se verifica cu un boloboc sa fie corpul drept. In caz contrar se ajusteaza din rotirea picioarelor.

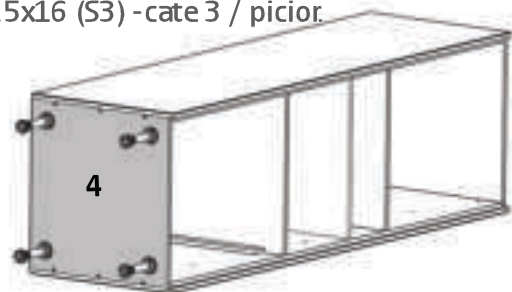


Pasul 9 (Montaj balamale + manere)

Se monteaza pe placile Fronturi (8) si pe placa (1) balamale (Ba) x4 buc folosindu-se suruburi 4x18 (S8) - cate 4 / balama

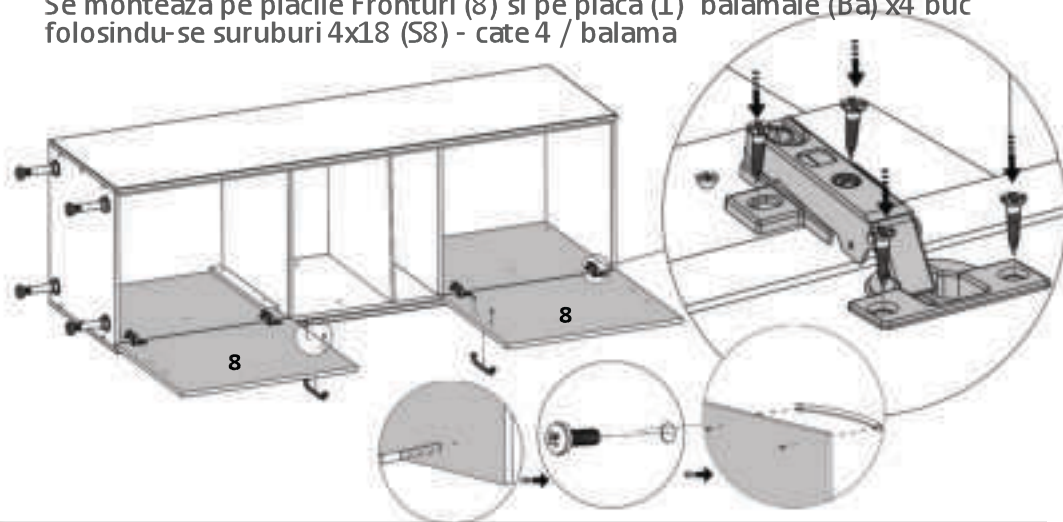

Instrucțiuni montaj: Corp Inalt Cuptor 600 + Cuptor cu microunde

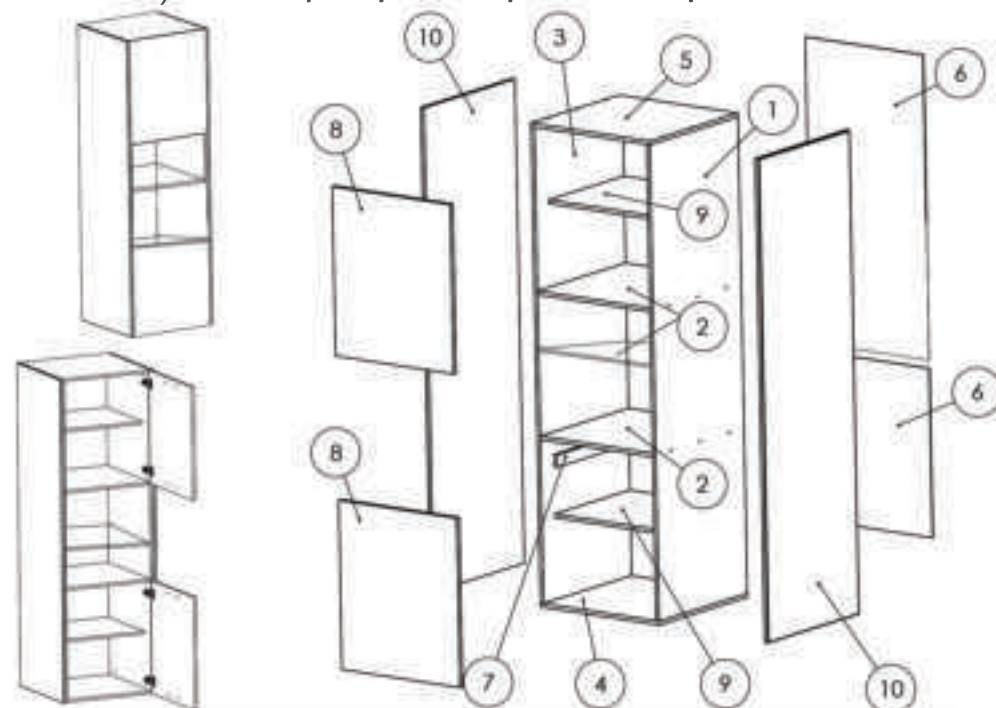

ITEM NO.	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY.
1	PAL 2006X587X16	LATERALA DR	1
2	PAL 587X500X16	POLITA FIXA	3
3	PAL 2006X587X16	LATERALA ST	1
4	PAL 600X587X16	FUND	1
5	PAL 600X587X16	TAVAN	1
6	1138X595X2,5/ 898X595X2,5	HDF CC SUP+INF	2
7	PAL 500X50X4	LEZENA SUSTINERE CUPTOR	2
8	PAL 521X597/ 489X597	FRONT CC INF. SUP	2
9	PAL 566X500X16	POLITA MOBILA	2
10	PAL 2038X605X18	PILASTRU	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce sau autotietantă














Este recomandat ca montajul să fie făcut de minim două persoane



Un ciocan de dimensiune medie

Elemente feronerie:

CONFIRMATOR Co  30	SURUB 4X18 S8  16	SURUB 3.5X30 S6  18	SURUB M4X22 Sm  4
SAIBA TIP CUPA S7  7	SUPPORT POLITA Sp  8	BALAMALE APLICATE Ba  4	SURUB 3.5X16 S3  16
CUIE Cu  70	Cleme plinta Cp  4	PICIOARE Pi  4	


Pasul 1

Se bate cu ajutorul unui ciocan suportul polita 8 x(Sp) pe placile 1 si 3.



Pasul 2 (Montaj Polita fixa)

Se prind placile (2) de placa laterala (1) introducand cele 9 x Confirmatoare (Co) in gaurile prestabilite si se infileteaza.

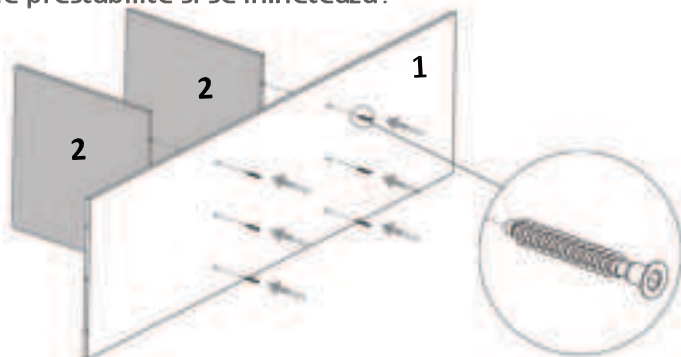


Pasul 3 (Montaj laterala)

Se prind placile (2) de placa laterala (3) introducand cele 9x Confirmatoare (Co) in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze




Pasul 4 (Montaj Fund + Tavan)

Se prind placile (4) si (5) de placa laterala (1) si (3) introducand cele 12x Confirmatoare (Co) in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze

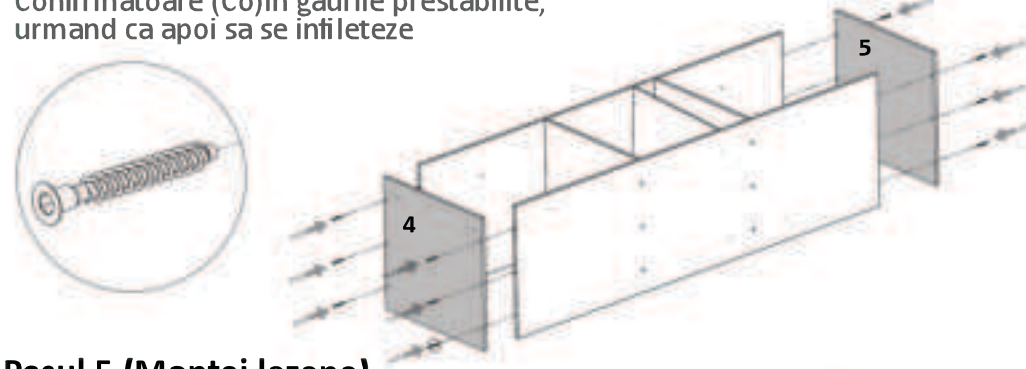


Pasul 5 (Montaj lezene)

Se prind placile (7) x2 buc de placa laterala (1) si (3) cu ajutorul celor 4 suruburi (S6).

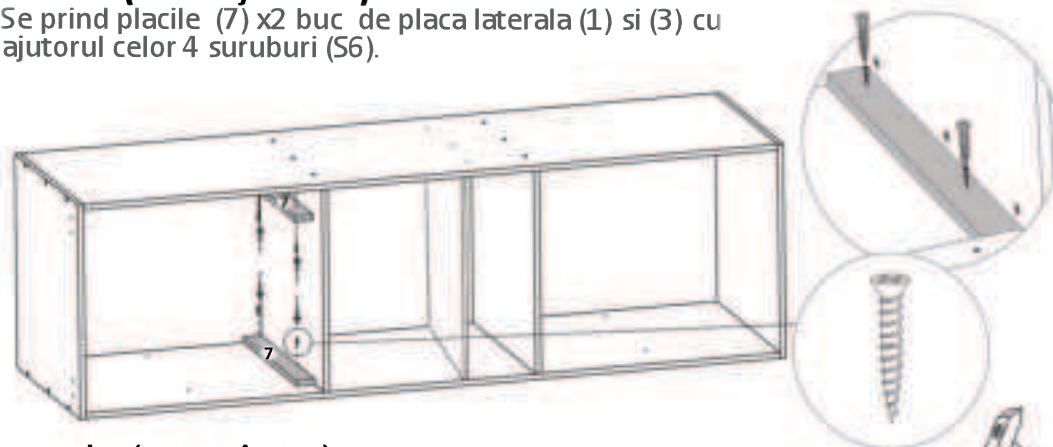

Pasul 6 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (6) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 70 buc.

 Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

