


Pasul 7 (Montaj Balamale)

Se monteaza pe placa Front (5) si pe placa Fund (1) balamale (Ba) folosind u-se suruburi 4x18 (S8) - cate 4 / balama

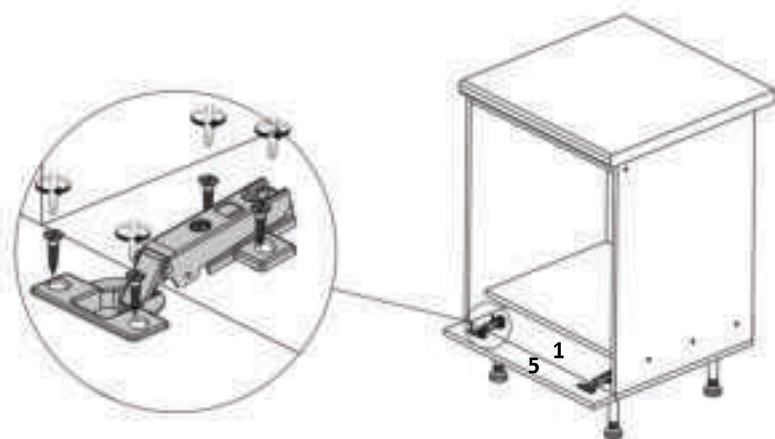


Pasul 8 (Montaj Soclu)

Detaliu B Se monteaza clipsul plastic pe soclu, dupa care se rasucește și se aliniaza cu picioarele.


In cazul plintei din pal, fixarea clipsului se face folosind surub (S3) x 2 buc.

Detaliu C Se monteaza soclul cu clipsul prins de picioare la felca si in imagine

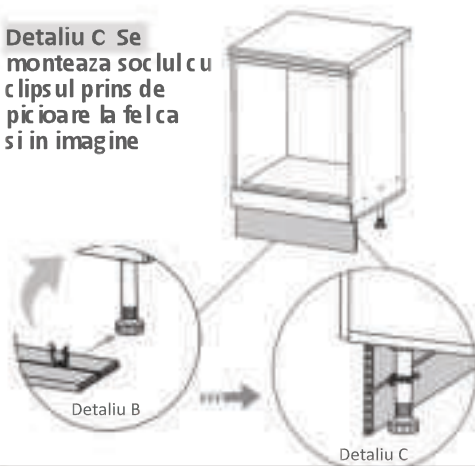


Pasul 9 (Montaj antistrop)

Detaliu D -Se monteaza baza antistrop cu ajutorul suruburilor 3.5x16 (S3)

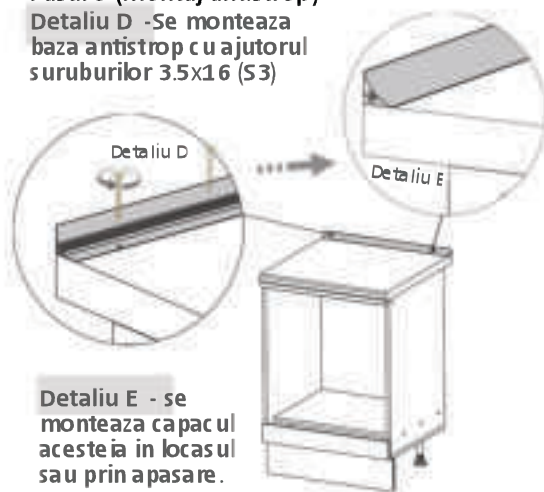

Detaliu E - se monteaza capacul acestuia in locul sau prin apasare.

Instrucțiuni montaj: Carcasa Bucatarie- CI Cuptor 600 mm

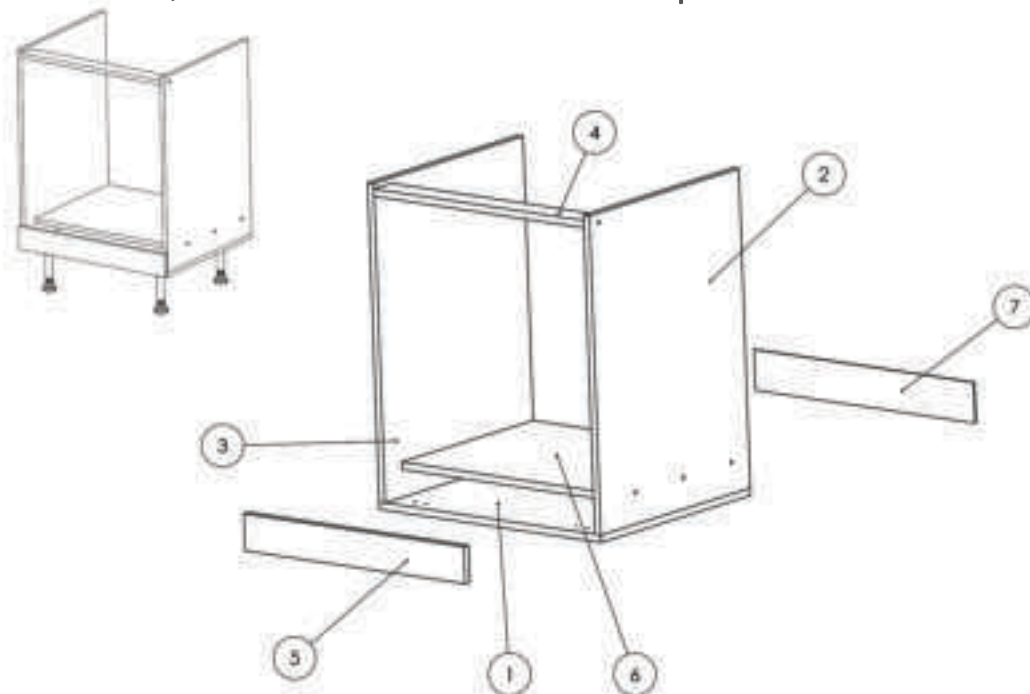

NR. REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE	BUC
1	PAL 600X500X16	FUND	1	BUC
2	PAL 684X500X16	LATERALA DR.	1	BUC
3	PAL 684X500X16	LATERALA ST	1	BUC
4	PAL 568X60X16	LEZENA TAVAN	1	BUC
5	PAL 597X90X18	FRONT	1	BUC
6	PAL 568X440X16	POLITA FIXA	1	BUC
7	HDF 595X88X4	HDF	1	BUC

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autotietantă




Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

Elemente feronerie:

CONFIRMATOR 50mm Co		12	SURUB 4X18 S8		8	SURUB 3.5X30 S6		8
SURUB 3.5X40 S7		4	BALAMALE APLICATE SIMPLE Ba		2	SURUB 3.5X16 S3		20
CUIE Cu		15	Cleme plinta Cp		2	PICIOARE Pi		4


Pasul 1

Se prinde placa Polita Fixa (6) de placa laterala st. (2) si placa laterala dr. (3) cu ajutorul a celor 6 x Confirmatoare (Co)

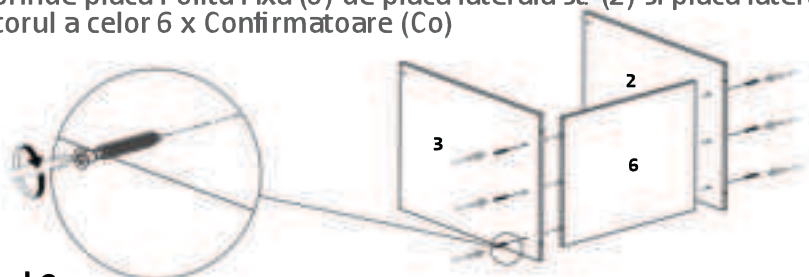


Pasul 2

Se prinde placa Fund (1) de placa laterala st. (2) si placa laterala dr. (3) cu ajutorul a celor 4 x Confirmatoare (Co)

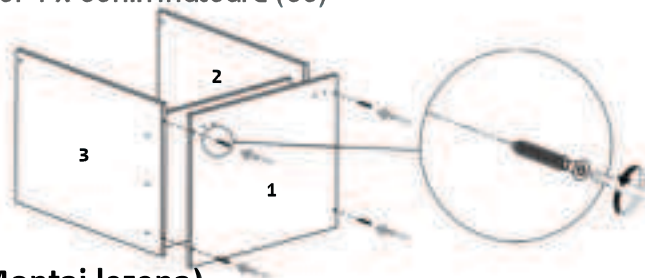

Pasul 3 - (Montaj lezена)

Se prinde la capete placa (4) cu placile (2) si (3) folosind confirmatoare Co x 4 buc

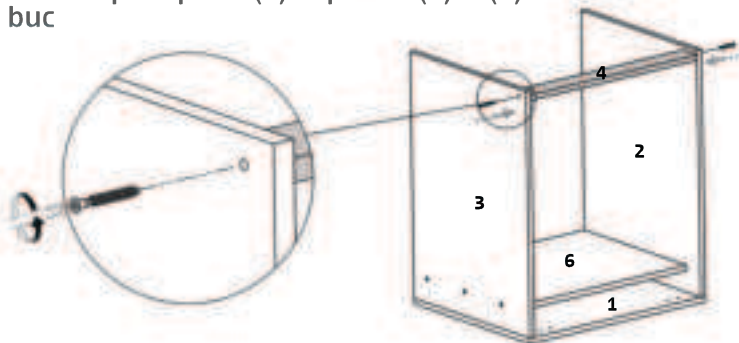


Pasul 4 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (7) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x12buc.




Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

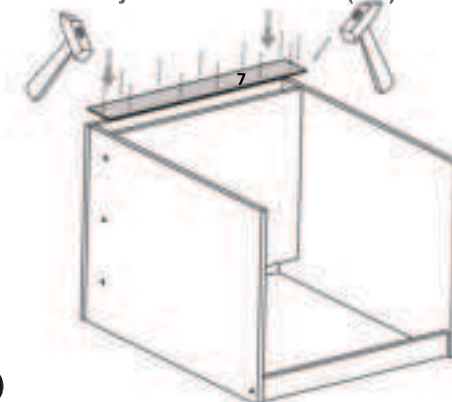

Pasul 5 (Montaj Picioare)

Se monteaza pe placa Fund (1) Picioare plastic (Pi)x 4buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 3 / picior.

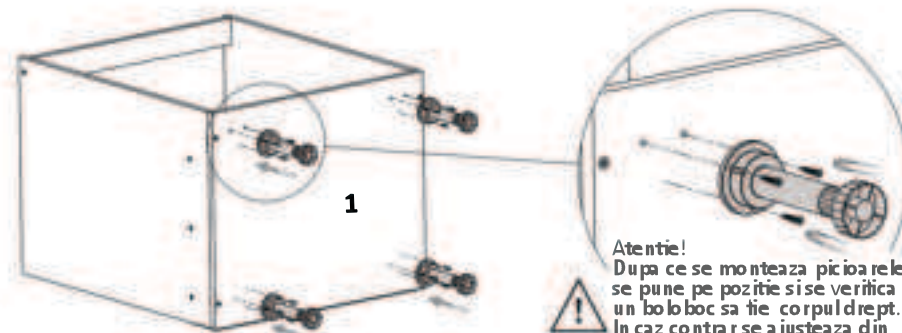

Atentie!
Dupa ce se monteaza picioarele, se pune pe pozitie si se verifica cu un boloboc sa fie corpul drept. In caz contra se ajusteaza din rotirea picioarelor.

Pasul 6 (Montaj Blat)

Se monteaza blatul pe suporturi de PAL 50x50 mm. Se prinde cu ajutorul unor suruburi 3.5x40 (S7)x 2buc

