

Pasul 15 (Montaj Sertare in Carcasa)



Pasul 15 - (Montaj accesorii)




Detaliu A și B - Se montează clipsuri plastic (Cp) x 2 buc pe soclu și se aliniază cu picioarele, după care se prinde de acestea

În cazul în care s-a ales plinta din pal, fixarea clipsului se face cu șurub (S6) x 2 buc

Detaliu C și D - Se montează baza antistrop cu ajutorul șuruburilor 3.5x16 (S3) iar după se montează capacul acesteia în locul său.

Instrucțiuni montaj: Corp Inferior Sertare 600 mm

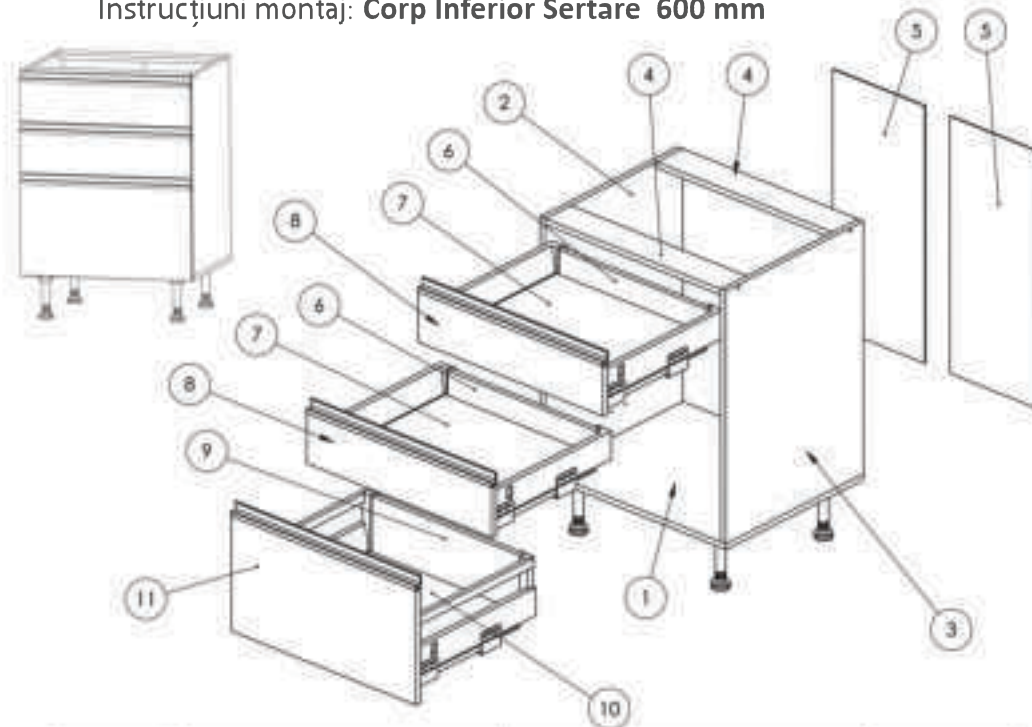

NR REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE
1	PAL 600X500X16	FUND	1
2	PAL 684X500X16	LATERALA STANGA	1
3	PAL 684X500X16	LATERALA DREAPTA	1
4	PAL 568X94X16	LEZENE TAVAN	2
5	HDF 696X297X2.5	HDF ALB	2
6	PAL 482X67X16	CAPAT SERTAR MIC	2
7	PAL 494X442X16	FUND SERTAR MIC	2
8	PAL 597X171X18	FATA DE SERTAR MICA	2
9	PAL 482X152X16	CAPAT SERTAR MARE	1
10	PAL 494X442X16	FUND SERTAR MARE	1
11	PAL 597X346X18	FATA DE SERTAR MARE	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autotietantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

Elemente feronerie:

CONFIRMATOR 50mm C	8	SURUB 4X20 S9	12	SURUB 3.5X30 S6	8	SURUB M4X22 Sm	6
SURUB 3.5X40 S7	4			SURUB 3.5X16 S3	78		
CUIE Cu	40	Cleme plintă Cp	2	PICIOARE Pi	4		


Pasul 1

Se montează glisierile pe plăcile (2) și (3) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 fiecare glisieră fiind prinsă cu 4 x suruburi ca și în imaginea alăturată

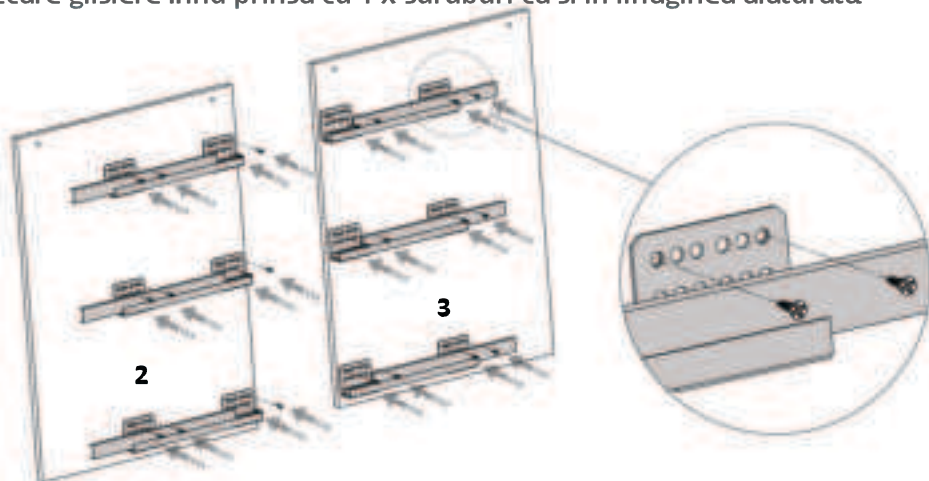


Pasul 2

Se prinde placa Fund (1) de placa laterală st. (2) și placa laterală dr. (3) cu ajutorul a celor 4 x Confirmatoare (Co)

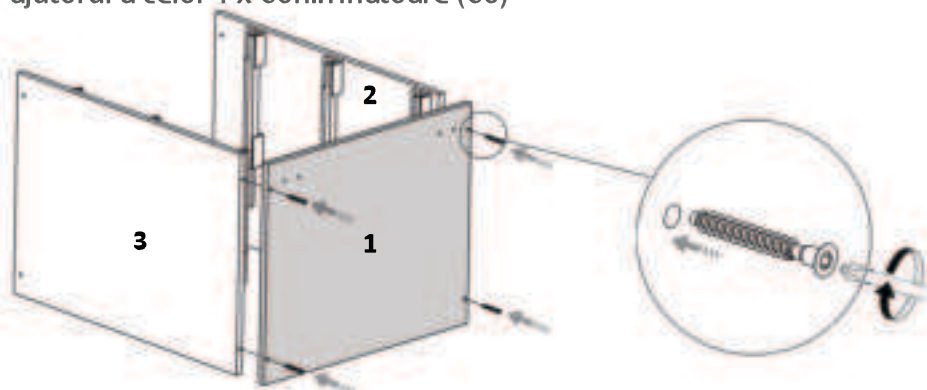


Pasul 12 (Montaj Elemente pe glisieră)

Se montează pe glisieră 2 elemente prin apăsarea unor cleme de prindere.

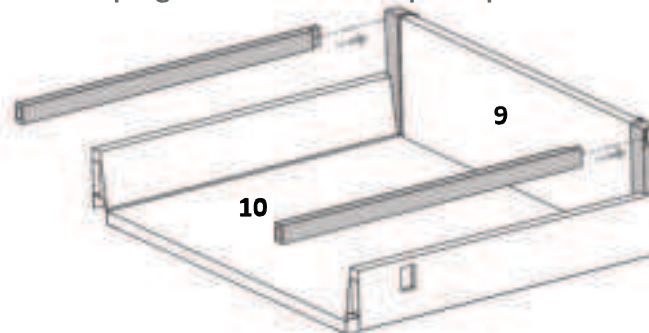


Pasul 13 (Montaj Fata Sertar Mare cu Corp Sertar Mare)

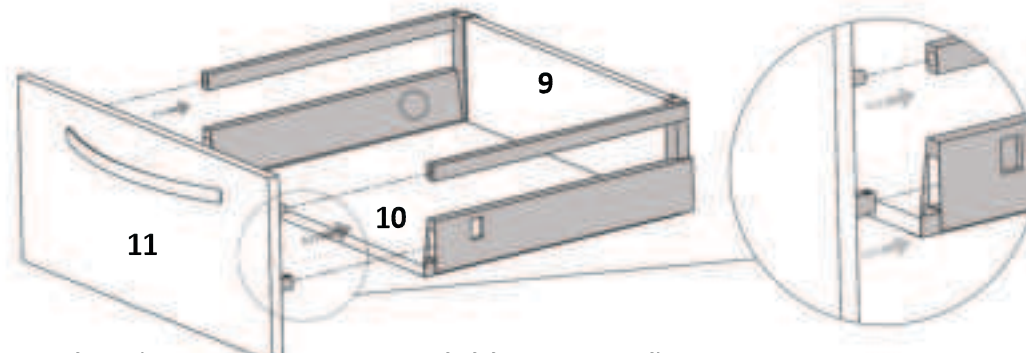

Pasul 14 (Montaj ornament sub blat optional)


În cazul în care s-a ales varianta cu profil din aluminiu, acesta se montează folosind suruburile 3.5x16 (S3).

Se poziționează de la margine exact ca și în desen.

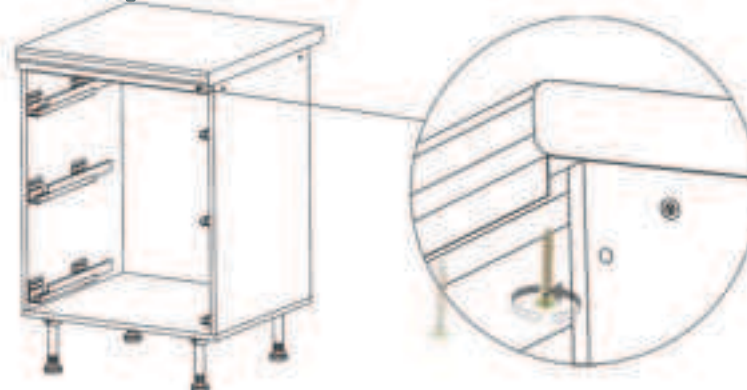


Pasul 10 (Montaj glisiera Sertar Mare)

Se monteaza pe placile (10) si pe placa (9) glisiera stanga /dreapta folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 10 buc /sertar

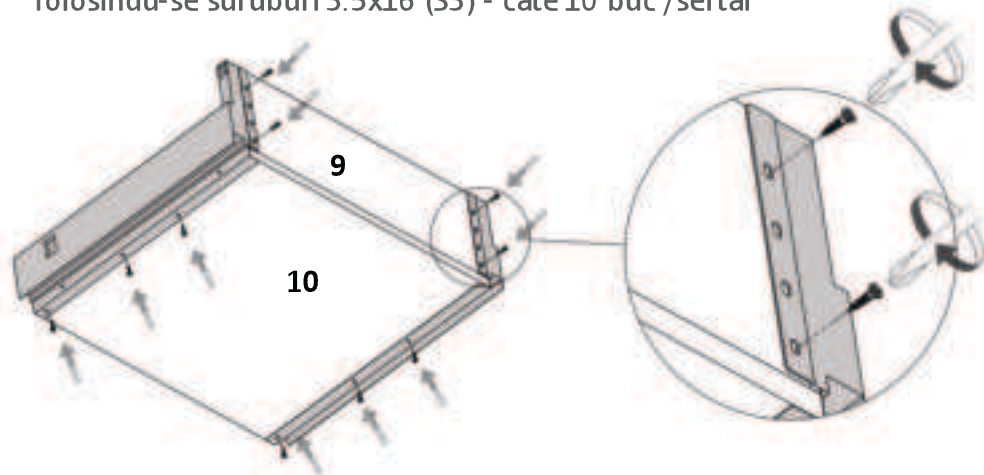

Pasul 11 (Montaj Elemente pe Fata Sertar Mare)


Se monteaza pe placa (11) cei 2 conectori (in forma de T) si cei doi cilindri folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) in gaurile prevazute - cate 2 buc /conector.
Se monteaza Manerul mare pe partea exterioara folosindu-se suruburi (Sm) in gaurile prevazute - cate 2 buc /maner.

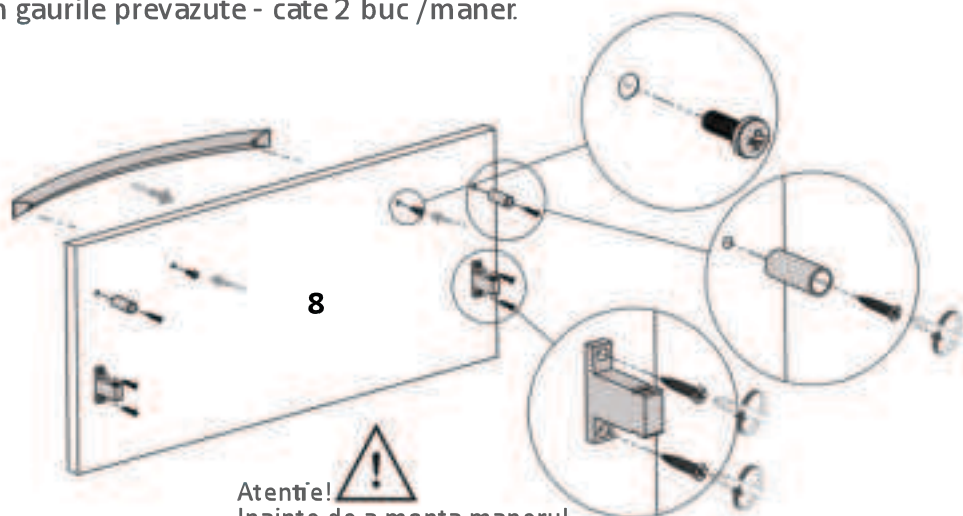

Atentie!
Inainte de a monta manerul
gaurile punctate se gauresc
cu burghiul de 5 mm pt. surub

Pasul 3 - (Montaj lezene)


Se prinde la capete placa (4) cu placile (2) si (3) folosind confirmatoare Co x 4 buc

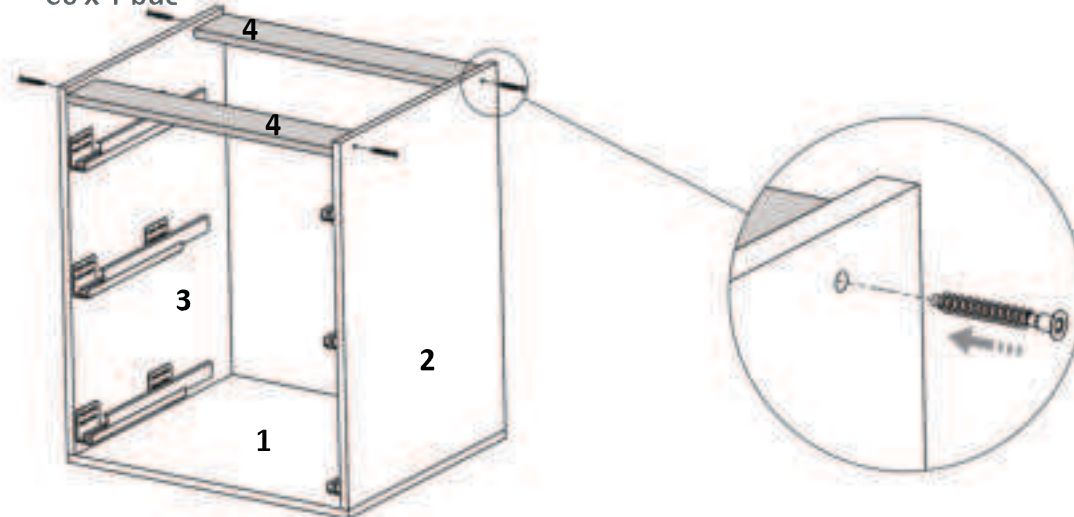

Pasul 4 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vintu, dupa care se prinde HDF-ul (5) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 26 buc, iar pe mijloc se introduce in profilul plastic H.


!
Se masoara
diagonalele
sa fie in vintu
inainte de a monta
HDF-ul.

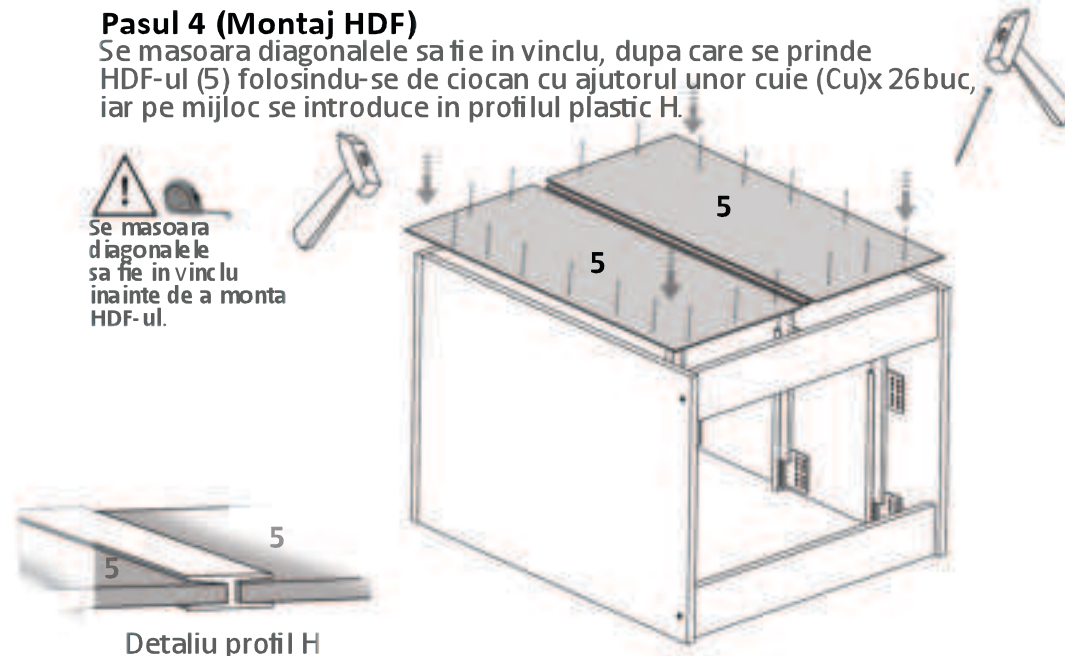

Detaliu profil H

Pasul 5 (Montaj Picioare)


Se monteaza pe placa Fund (1) Picioare plastic (Pi)x 4buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 3 / picior.

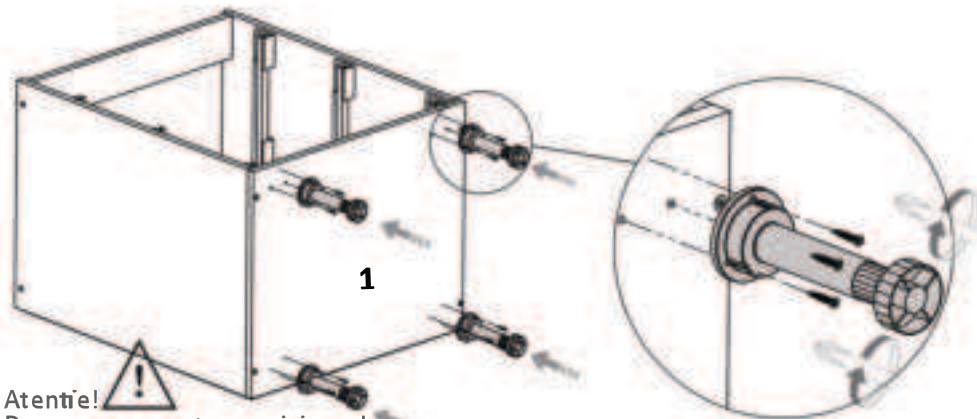

Atentie!
Dupa ce se monteaza picioarele, se pune pe pozitie si se verifica cu un boloboc sa fie corpul drept. In caz contrar se ajusteaza din rotirea picioarelor.

Pasul 6 (Montaj Blat)

Se pozitioneaza blatul pe carcasa corpului iar fixarea lui se face cu ajutorul unor suruburi 3.5x40 (S7) x 4buc.

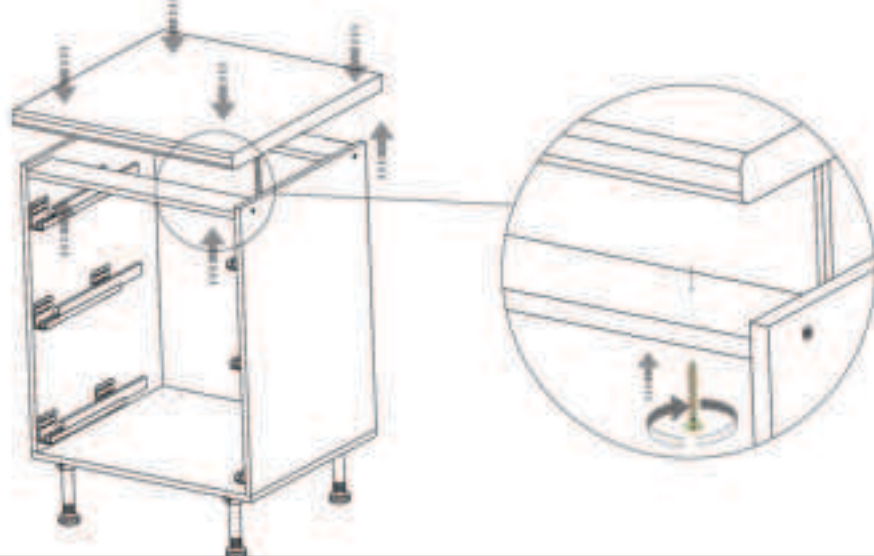


Pasul 7 (Montaj glisiera Sertar Mic)

Se monteaza pe placile Fund Sertar Mic (7) si pe placa Spate Sertar mic (6) glisiera stanga /dreapta folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 10 buc /sertar.



Pasul 8 (Montaj Elemente pe Fata Sertar Mic)

Se monteaza pe placa Fata Sertar Mic (8) cei 2 conectori (in forma de T) folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) in gaurile prevazute - cate 2 buc /conector. Se monteaza Manerul ales pe partea exterioara folosindu-se suruburi (Sm) in gaurile prevazute - cate 2 buc /maner.

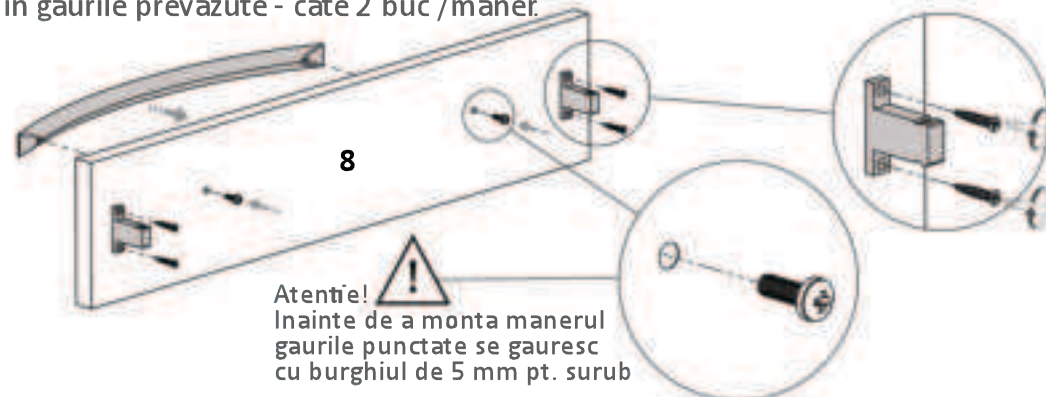

Pasul 8 (Montaj Fata Sertar Mic cu Corp Sertar Mic)

