



Pasul 6 (Montaj Agatator Pt. sina)

Se monteaza pe laterale (2) si (3)
 2x Agatatori pentru sina (Ag) folosindu-se
 suruburi 3.5x30 (S6) - cate 2 / agatator

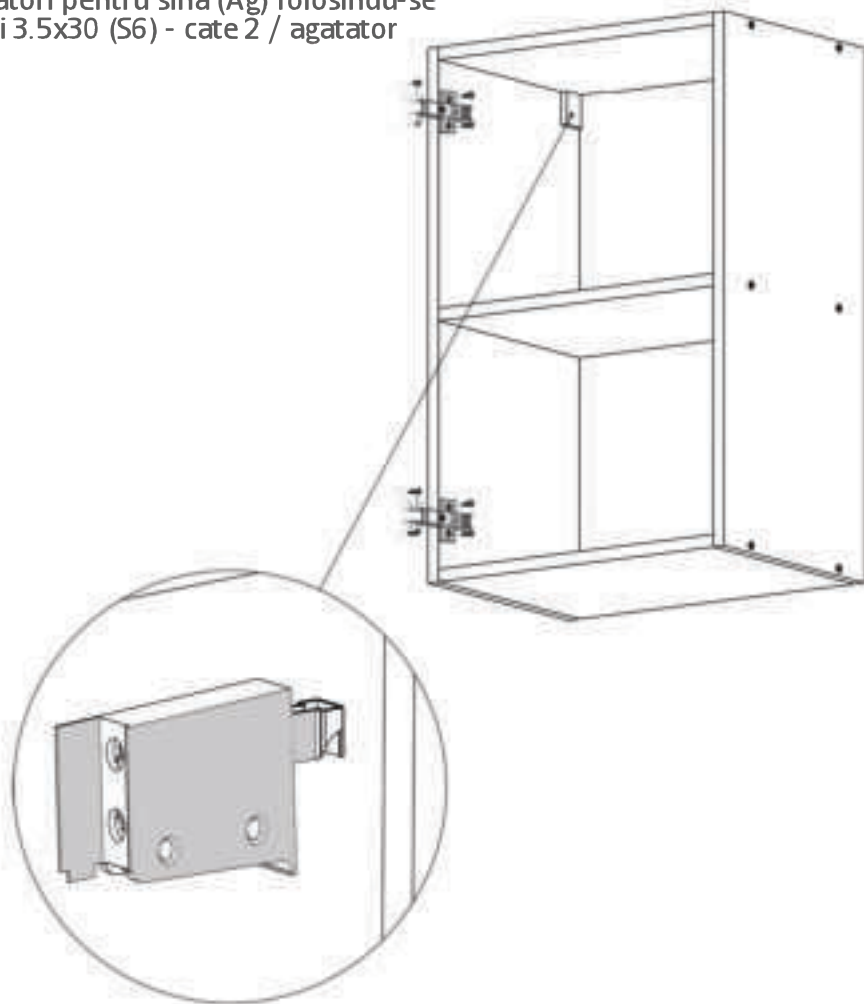

Instrucțiuni montaj: Corp Superior 350 mm

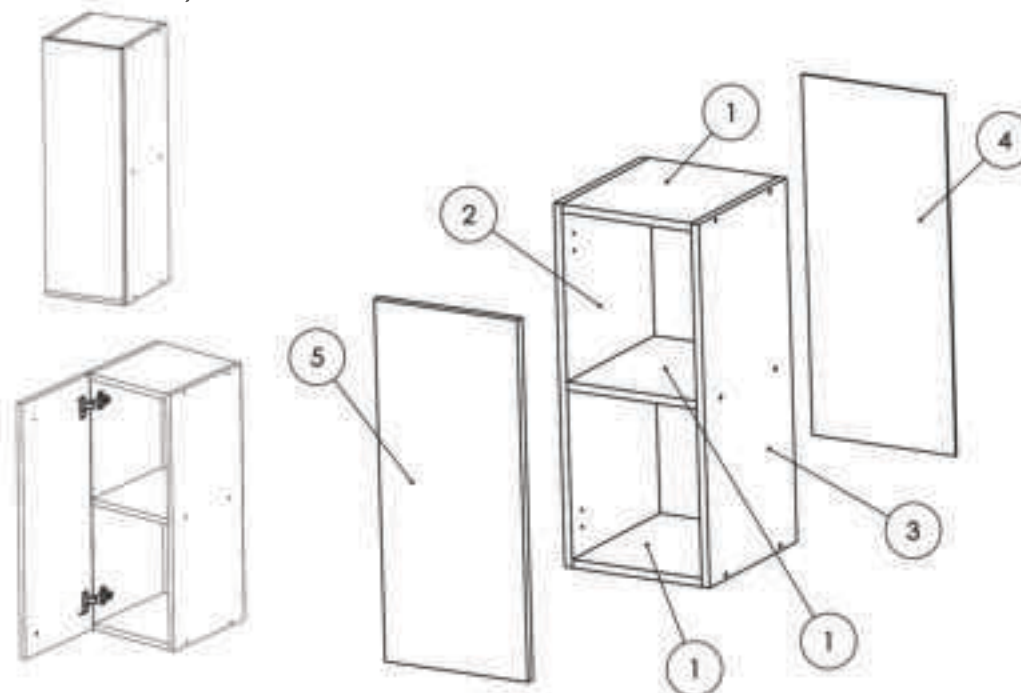

ITEM NO.	Detalii	Cod Reper	Cantitate
1	PAL 308X318X16	FUND/TAVAN/POLITA FIXA	3
2	PAL 700X308X16	LATERALA ST	1
3	PAL 700X308X16	LATERALA DR	1
4	HDF 695X345X2.5	HDF	1
5	PAL 696X347X18	FRONT	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă




Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

Elemente feronerie:

CONFIRMATOR 50mm Co		12	SURUB 4X18 S8		8	SURUB 3.5X30 S6		12	SURUB M4X22 Sm		2
CUIE Cu		35	BALAMALE APLICATE Ba		2	COLTAR PLASTIC PVC ALB Ag		2			


Pasul 1

Se prinde placa (2) si (3) de placile (1) cu ajutorul a celor 12 x Confirmatoare (Co)

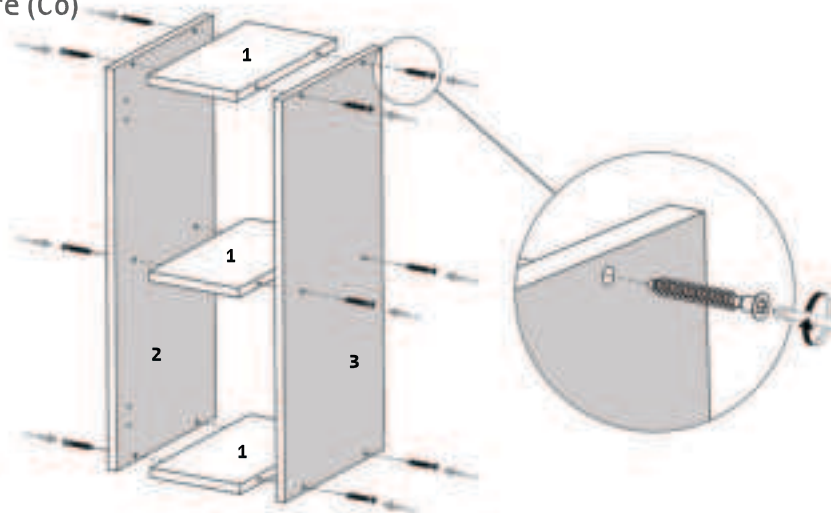


Se masoara diagonalele sa fie in vintu, dupa care se prinde HDF-ul (4) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 18 buc,

 Se masoara diagonalele sa fie in vintu inainte de a monta HDF-ul!

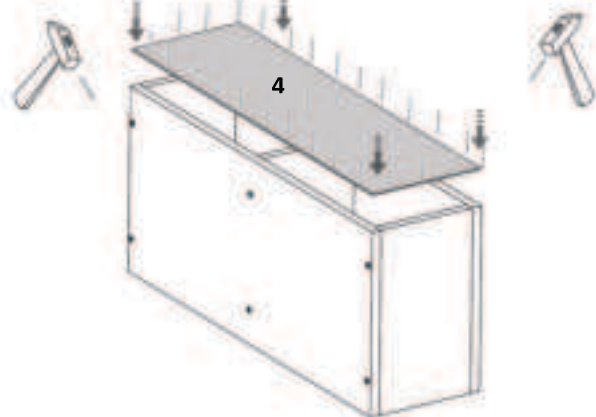

Pasul 4 (Montaj Balamale)

Se monteaza pe placa Front (5) si pe laterala (2) balamale (Ba) 2x balamale folosindu-se suruburi 4x18 (S8) - cate 4 / balama

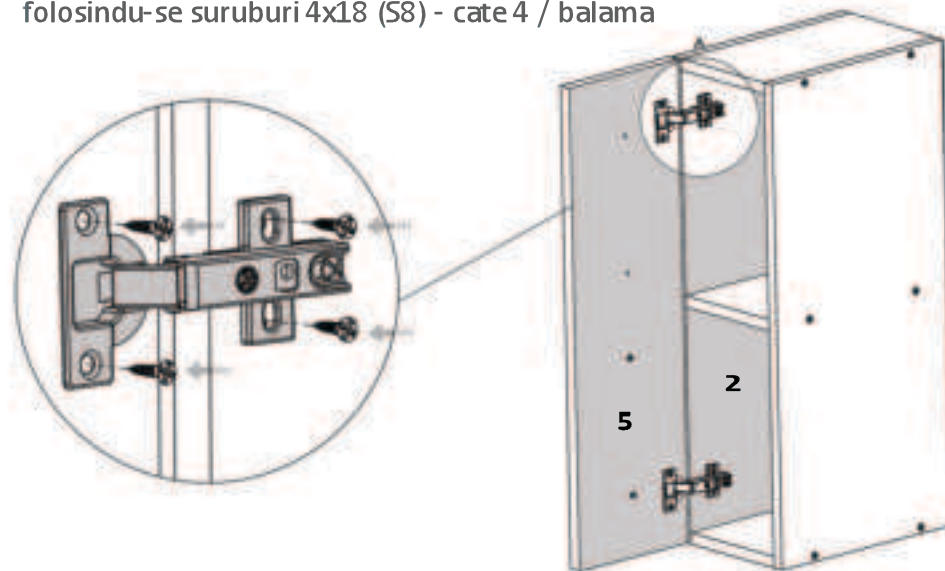

Pasul 5 (Montaj Manere pe Front)

Se monteaza pe placa Front (5) 1x maner folosindu-se suruburi M4x22 (Sm) - cate 2 / maner.

 Inainte de a monta manerele, Se gauresc Usile cu diam. de 5 in semnele de pe acestea.

