



## Pasul 5 (Montaj Coltare Plastic )

Se monteaza pe laterale (2) si (3) 2x Agatatori pt sina (Ag) folosindu-se suruburi 3.5x30 (S6) - cate 2 / coltar.

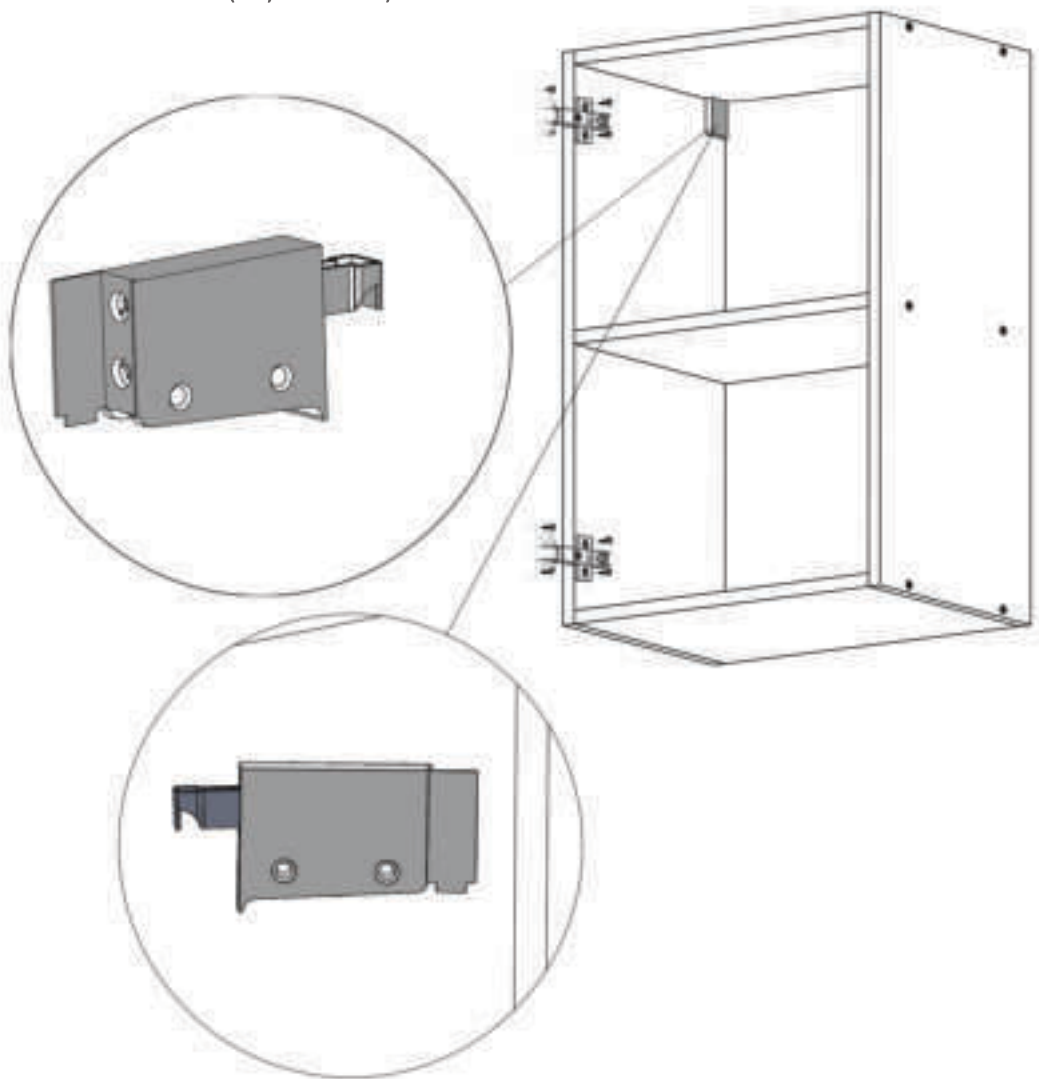

## Instrucțiuni montaj: Carcasa Bucatarie -CS 450

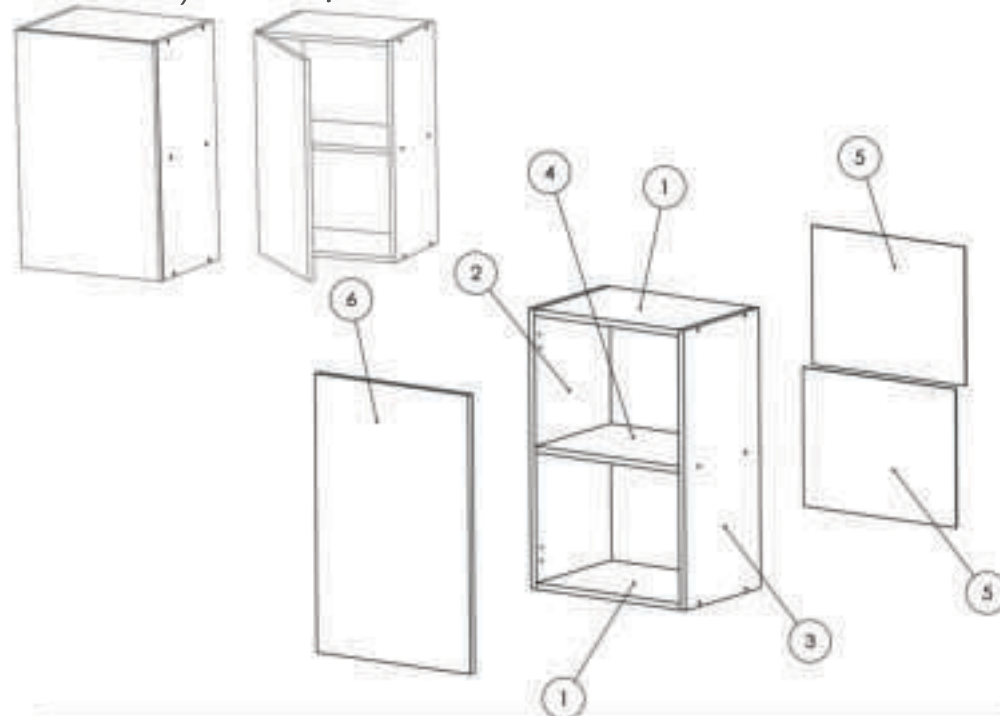

| NR. REPER | DETALII         | COD. REPER   | CANTITATE |
|-----------|-----------------|--------------|-----------|
| 1         | PAL 418X308X16  | FUND / TAVAN | 2         |
| 2         | PAL700 X308X16  | LATERALA ST. | 1         |
| 3         | PAL700 X308X16  | LATERALA DR. | 1         |
| 4         | PAL 418X308X16  | POLITA FIXA  | 1         |
| 5         | PAL 445X347X2.5 | HDF          | 2         |
| 6         | PAL 696X447X18  | FRONT        | 1         |

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce  
sau autofiletantă



Este recomandat ca  
montajul să fie făcut de  
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune  
medie

### Elemente feronerie:

|                               |    |                                |   |                               |    |                          |   |
|-------------------------------|----|--------------------------------|---|-------------------------------|----|--------------------------|---|
| CONFIRMATOR 50mm<br><b>Co</b> | 12 | SURUB 4X18<br><b>S8</b>        | 8 | SURUB 3.5X30<br><b>S6</b>     | 12 | SURUB M4X22<br><b>Sm</b> | 2 |
| SAIBE TIP CUPA<br><b>Sc</b>   | 8  | BALAMALE APLICATE<br><b>Ba</b> | 2 | Agatator pt sina<br><b>Ag</b> | 2  |                          |   |
| CUIE<br><b>Cu</b>             | 45 |                                |   |                               |    |                          |   |

#### Pasul 1


Se prinde placa (2) si (3) de placile (1) si (4) cu ajutorul a celor 12 x Confirmatoare (Co)

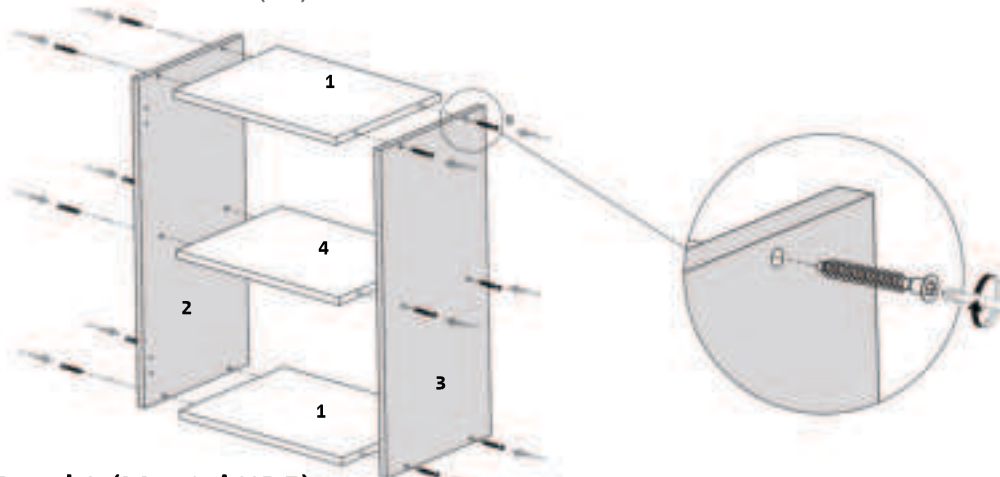

#### Pasul 2 (Montaj HDF)


Se masoara diagonalele sa fie in vintu, dupa care se prinde HDF-ul (5) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 27 buc, iar pe mijloc se folosesc saibe tip cupa (Sc).

Se masoara diagonalele sa fie in vintu inainte de a monta HDF-ul!

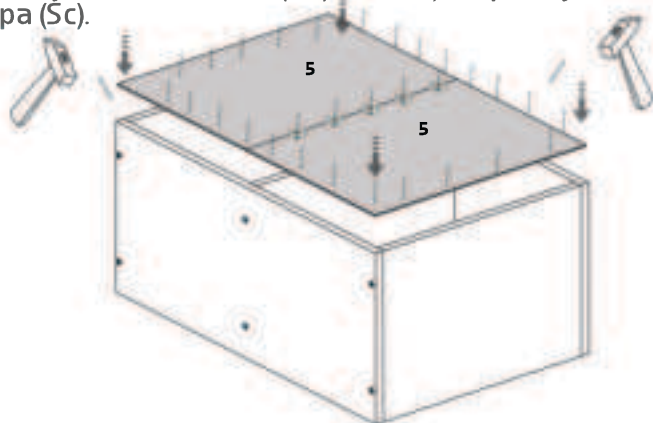

#### Pasul 3 (Montaj Balamale)

Se monteaza pe placa Front (6) si pe lateralele (2) si (3) balamale (Ba) folosindu-se suruburi 4x18 (S8) - cate 4 / balama

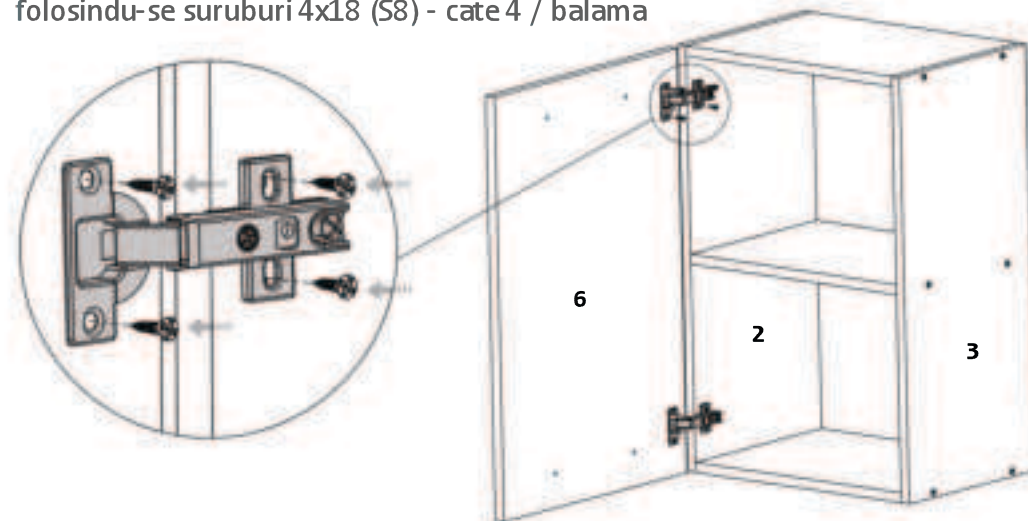

#### Pasul 4 (Montaj Manere pe Front )

Se monteaza pe placa Front (6) 1x maner folosindu-se suruburi M4x22 (Sm) - cate 2 / maner.

