



Pasul 5 (Montaj Coltare Plastic)

Se monteaza pe laterale (2) si (3) 2x Agatatori pt sina (Ag) folosindu-se suruburi 3.5x30 (S6) - cate 2 / coltar.

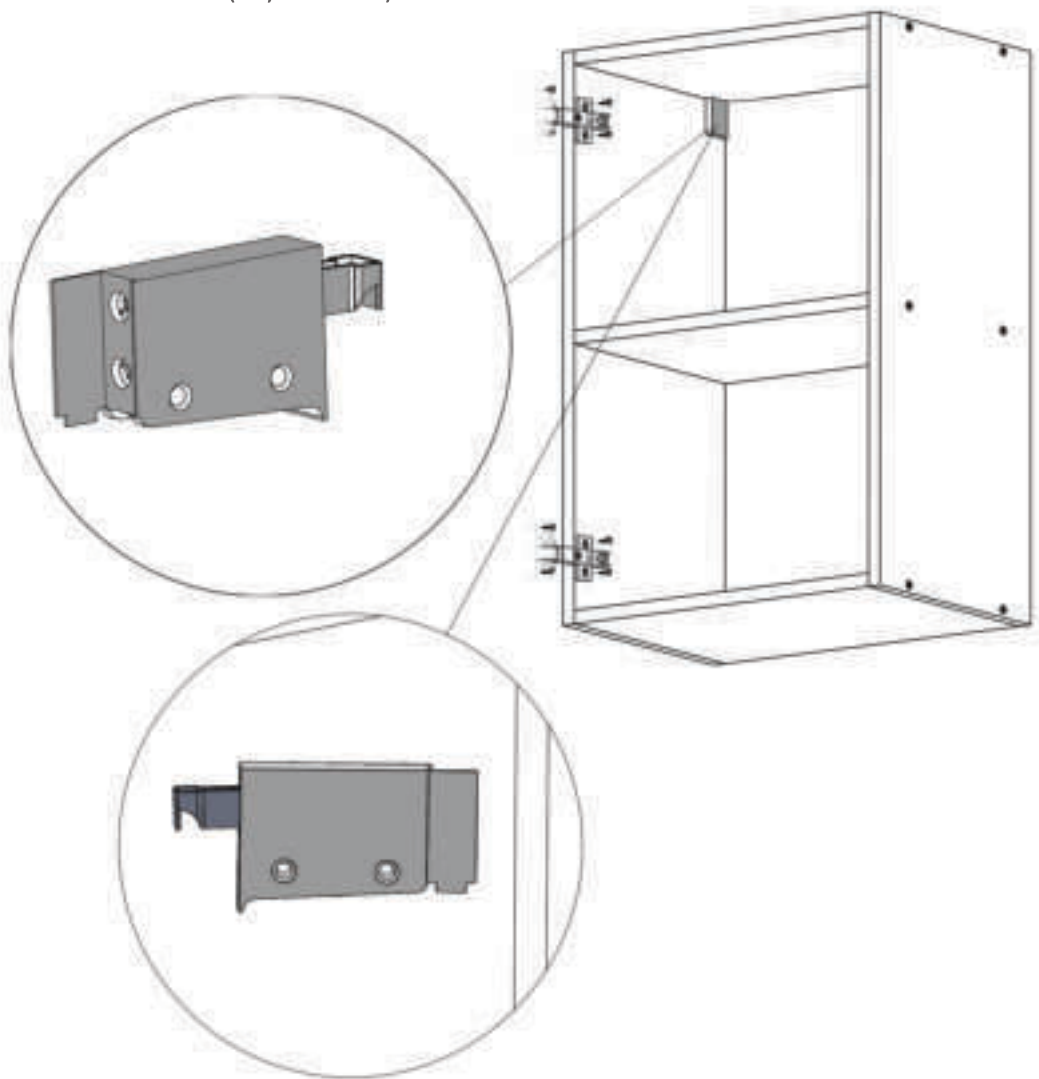

Instrucțiuni montaj: Carcasa Bucatarie -CS 500

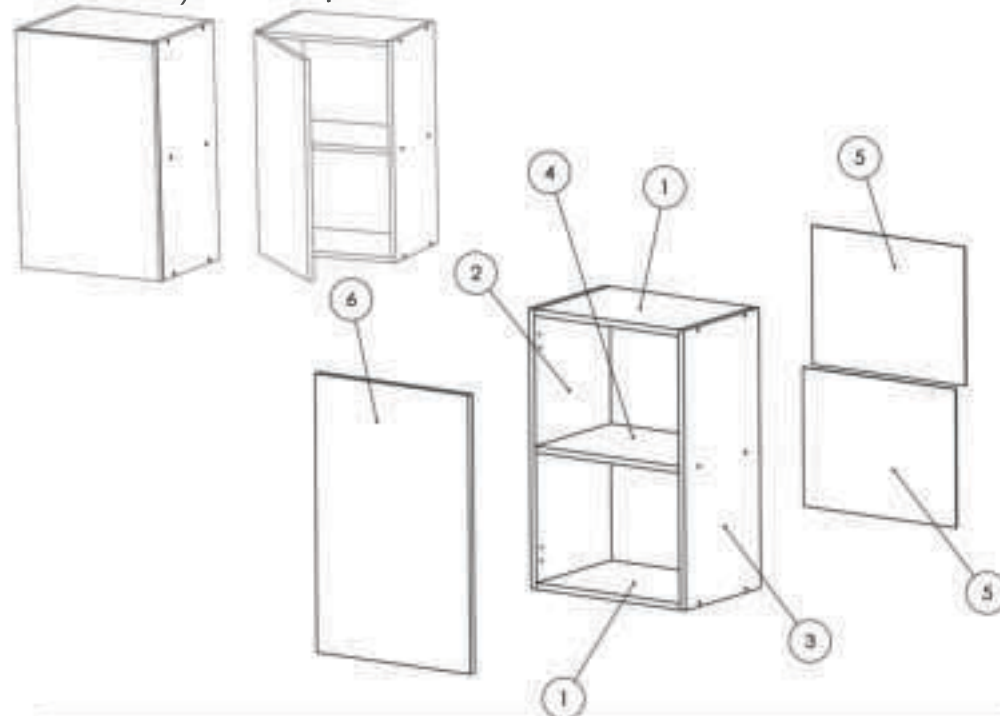

NR. REPER	DETALII	COD. REPER	CANTITATE
1	PAL 468X308X16	FUND / TAVAN	2
2	PAL 700X308X16	LATERALA ST.	1
3	PAL 700X308X16	LATERALA DR.	1
4	PAL 468X308X16	POLITA FIXA	1
5	HDF 495X347X2.5	HDF	2
6	PAL 696X497X18	FRONT	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autotietantă





Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

Elemente feronerie:

CONFIRMATOR 50mm	SURUB 4X18	SURUB 3.5X30	SURUB M4X22
Co  12	S8  8	S6  12	Sm  2
SAIBE TIP CUPA	BALAMALE APLICATE	Agatator pt sina	
Sc  10	Ba  2	Ag  2	
CUIE			
Cu  50			

Pasul 1


Se prinde placa (2) si (3) de placile (1) si (4) cu ajutorul a celor 12 x Confirmatoare (Co)

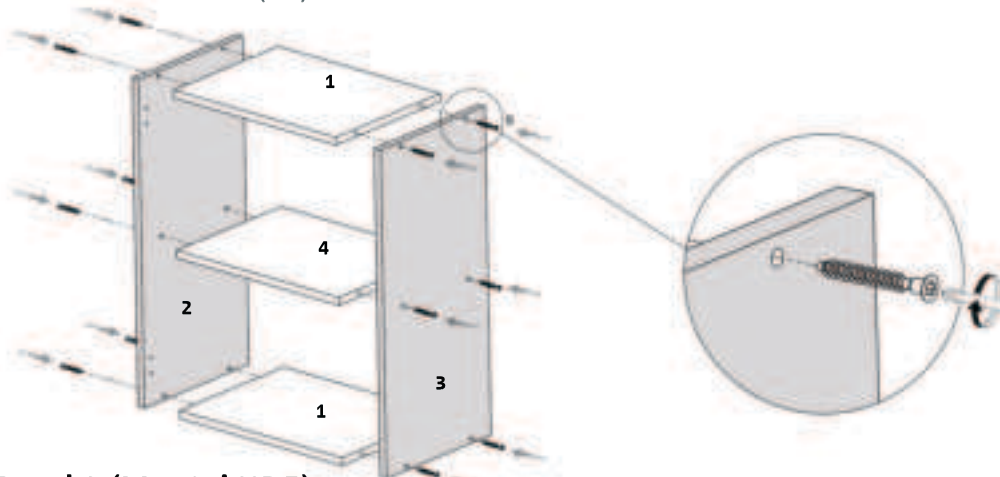

Pasul 2 (Montaj HDF)


Se masoara diagonalele sa fie in vintu, dupa care se prinde HDF-ul (5) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 27 buc, iar pe mijloc se folosesc saibe tip cupa (Sc).

 Se masoara diagonalele sa fie in vintu inainte de a monta HDF-ul!

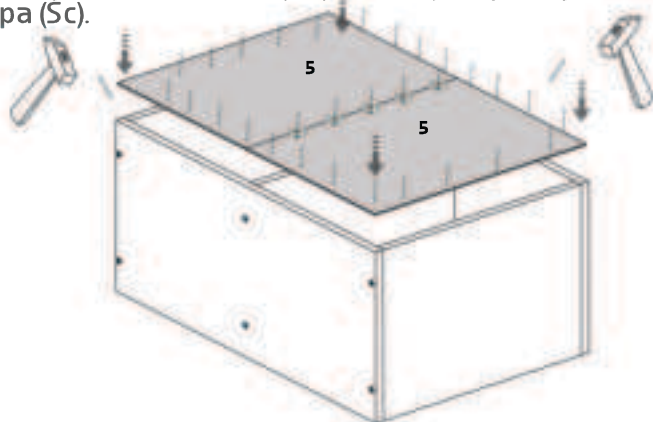

Pasul 3 (Montaj Balamale)

Se monteaza pe placa Front (6) si pe lateralele (2) si (3) balamale (Ba) folosindu-se suruburi 4x18 (S8) - cate 4 / balama

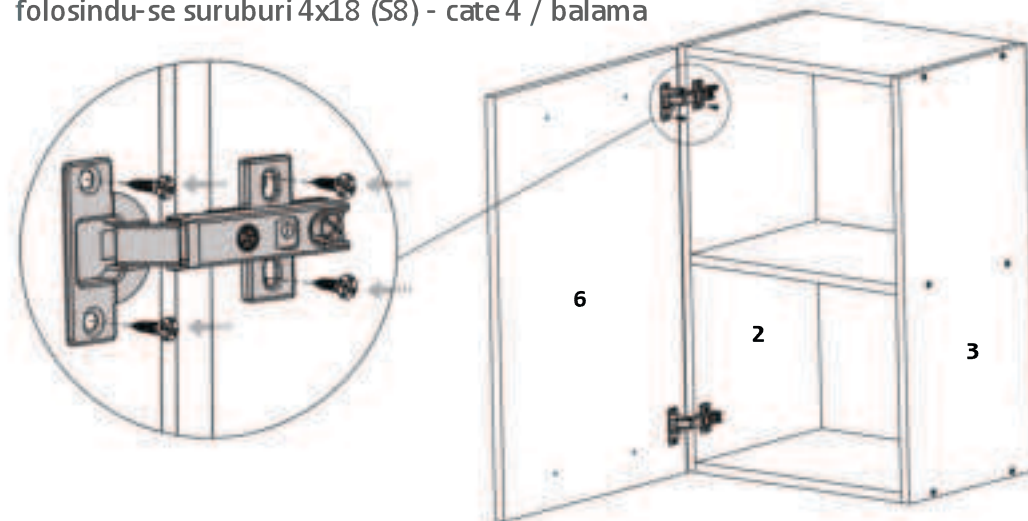

Pasul 4 (Montaj Manere pe Front)

Se monteaza pe placa Front (6) 1x maner folosindu-se suruburi M4x22 (Sm) - cate 2 / maner.

