



Pasul 5 (Montaj Balamale)

Se montează pe placă Front (6) și pe placile (2) și (3) balamale (Ba) folosindu-se șuruburi 4x18 (S8) - câte 4 / balamă

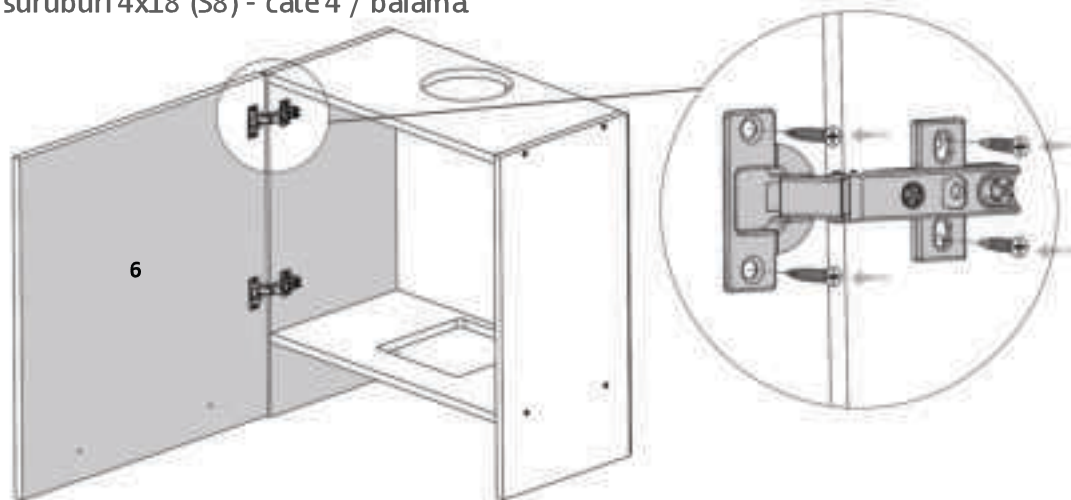


Pasul 6 (Montaj Manere- optional)

În cazul în care Frontul ales necesită manere, montajul acestora se face după indicațiile de mai jos.

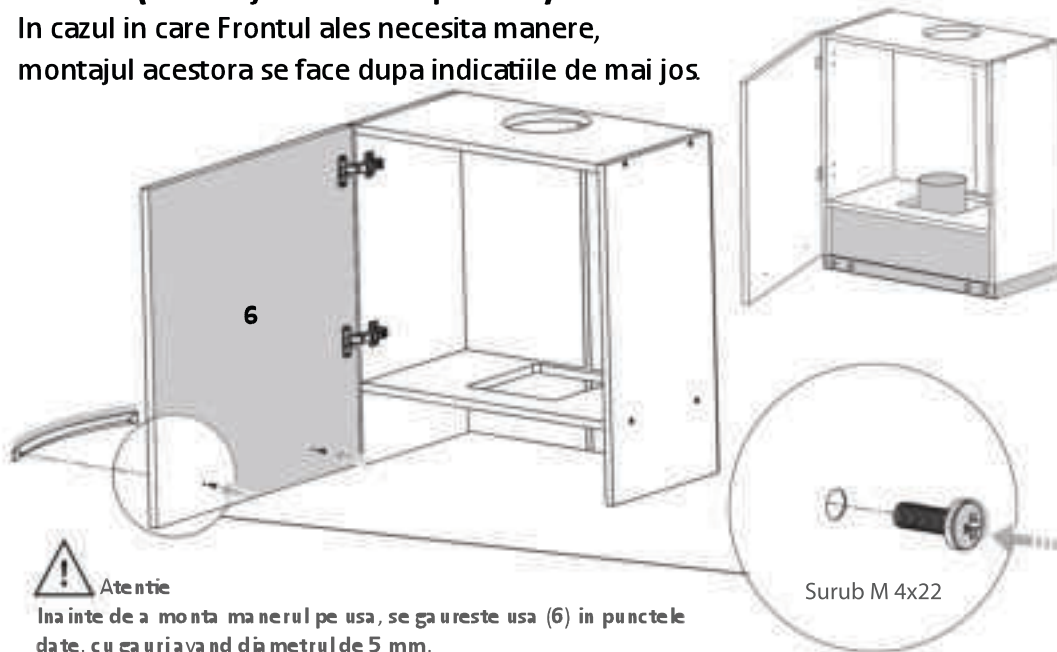

Instrucțiuni montaj: Corp Superior Hota Extensibilă 600 mm

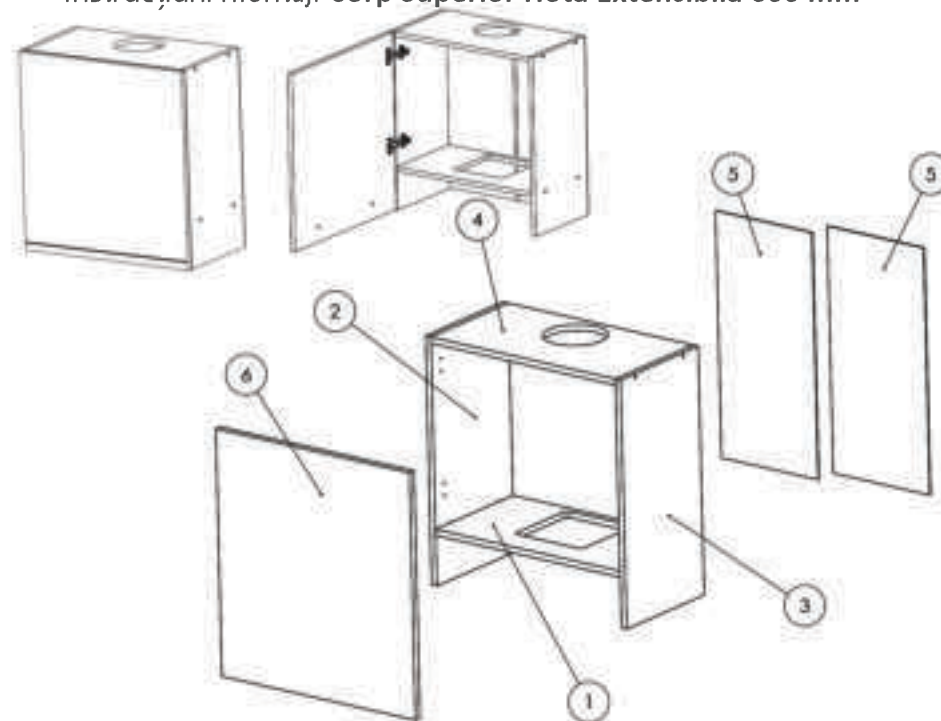

NR. REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE
1	PAL 568X308X16	FUND	1
2	PAL 660X308X16	LATERALA ST.	1
3	PAL 660X308X16	LATERALA DR.	1
4	PAL 568X308X16	POLITA / TAVAN	2
5	PAL 655x297x2.5	HDF	2
6	PAL 676X597X18	FRONT	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubează în cruce
sau autotietantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

Elemente feronerie:

CONFIRMATOR 50mm	SURUB 4X18	SURUB 3.5X30	SURUB M4X22
Co	S8	S6	Sm
8	8	12	2
PROFIL H 635mm	BALAMALE APLICATE	SURUB 3.5X16	Agatator pt sina
Ph	Ba	S3	Ag
1	2	4	2
			CUIE
			Cu
			30


Pasul 1 (Gaurit Laterale)

Se gauresc placile (2) si (3) cu burghiu avand diametru de $\phi 5$ mm in punctele destinate acestora.

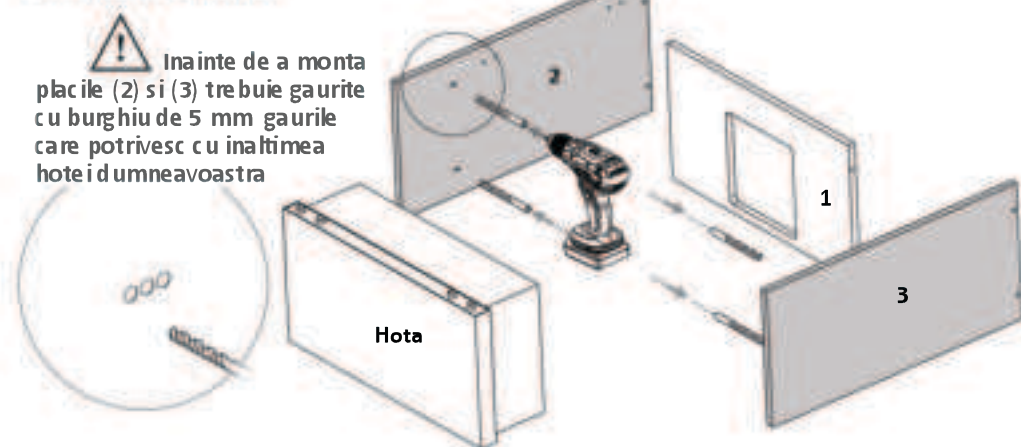


Pasul 2 (Montaj Laterale)

Se prinde placa (2) si (3) de placile (1) si (4) cu ajutorul celor 8 x Confirmatoare (Co).

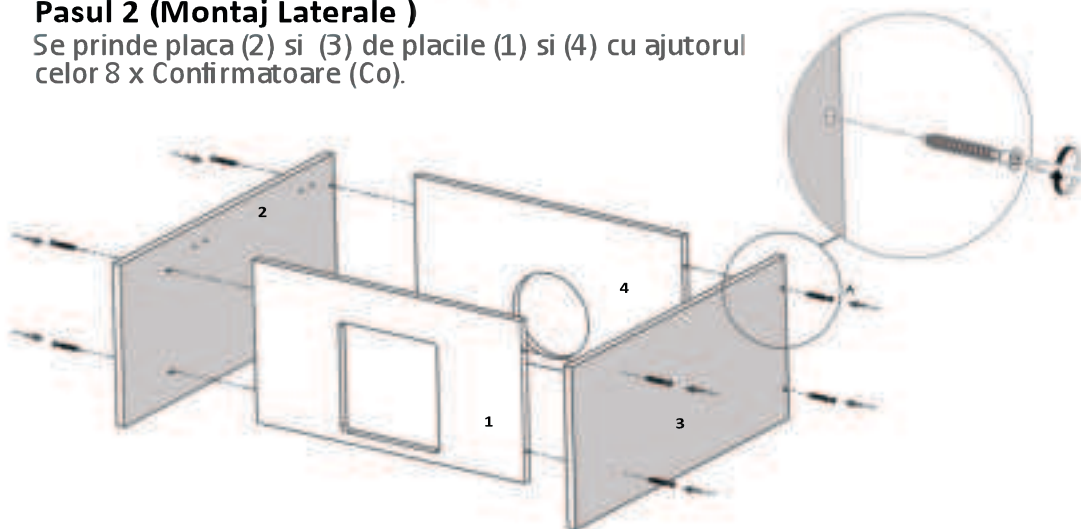

Pasul 3 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vintu, dupa care se prinde HDF-ul (5) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 30 buc, iar pe mijloc se introduce Profilul H.

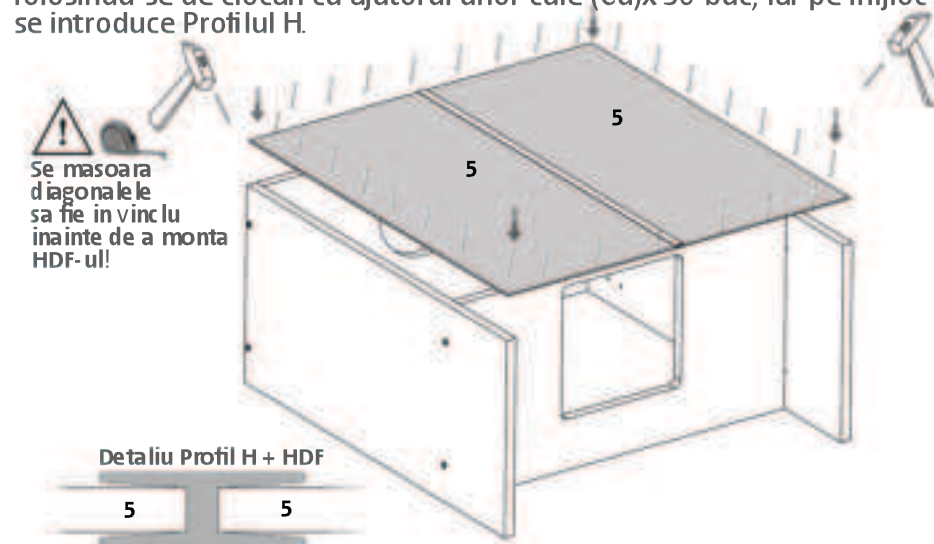

Pasul 4 (Montaj agatator pt sina)

Se monteaza pe laterale (2) si (3) 2x Agatator pt sina (Ag) folosindu-se suruburi 3.5x30 (S6) - cate 2 / agatator.

