



Pasul 5 (Montaj Balamale)

Se monteaza pe placa Front (6) si pe placile (2) sau (3) balamale (Ba) folosindu-se suruburi 4x18 (S8) - cate 4 / balama

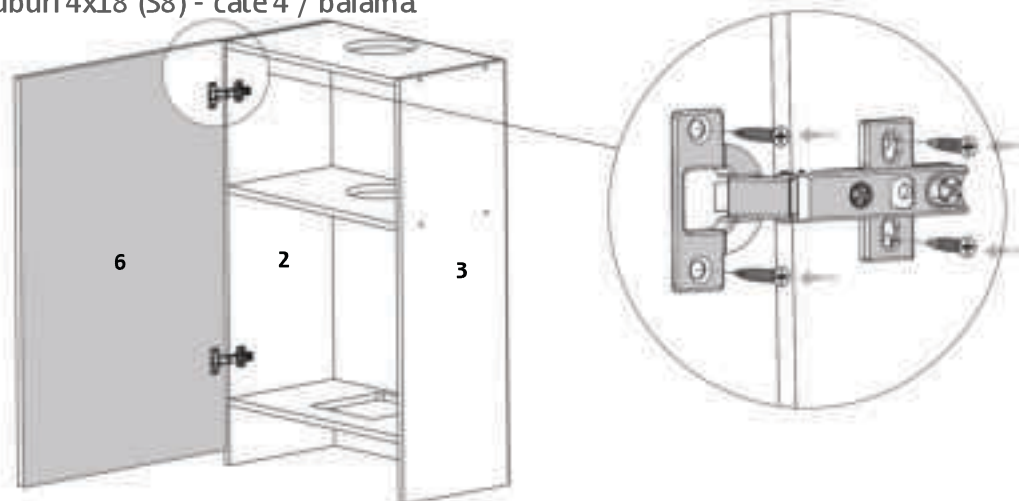


Pasul 6 (Montaj Manere- optional)

In cazul in care Frontul ales necesita manere, montajul acestora se face dupa indicatiile de mai jos.

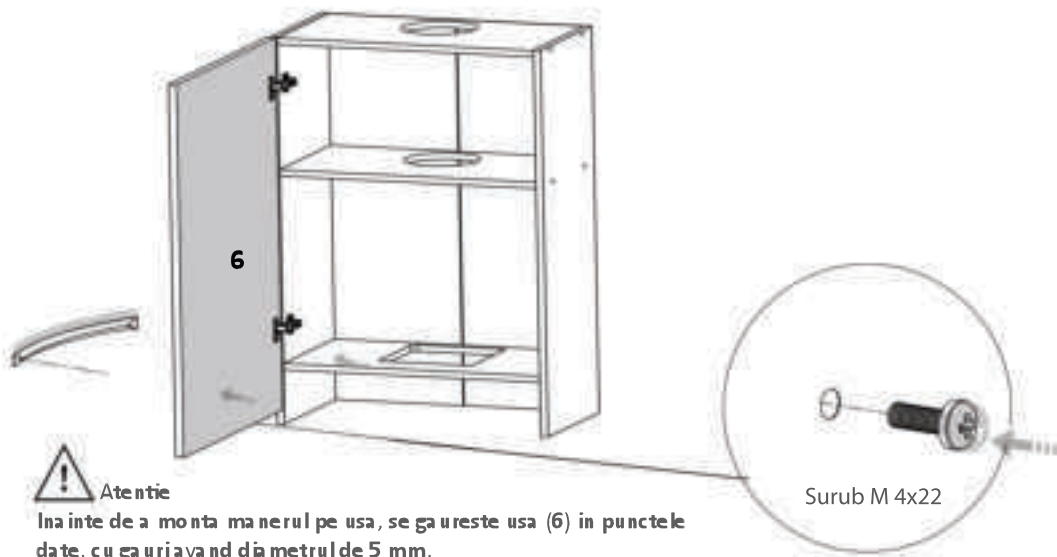

Instrucțiuni montaj: Corp Superior (1000) -Hota Extensibila

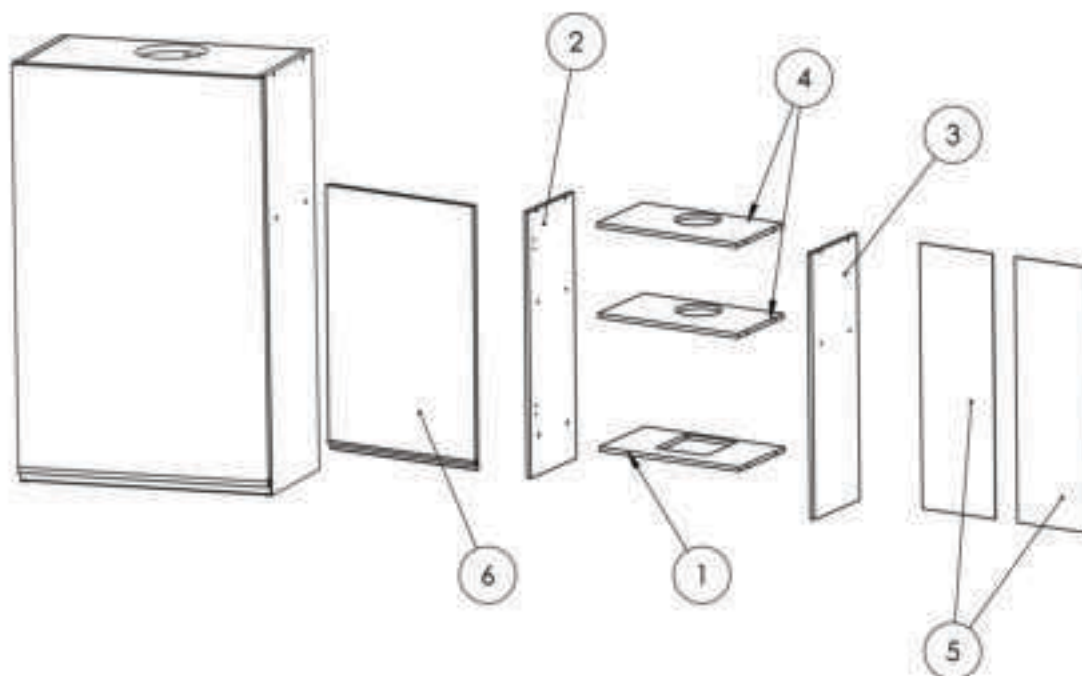

NR REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE
1	568X308X16	FUND	1
2	960X308X16	LATERALA STANGA	1
3	960X308X16	LATERALA DREAPTA	1
4	568X308X16	POLITA FIXA/TAVAN	2
5	955X297X2.5	HDF ALB	2
6	956X597X18	FRONT	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

Elemente feronerie:

CONFIRMATOR 50mm	Co	12	SURUB 4X18	S8	8	SURUB 3.5X30	S6	12	SURUB M4X22	Sm	2
PROFIL H 635mm	Ph	1	BALAMALE APLICATE	Ba	2	SURUB 3.5X16	S3	4	Agatator pt sina	Ag	2
						CUIE	Cu	30			


Pasul 1 (Gaurit Laterale)

Se gauresc placile (2) si (3) cu burghiu avand diametru de $\phi 5$ mm in punctele destinate acestora.

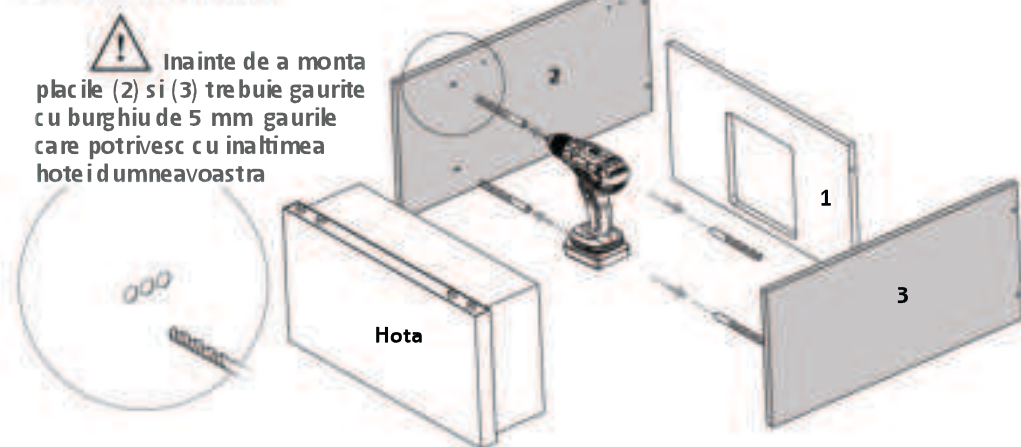


Pasul 2 (Montaj Laterale)

Se prinde placa (2) si (3) de placile (1) si (4) cu ajutorul celor 12 x Confirmatoare (Co).

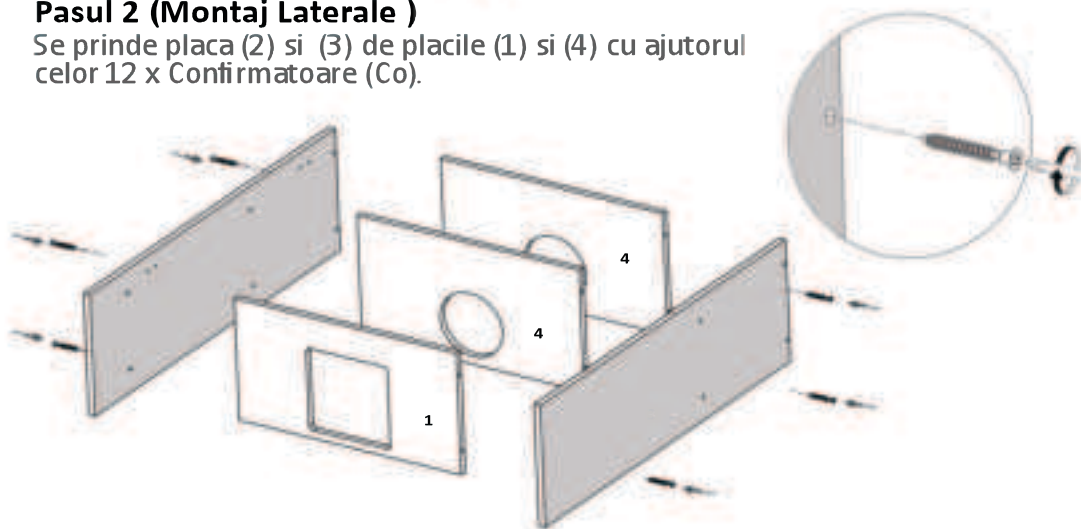

Pasul 3 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vintu, dupa care se prinde HDF-ul (5) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 45buc, iar pe mijloc se introduce Profilul H.

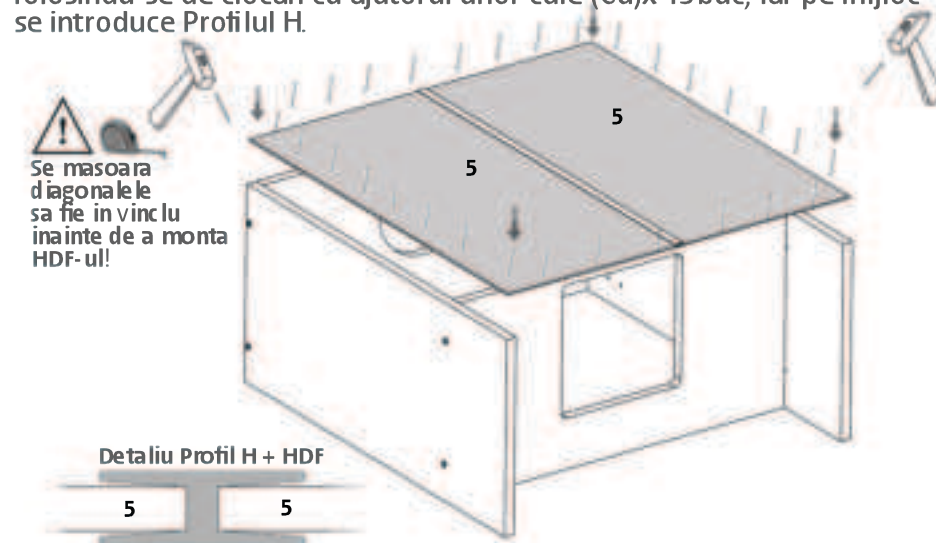

Pasul 4 (Montaj agatator pt sina)

Se monteaza pe laterale (2) si (3) 2x Agatator pt sina (Ag) folosindu-se suruburi 3.5x30 (S6) - cate 2 / agatator.

