



Pasul 6 (Montaj Agatator Pt. sina)

Se monteaza pe laterale (2) si (3)
2x Agatatori pentru sina (Ag) folosindu-se
suruburi 3.5x30 (S6) - cate 2 / agatator

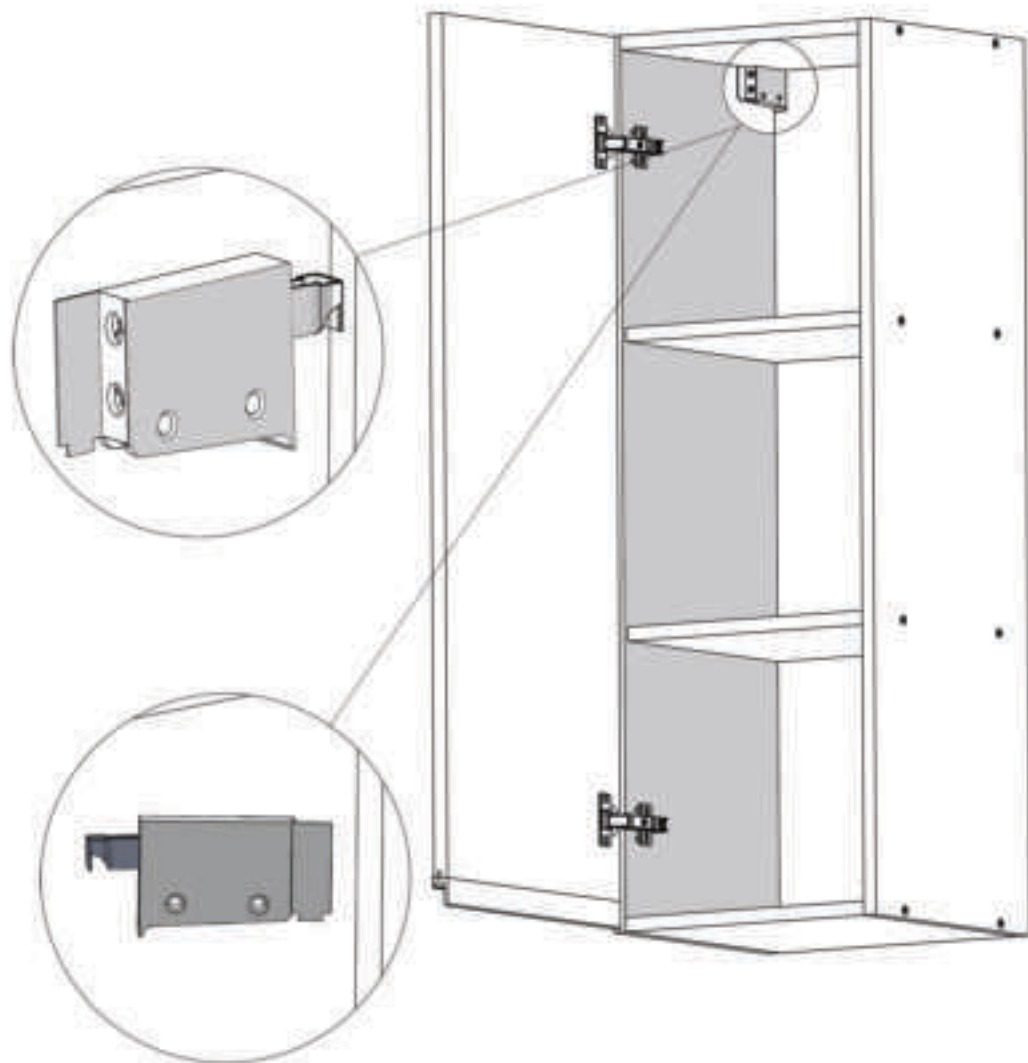

Instrucțiuni montaj: Corp Superior (1000)- 300 mm

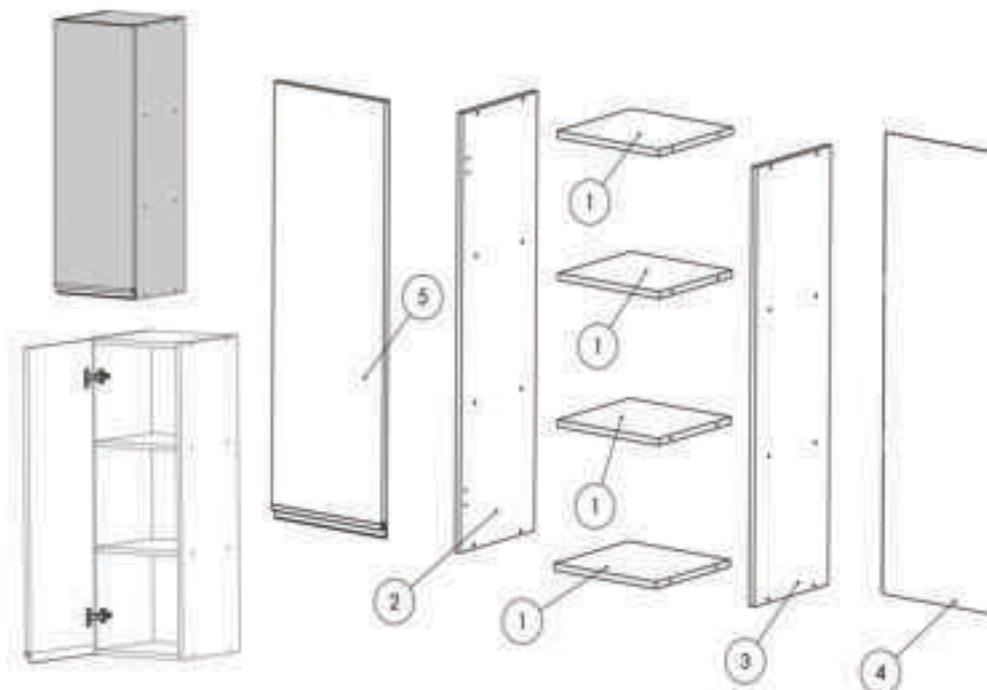

NR REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE
1	268X308X16	FUND/TAVAN/POLITA	4
2	1000X308X16	LATERALA STANGA	1
3	1000X308X16	LATERALA DREAPTA	1
4	995X297X2.5	HDF ALB	3
5	996X297X18	FRONT ST/DR	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

CONFIRMATOR 50mm Co		16	SURUB 4X18 S8		8	SURUB 3.5X30 S6		16	SURUB M4X22 Sm		2
CUIE Cu		40	BALAMALE APLICATE Ba		2	SAIBE TIP CUPA Sc		10	COLTAR PLASTIC PVC ALB Ag		2


Pasul 1

Se prinde placa (2) si (3) de placile (1) cu ajutorul a celor 16 x Confirmatoare (Co)

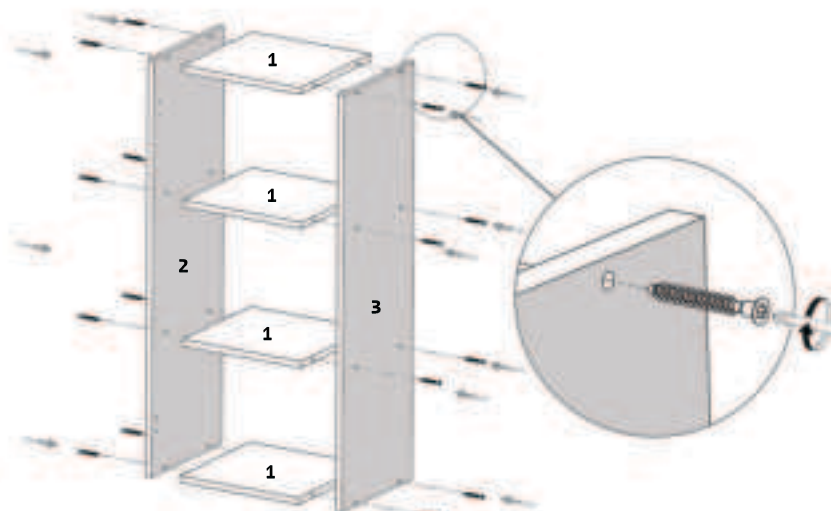


Se masoara diagonalele sa fie in vintu, dupa care se prinde HDF-ul (4) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 40 buc.

 Se masoara diagonalele sa fie in vintu inainte de a monta HDF-ul!

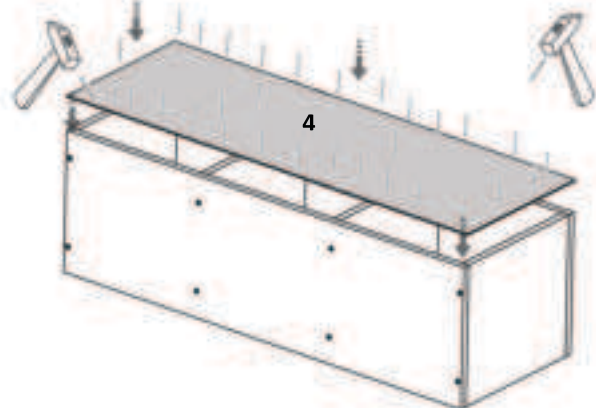

Pasul 4 (Montaj Balamale)

Se monteaza pe placa Front (5) si pe laterala (2) balamale (Ba) 2x balamale folosindu-se suruburi 4x18 (S8) - cate 4 / balama

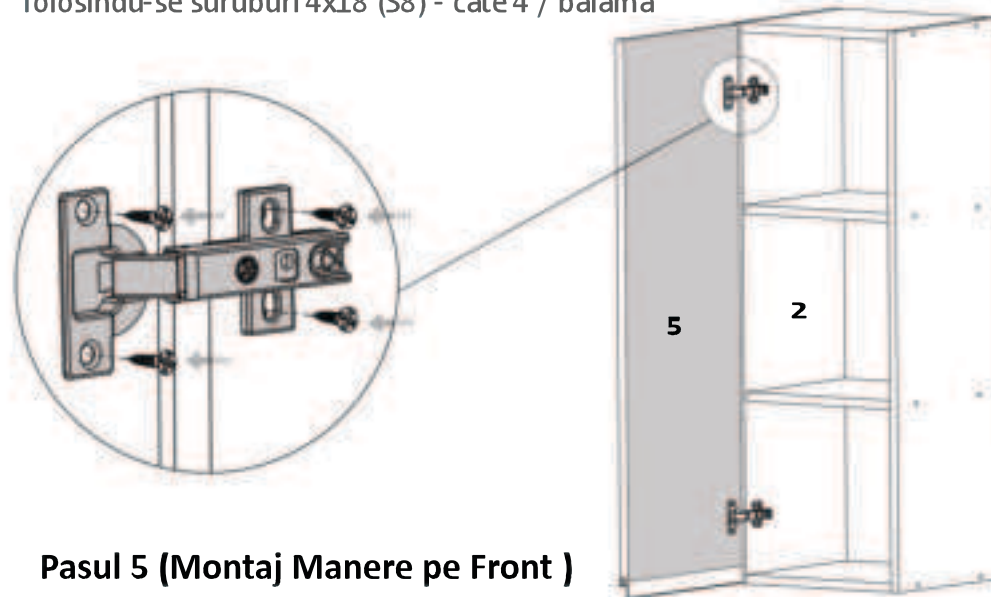

Pasul 5 (Montaj Manere pe Front)

In functie de manerul ales, acesta se monteaza pe placa Front (5) 1x maner folosindu-se suruburi M4x22 (Sm) - cate 2 / maner.

 Inainte de a monta manerul, Se gauresc Usile cu diam. de 5 in semnele de pe acestea.

