



Pasul 6 (Montaj Agatator Pt. sina)

Se monteaza pe laterale (2) si (3)
 2x Agatatori pentru sina (Ag) folosindu-se
 suruburi 3.5x30 (S6) - cate 2 / agatator

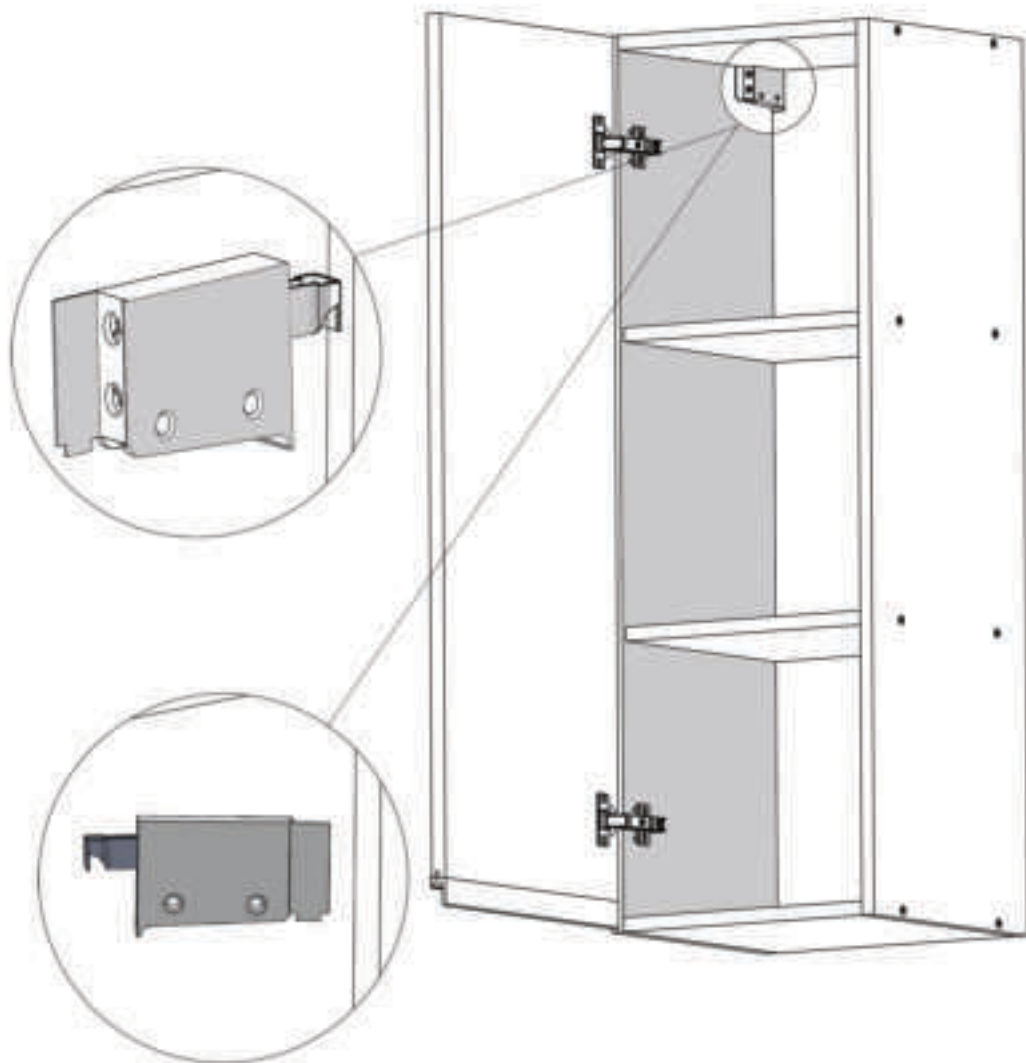

Instrucțiuni montaj: Corp Superior (1000)- 350 mm

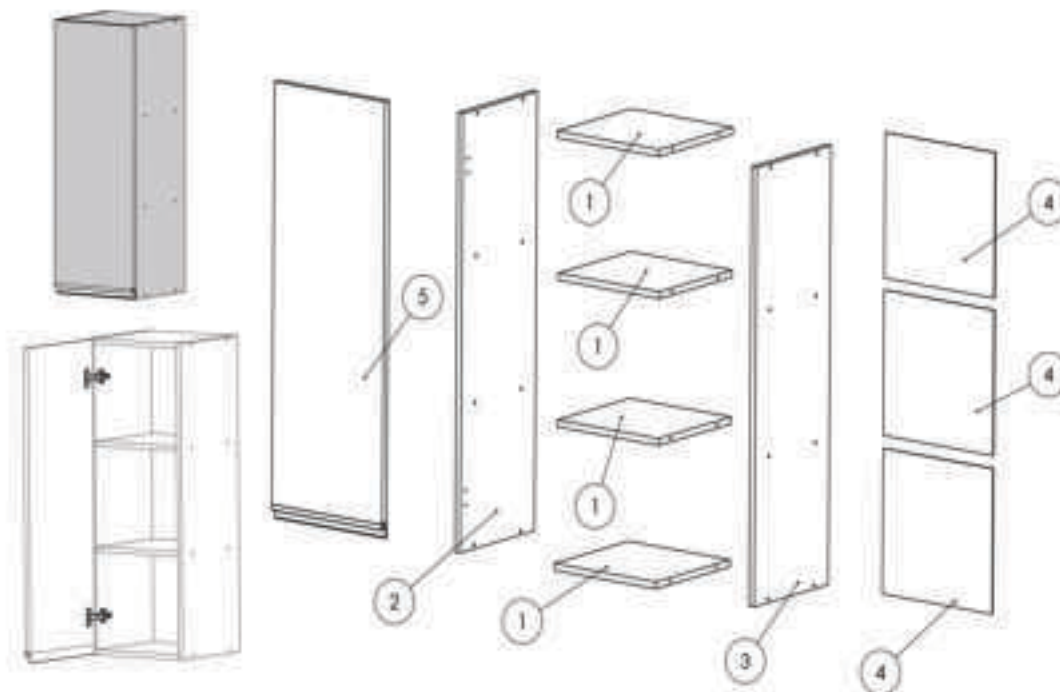

NR REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE
1	318X308X16	FUND/TAVAN/POLITA	4
2	1000X308X16	LATERALA STANGA	1
3	1000X308X16	LATERALA DREAPTA	1
4	331X345X2.5	HDF ALB	3
5	996X347X18	FRONT ST/DR	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie


CONFIRMATOR 50mm Co		16	SURUB 4X18 S8		8	SURUB 3.5X30 S6		16	SURUB M4X22 Sm		2
CUIE Cu		45	BALAMALE APLICATE Ba		2	SAIBE TIP CUPA Sc		5	COLTAR PLASTIC PVC ALB Ag		2

Pasul 1

Se prinde placa (2) si (3) de placile (1) cu ajutorul a celor 16 x Confirmatoare (Co)

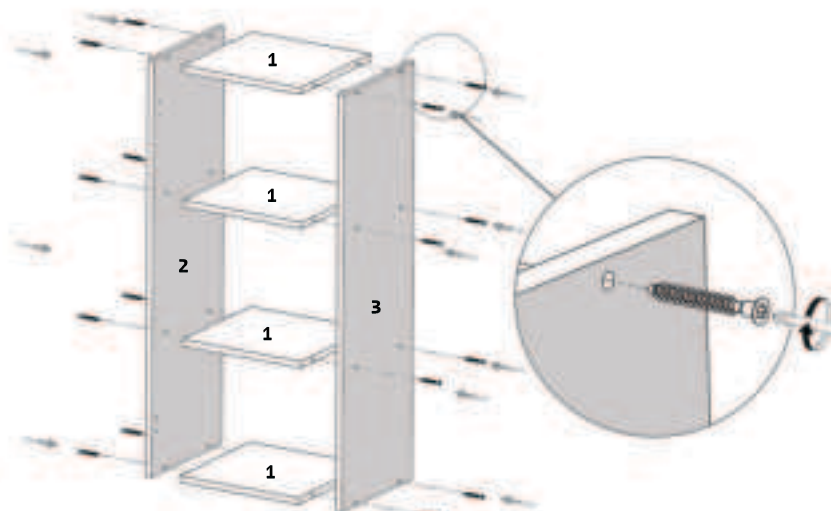


Se masoara diagonalele sa fie in vintu, dupa care se prinde HDF-ul (4) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 45 buc.

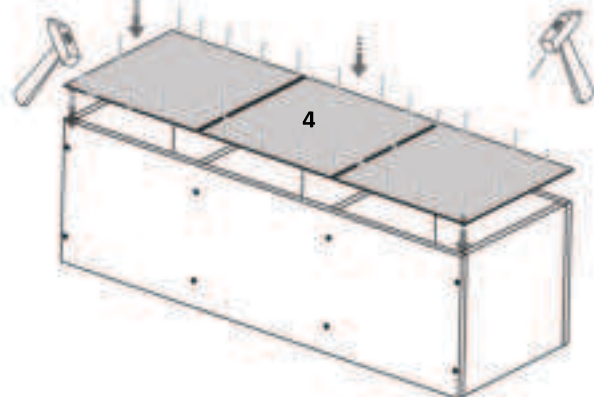

Pasul 4 (Montaj Balamale)

Se monteaza pe placa Front (5) si pe laterala (2) balamale (Ba) 2x balamale folosindu-se suruburi 4x18 (S8) - cate 4 / balama

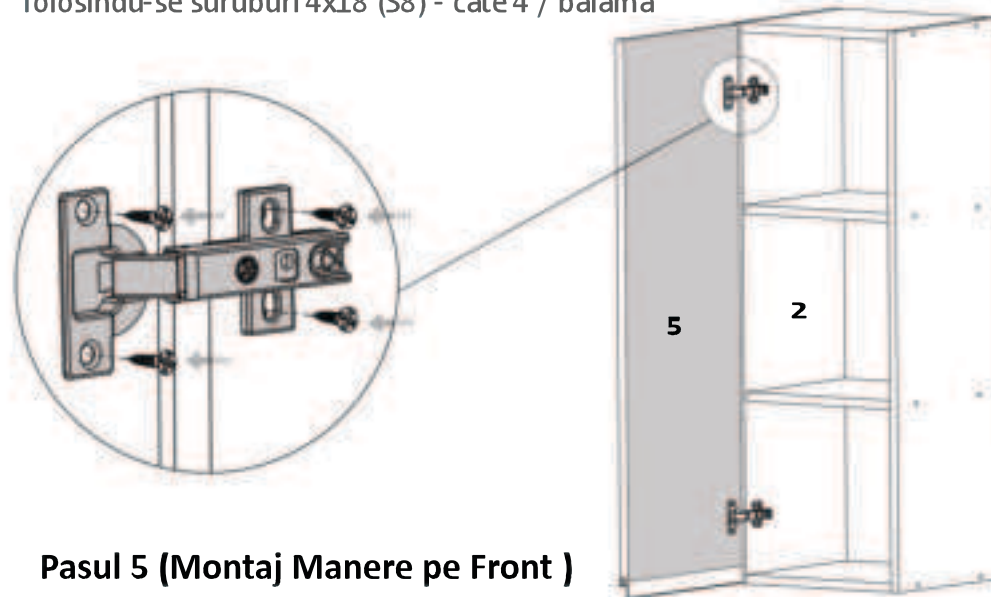

Pasul 5 (Montaj Manere pe Front)

In functie de manerul ales, acesta se monteaza pe placa Front (5) 1x maner folosindu-se suruburi M4x22 (Sm) - cate 2 / maner.

