



Pasul 6 (Montaj Agatator Pt. sina)

Se monteaza pe laterale (2) si (3)
 2x Agatatori pentru sina (Ag) folosindu-se
 suruburi 3.5x30 (S6) - cate 2 / agatator

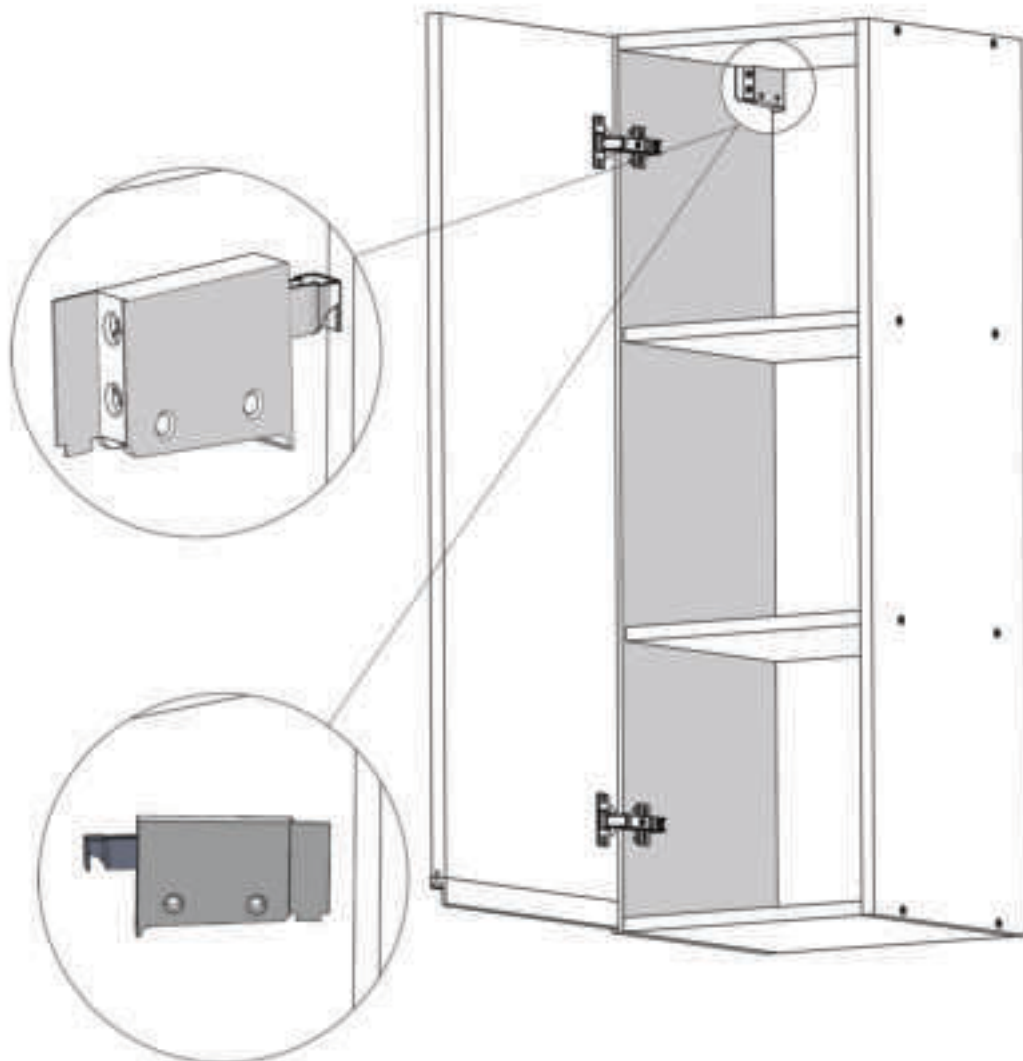

Instrucțiuni montaj: Corp Superior (1000)- 450 mm

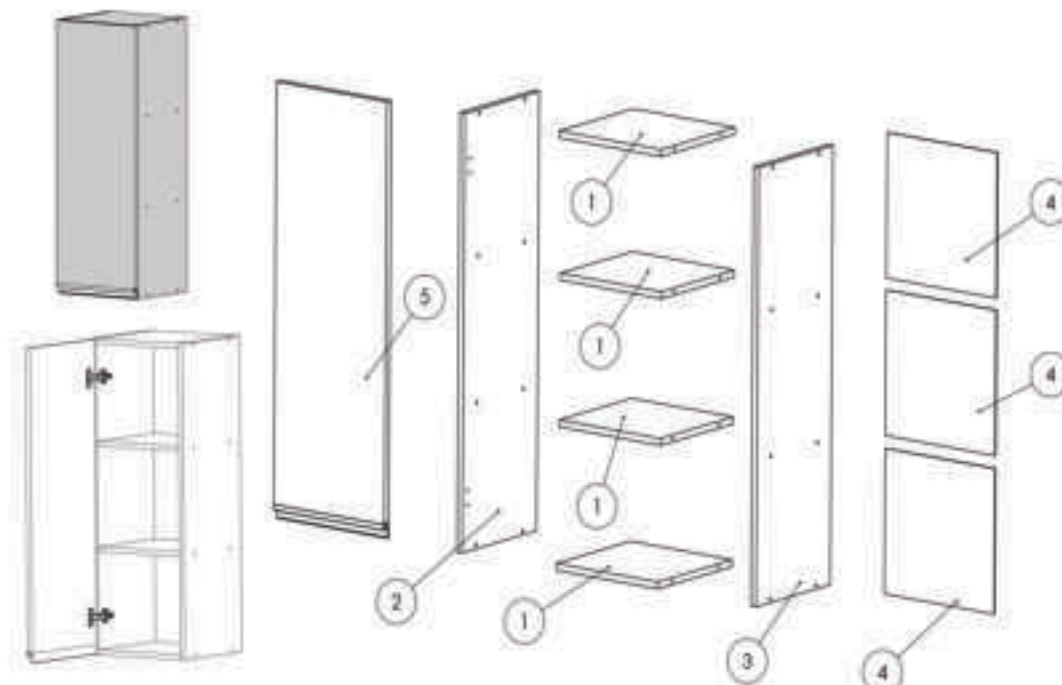

NR REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE
1	418X308X16	FUND/TAVAN/POLITA	4
2	1000X308X16	LATERALA STANGA	1
3	1000X308X16	LATERALA DREAPTA	1
4	331X445X2.5	HDF ALB	3
5	996X447X18	FRONT ST/DR	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autotietantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

CONFIRMATOR 50mm	SURUB 4X18	SURUB 3.5X30	SURUB M4X22
Co  16	S8  8	S6  16	Sm  2
CUIE	BALAMALE APLICATE	SAIBE TIP CUPA	COLTAR PLASTIC PVC ALB
Cu  55	Ba  2	Sc  10	Ag  2


Pasul 1

Se prinde placa (2) si (3) de placile (1) cu ajutorul a celor 16 x Confirmatoare (Co)

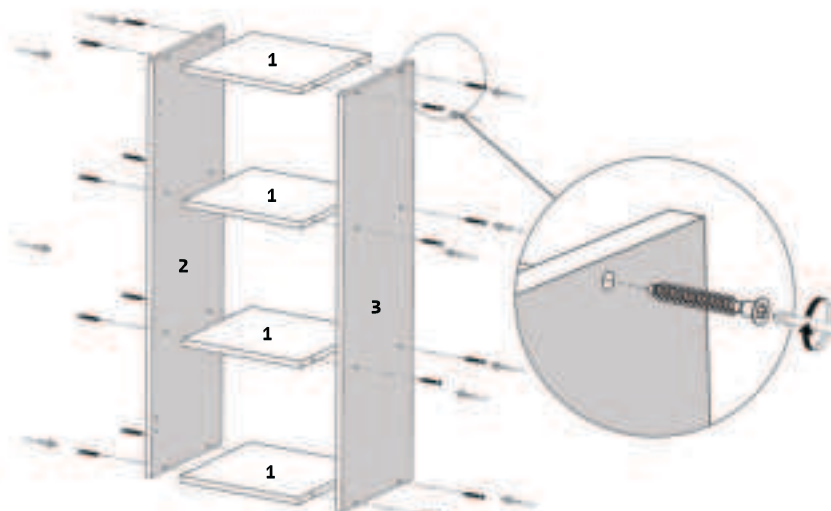


Se masoara diagonalele sa fie in vintu, dupa care se prinde HDF-ul (4) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 55 buc.

 Se masoara diagonalele sa fie in vintu inainte de a monta HDF-ul!

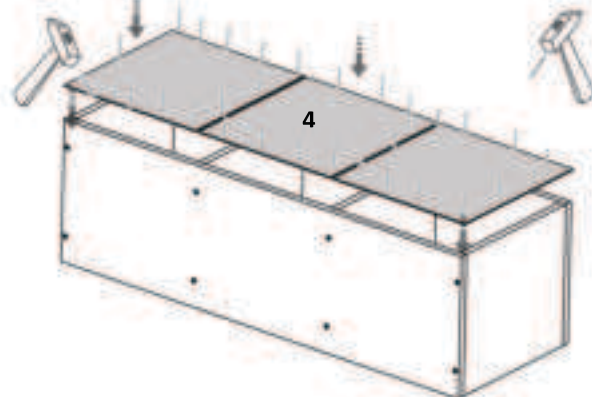

Pasul 4 (Montaj Balamale)

Se monteaza pe placa Front (5) si pe laterala (2) balamale (Ba) 2x balamale folosindu-se suruburi 4x18 (S8) - cate 4 / balama

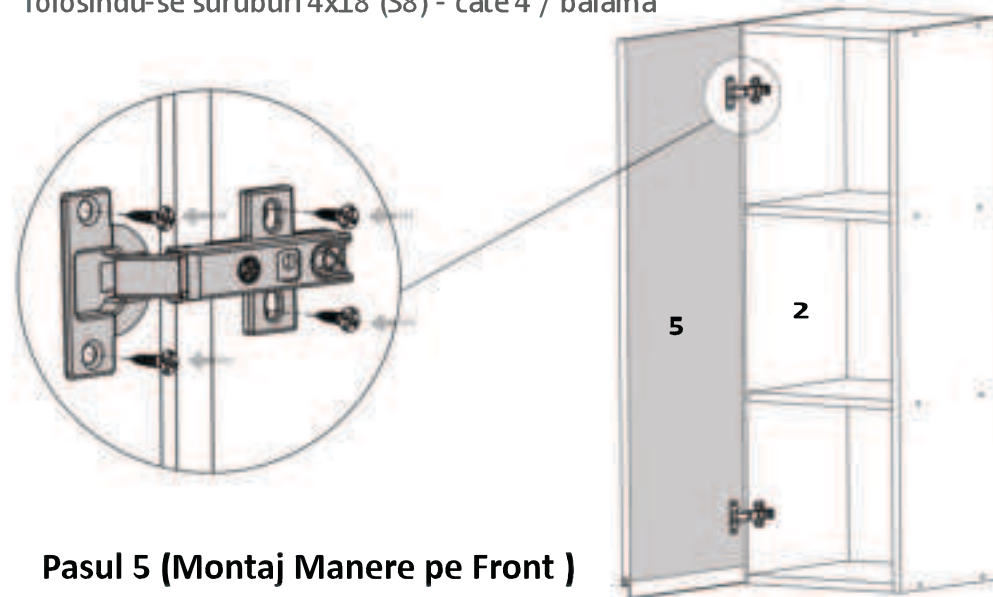

Pasul 5 (Montaj Manere pe Front)

In functie de manerul ales, acesta se monteaza pe placa Front (5) 1x maner folosindu-se suruburi M4x22 (Sm) - cate 2 / maner.

 Inainte de a monta manerele, Se gauresc Usile cu diam. de 5 in semnele de pe acestea.

