



Pasul 6 (Montaj Manere pe Front-optional)

Se monteaza pe placile Front (6) 2x manere folosindu-se suruburi M4x22 (S5) - cate 2 / maner.

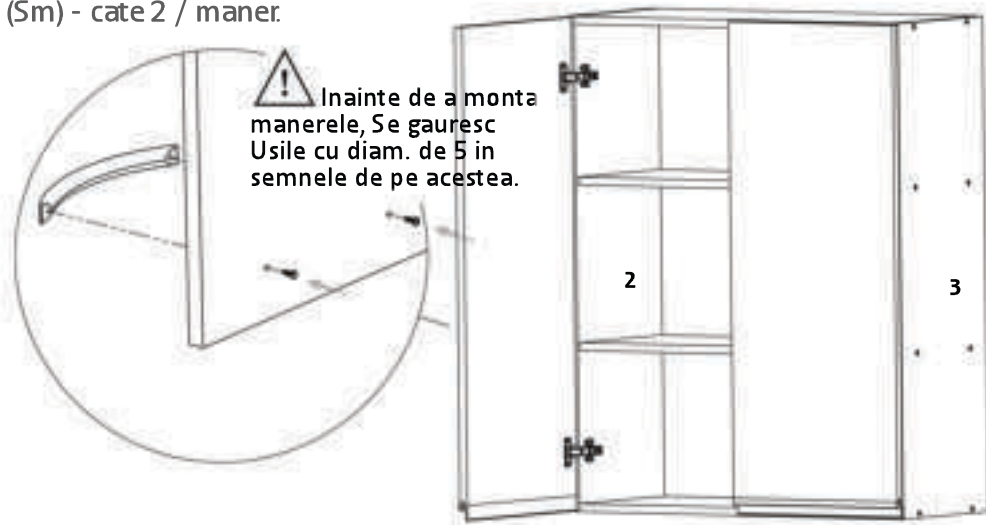


Pasul 7 (Montaj Agatator sina)

Se monteaza pe laterale (2) si (3) 2x Agatator sina (Ag) folosindu-se suruburi 3.5x30 (S6) - cate 2 / agatator.

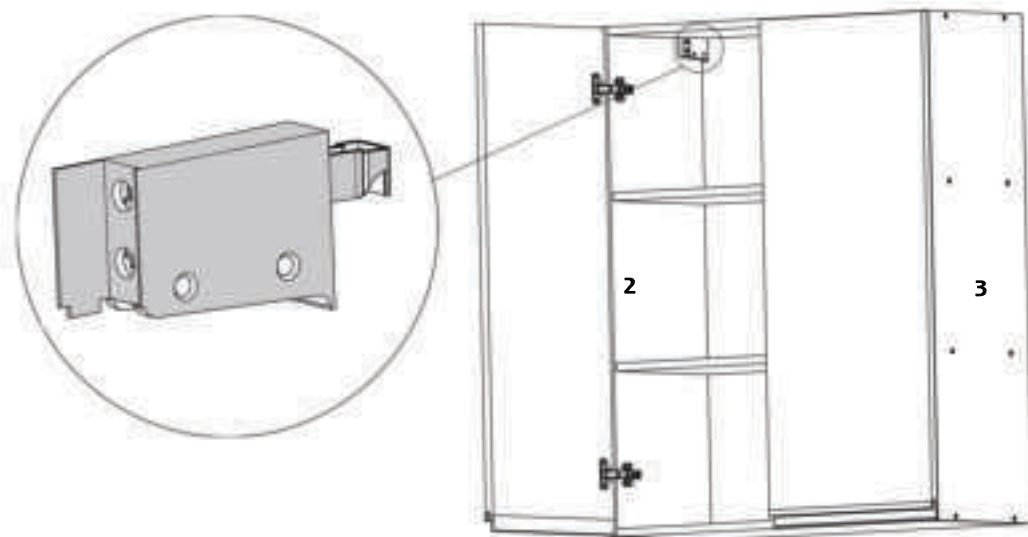

Instructiuni montaj:

Carcasa Bucatarie- CSM 800 cu /fara storcator
Carcasa Bucatarie- CSM- V 800 cu/fara storcator

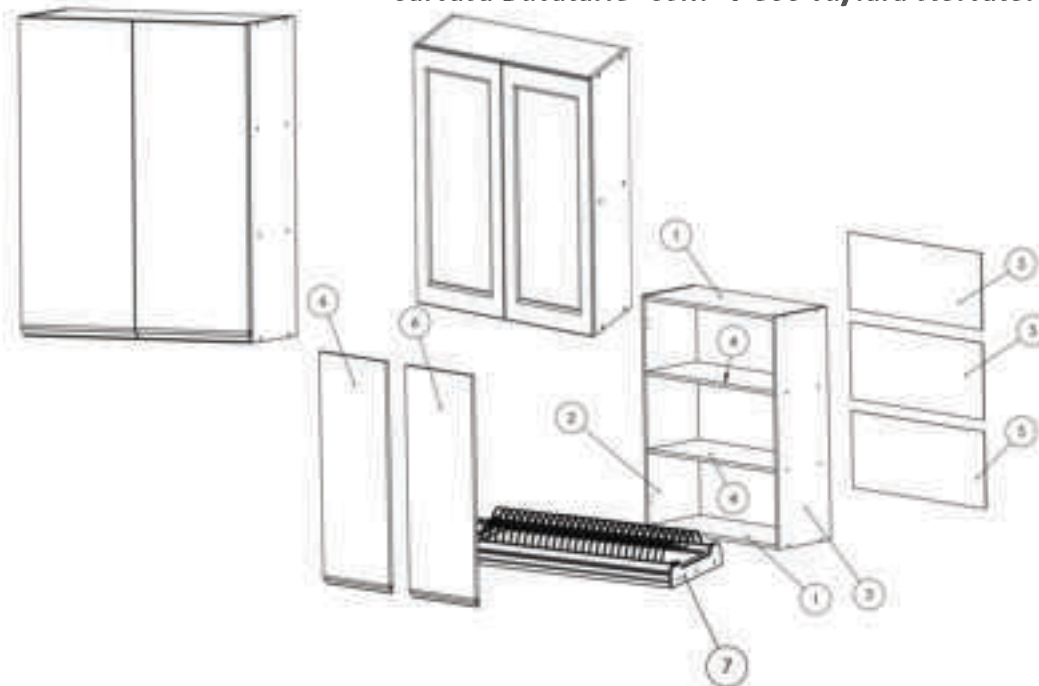

NR REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE
1	PAL 768X308X16	FUND/ TAVAN	2
2	1000X308X16	LATERALA STANGA	1
3	1000X308X16	LATERALA DREAPTA	1
4	768X300X16	POLITA FIXA	2
5	795X331X2.5	HDF ALB	3
6	996X397X18	FRONT	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autotietantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

Elemente feronerie:

CONFIRMATOR 50mm Co	16	SURUB 4X18 S8	16	SURUB 3.5X30 S6	16	SURUB M4X22 Sm	4
SAIBE TIP CUPA Sc	16	BALAMALE APLICATE Ba	4	Agatator pt sina Ag	2		
CUIE Cu	60						

Pasul 1

Se prinde placa (2) si (3) de placile (1) si (4) cu ajutorul a celor 16 x Confirmatoare (Co)

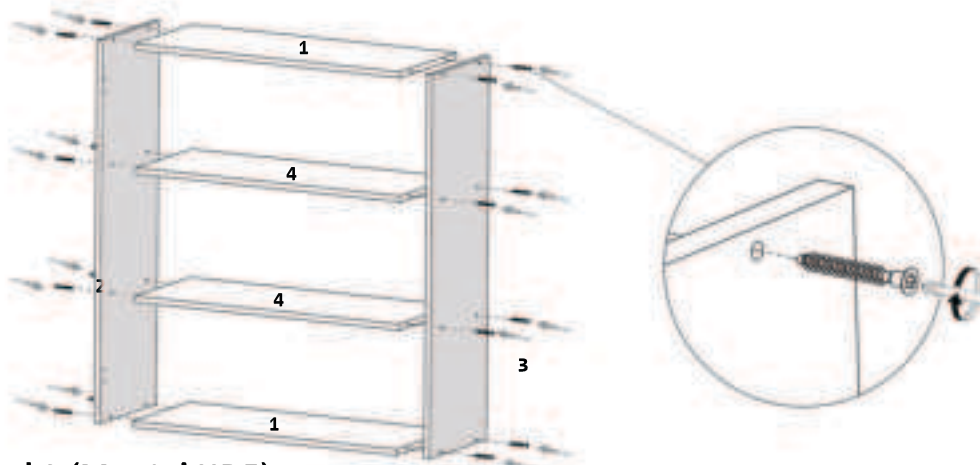

Pasul 2 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (5) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 60 buc, iar pe mijloc se folosesc saibe tip cupa (Sc).


Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!



Pasul 3 (Montaj Storcator -Optional)

Se monteaza pe placa nr. (2) si (3) ansamblul storcator cu ajutorul suruburilor (S8) - 6 x buc

Atentie !
Doar in cazul in care ati comandat varianta cu storcator.

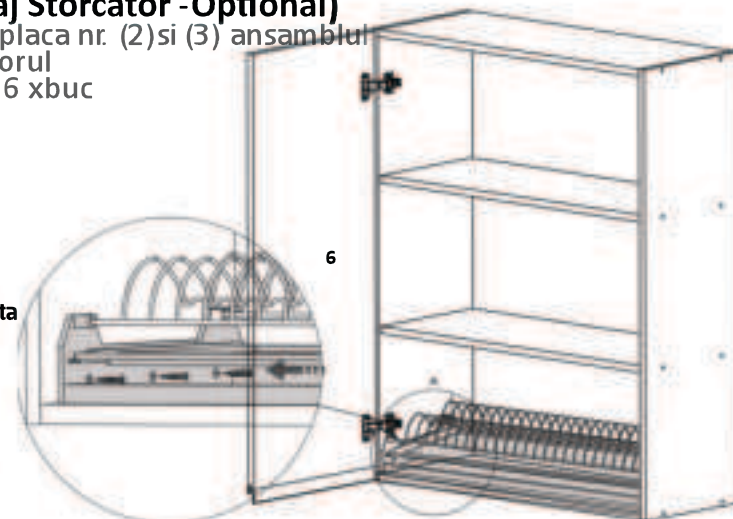

Pasul 4 (Montaj Balamale)

Se monteaza pe placa Front (6) si pe lateralele (2) si (3) balamale (Ba) folosindu-se suruburi 4x18 (S8) - cate 4 / balama

