



Pasul 5

Se gaureste frontul (4) cu ajutorul unui burghiu de Ø 5 in semnele indicate, in functie de deschiderea usii, stanga sau dreapta.

Manerul se fixeaza cu ajutorul suruburilor (Sm) x2 buc sau (Sr) x 2 buc, in functie de grosimea frontului.

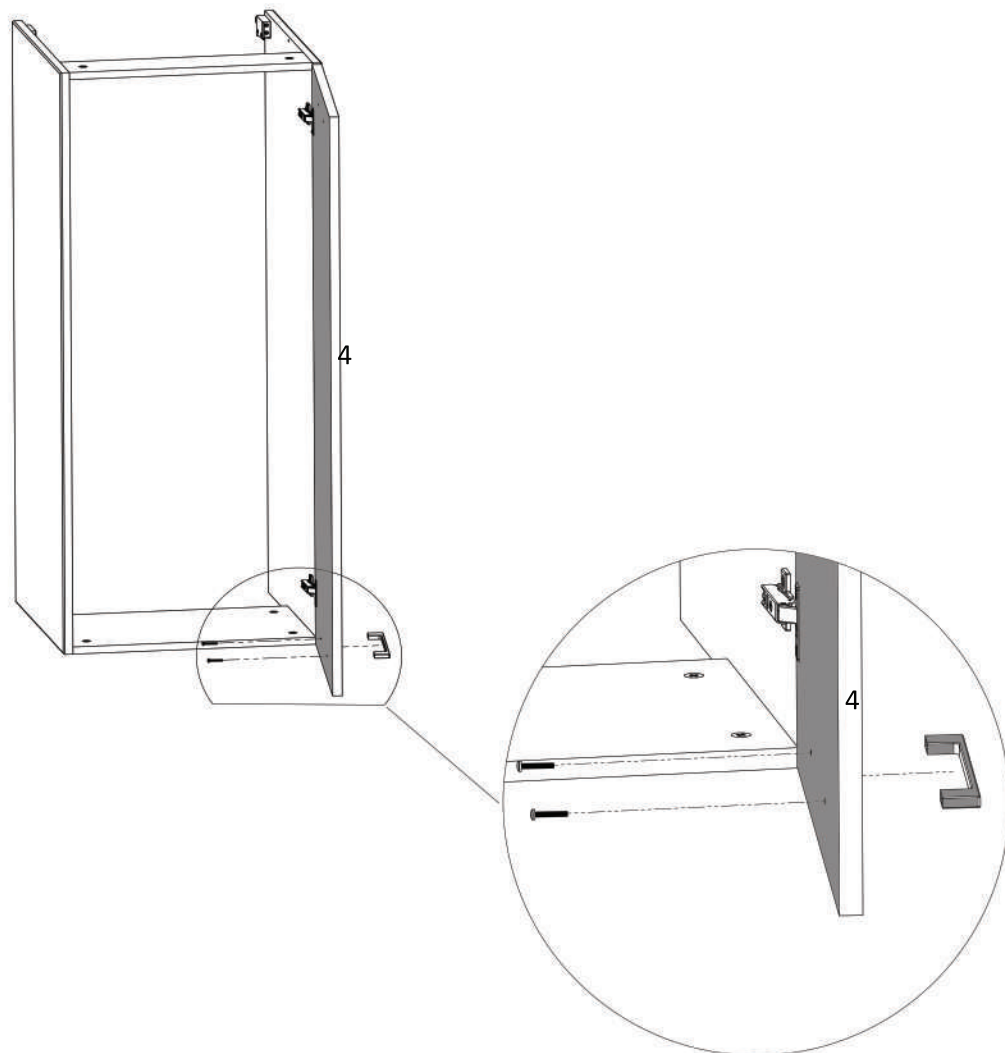

Instructiuni montaj: Corp Superior masca centrala termica

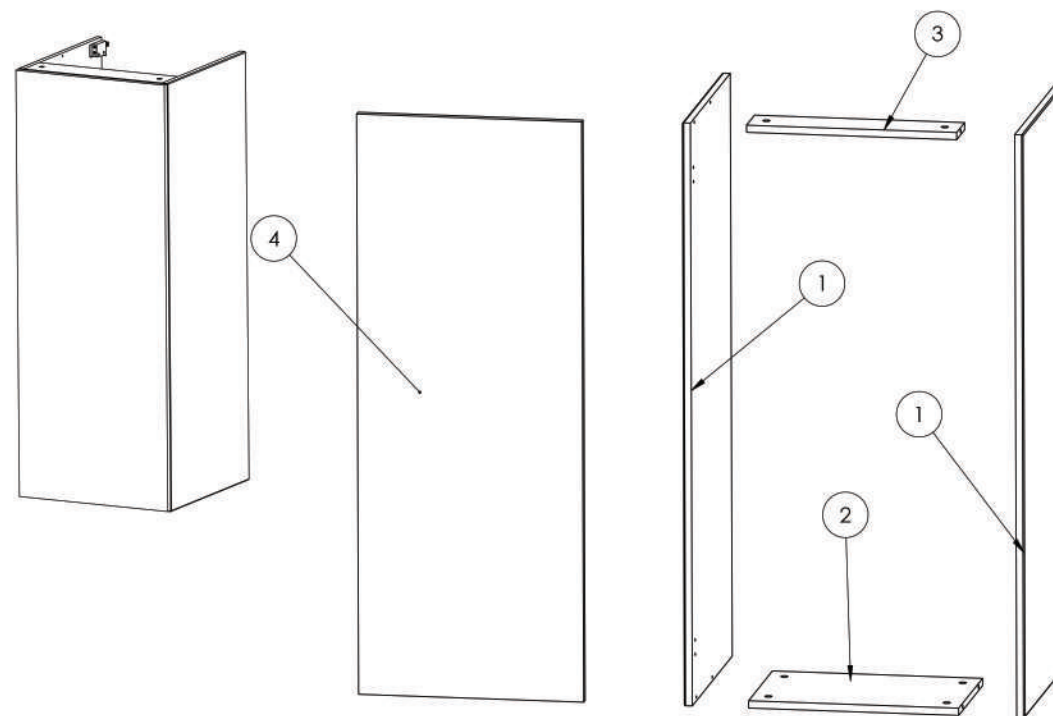

NR REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA ST/DR	PAL/ MDF 1300X500X16/18	2
2	FUND	PAL 464X300X16	1
3	LEZENA TAVAN	PAL 464X100X16	1
4	USA	PAL/MDF 497X1296X16/18	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie

Elemente feronerie:

DEMONTABIL CU EXCENTRIC De	6	SURUB 4X18 S8	8	SURUB 3.5X30 S6	4	SURUB M4X22 Sm	2
SURUB M 4X18 SR	6	BALAMALE APLICATE Ba	2	SURUB 4 X16 S3	8	AGATATOR SINA AG	2


Pasul 1

Se fixeaza pe placa (1) ST/DR, 6x (De) in gaurile indicate mai jos.

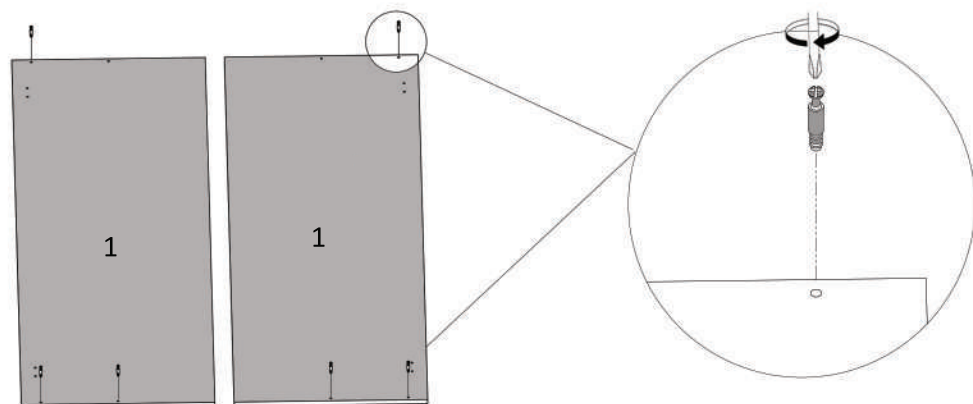


Pasul 2

Se fixeaza placile (2) si (3) de placile (1) cu ajutorul camelor pentru demontabil (De)x6 ca in figura de mai jos.

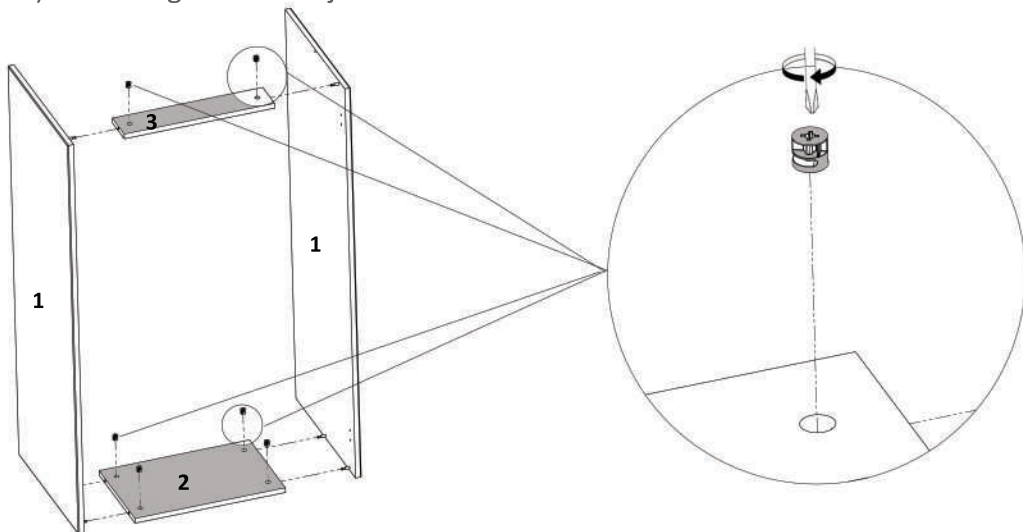

Pasul 3

Se monteaza pe placile (1) agatatori pentru sina folosind surub (S6) x4 buc .

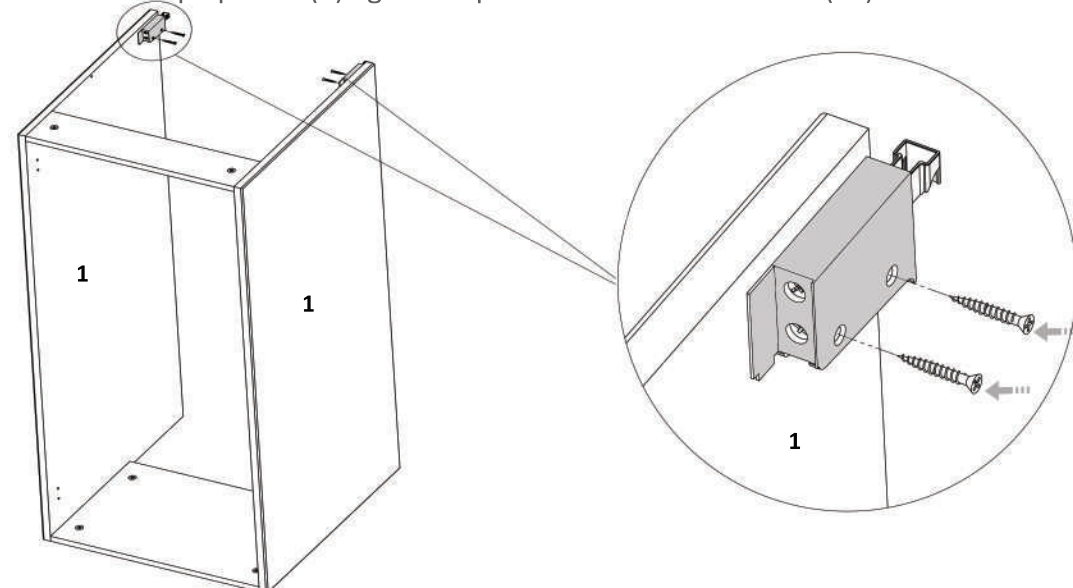

Pasul 4

Se fixeaza usa (4) de placa (1), in gaurile indicate, folosind balamale aplicate (Ba) x2 buc si suruburi (S3) x4 buc/balama.

