



Pasul 6 (Montaj Balamale)

Se monteaza pe placa Front (6) si pe placile (4) balamale (Ba) si (Bs) folosindu-se suruburi 4x18 (S8) - cate 4 / balama

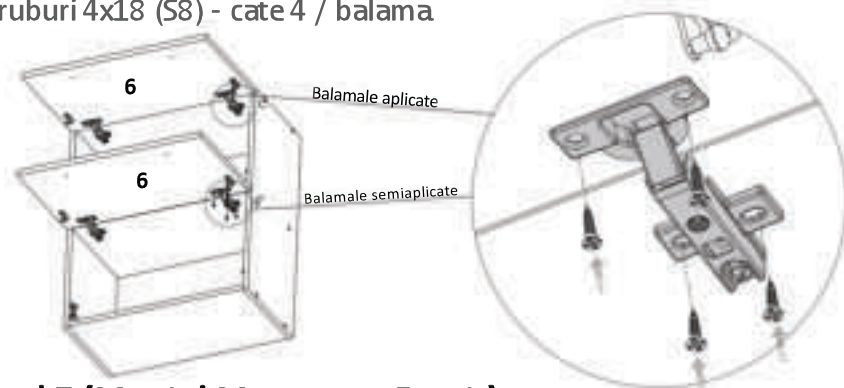

Pasul 7 (Montaj Manere pe Front)

Se monteaza pe placile Front (6) 2x maner folosindu-se suruburi M4x22 (Sm) - cate 2 / maner .

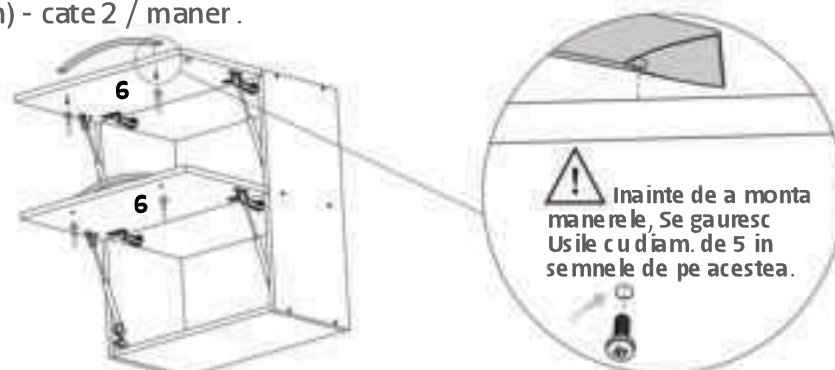


Pasul 8 (Montaj Piston)

Se monteaza pistonul (Ps) 4x piston prin introducerea acestuia in acesoriile (TL) si (Tu) pozitionate pe usi si laterale



Instrucțiuni montaj: Corp Superior Orizontal 800 mm

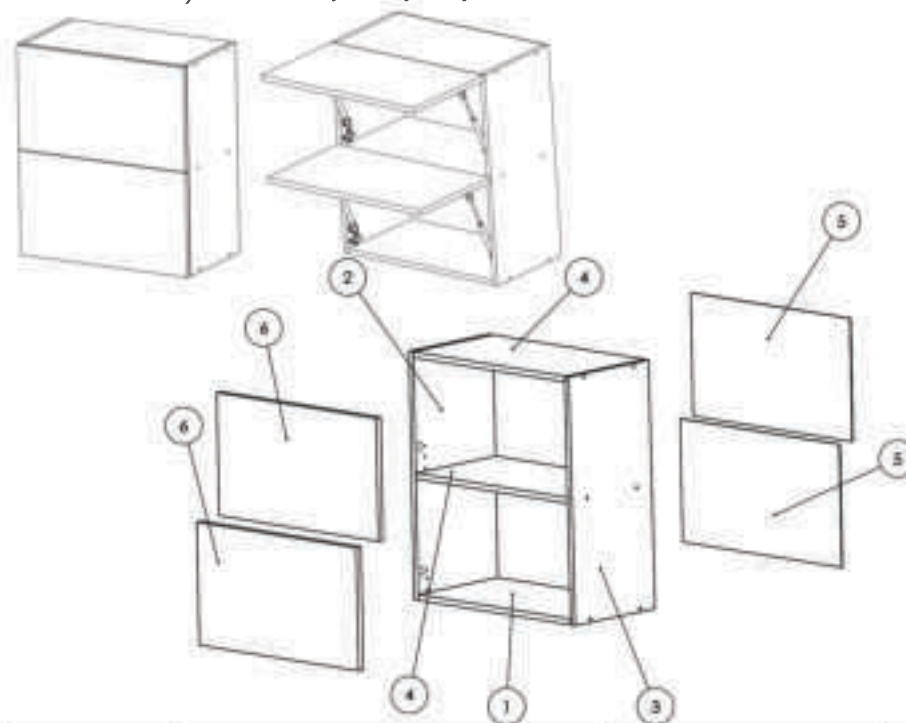

NR. REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE
1	PAL 768X308X16	FUND	1
2	PAL 700X308X16	LATERALA ST.	1
3	PAL 700X308X16	LATERALA DR.	1
4	PAL 768X308X16	POLITA / TAVAN	2
5	PAL 795X347X2,5	HDF	2
6	PAL 797X347X18	FRONT	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autotietantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

Elemente feronerie:

CONFIRMATOR 50mm Co	12	SURUB 4X18 S8	16	SURUB 3.5X30 S6	12	SURUB M4X22 Sm	4
SAIBE TIP CUPA Sc	10	BALAMALE APLICATE Ba	2	SURUB 3.5X16 S3	24	Agatator pt. sina Cp	2
CUIE Cu	40	BALAMALE SEMIAPPLICATE Bs	2	AMORTIZOR USA Am	2	PISTON Ps	4
		TALPA LATERALA PISTON TL	4	TALPA USA PISTON TU	4		


Pasul 1 (Montaj Accesoriu Lateral)

Se prinde pe placa (2) - 2buc x (Am) + 2buc x (TL) iar pe placa (3) - 2buc x (TL) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 ca si in imagine

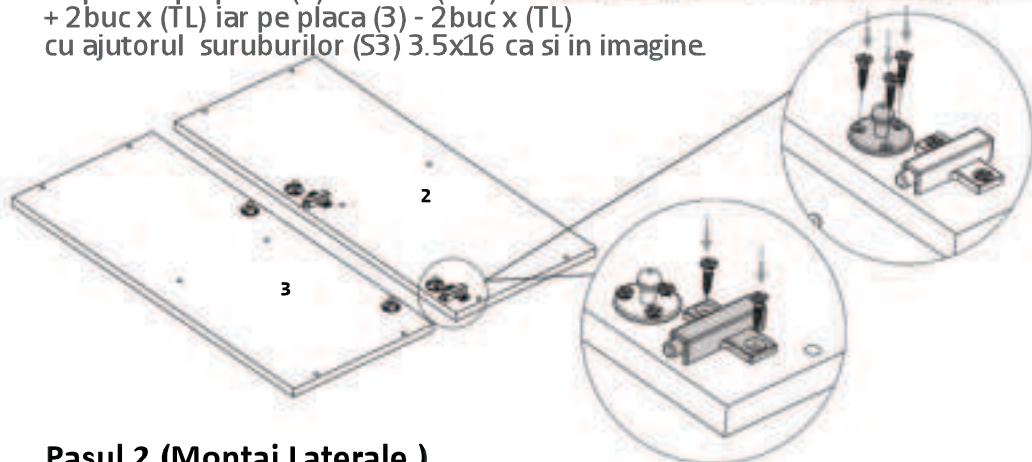


Pasul 2 (Montaj Lateral)

Se prinde placa (2) si (3) de placile (4) cu ajutorul celor 12 x Confirmatoare (Co)

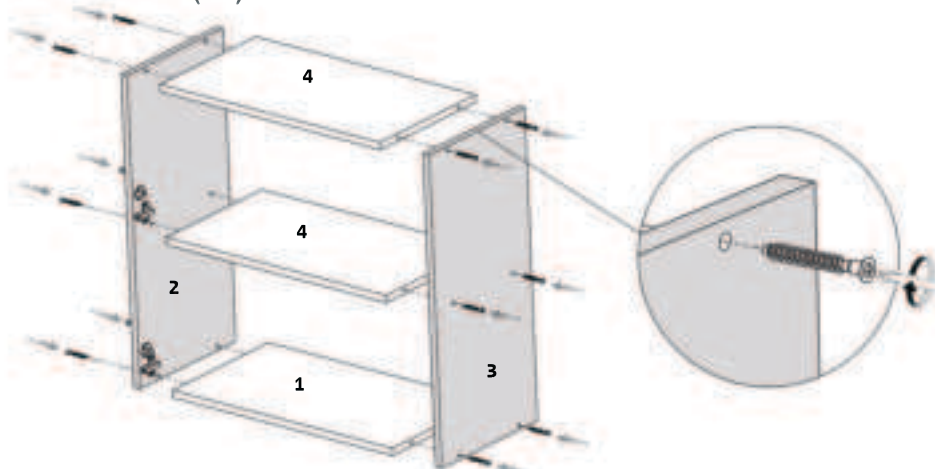


Pasul 3 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (5) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 30 buc, iar pe mijloc se folosesc saibe tip cupa (Sc) x7 buc

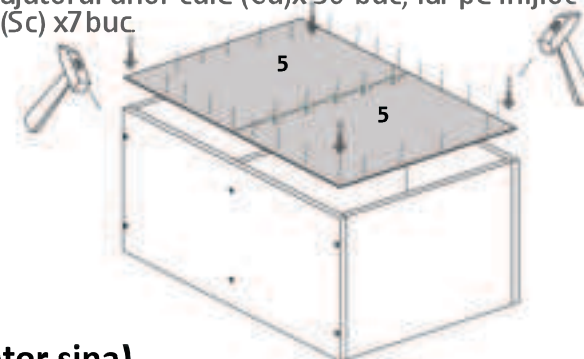

Pasul 4 (Montaj Agatator sina)

Se monteaza pe laterale (2) si (3) 2x Agatator sina (Ag) folosindu-se suruburi 3.5x30 (S6) - cate 2 / agatator.

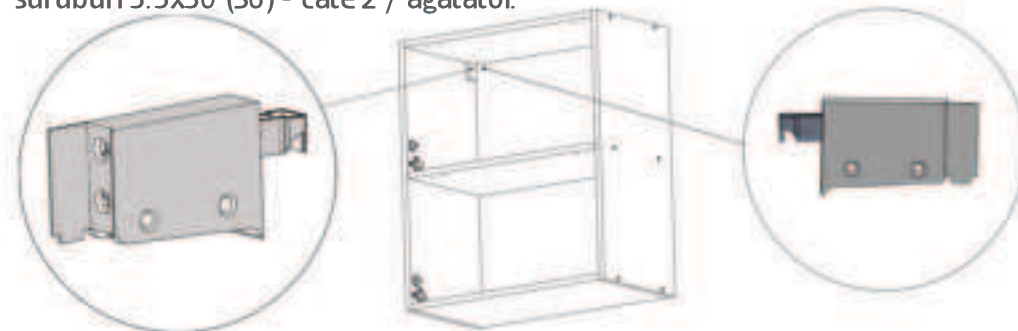

Pasul 5 (Montaj Accesoriu pe Usi)

Se monteaza pe fronturile (6) cate 2x (Tu) pe fiecare usa positionate ca si in imagine si montate in gaurile prevazute pt. acestea, urmand a se monta pistonul pe acestea

