



Pasul 6 (Montaj Balamale)

Se monteaza pe placa Front (6) si (7) cu placile (1) balamale (Ba) si (Bs) folosindu-se suruburi 4x18 (S8) - cate 4 / balama

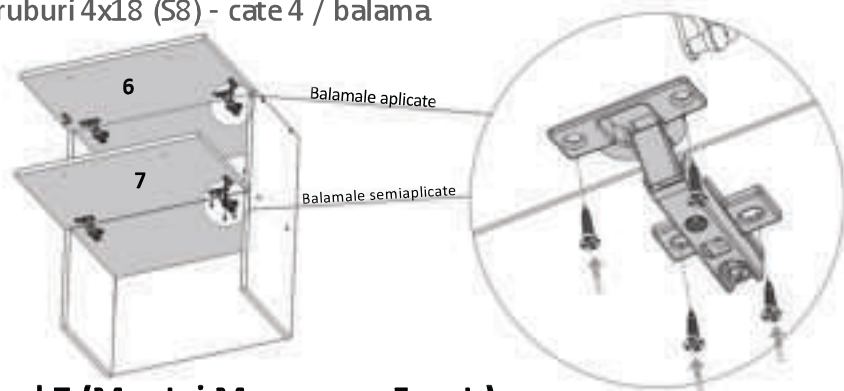

Pasul 7 (Montaj Manere pe Front)

Se monteaza pe placile Front (6) 2x maner mare folosindu-se suruburi M4x22 (Sm) - cate 2 / maner .

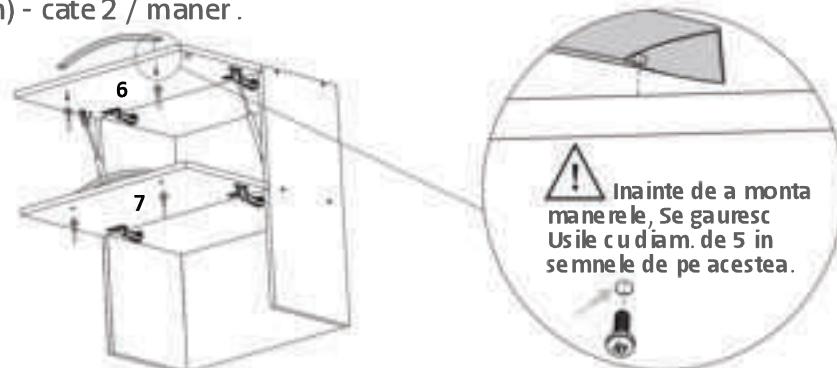


Pasul 8 (Montaj Piston)

Se monteaza pistonul (Ps) 2x piston prin introducerea acestuia in acesoriile (TL) si (Tu) pozitionate pe usi si laterale



Instructiuni montaj: Corp Superior Orizontal Hota Extensibila 600 mm

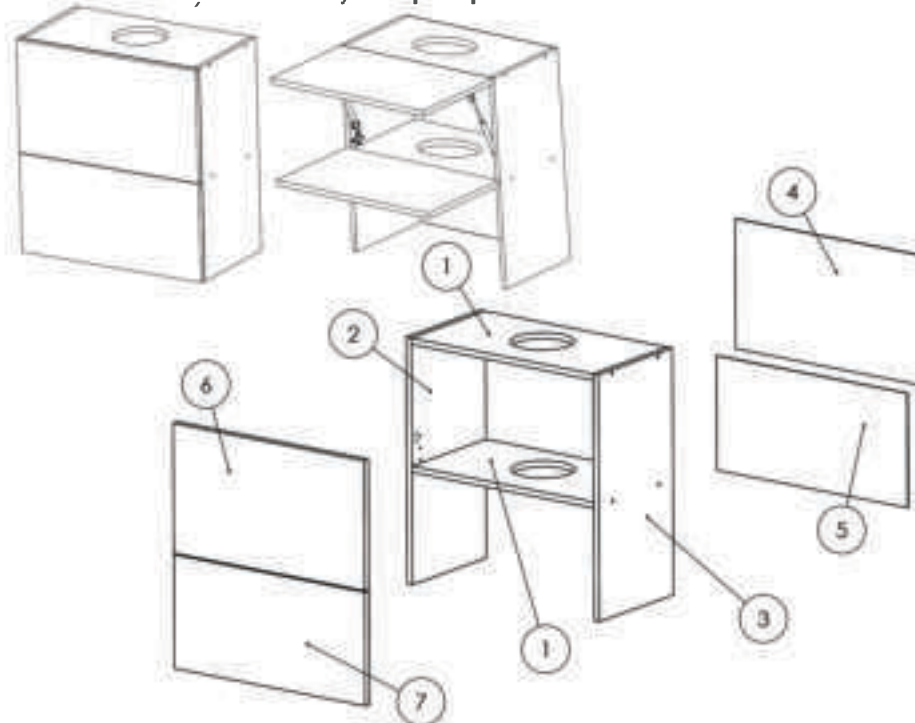

NR. REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE	BUC
1	PAL 568X308X16	POLITA FIXA / TAVAN	2	BUC
2	PAL 660X308X16	LATERALA ST.	1	BUC
3	PAL 660X308X16	LATERALA DR.	1	BUC
4	HDF 595X347X2.5	HDF MARE	1	BUC
5	HDF 595X307X2.5	HDF MIC	1	BUC
6	PAL 597X347X18	FRONT MARE	1	BUC
7	PAL 597X347X18	FRONT MIC	1	BUC

ATENȚIE: MONTAJUL NECO RESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

Elemente feronerie:

CONFIRMATOR 50mm Co	8	SURUB 4X18 S8	16	SURUB 3.5X30 S6	12	SURUB M4X22 Sm	4
SAIBE TIP CUPA Sc	10	BALAMALE APLICATE Ba	2	SURUB 3.5X16 S3	12	Agatator pt sina Ag	2
CUIE Cu	40	BALAMALE SEMIAPPLICATE Bs	2	AMORTIZOR USA Am	1	PISTON Ps	2
		TALPA LATERALA PISTON TL	2			TALPA USA PISTON TU	2


Pasul 1 (Montaj Accesorii Laterale)

Se prinde pe placa (2) - 1buc x (Am)
+ 1buc x (TL) iar pe placa (3) - 1buc x (TL)
cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 ca si in imagine

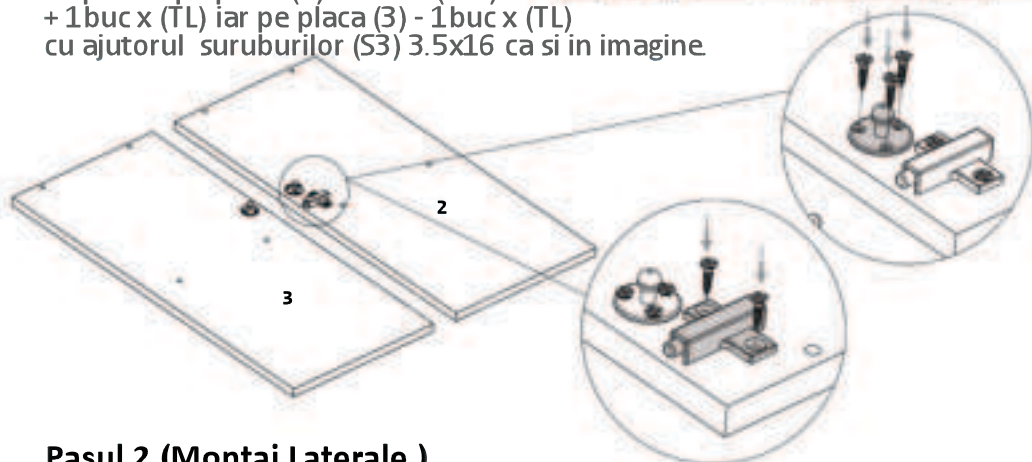


Pasul 2 (Montaj Laterale)

Se prinde placa (2) si (3) de placile (1) cu ajutorul celor 8 x Confirmatoare (Co)

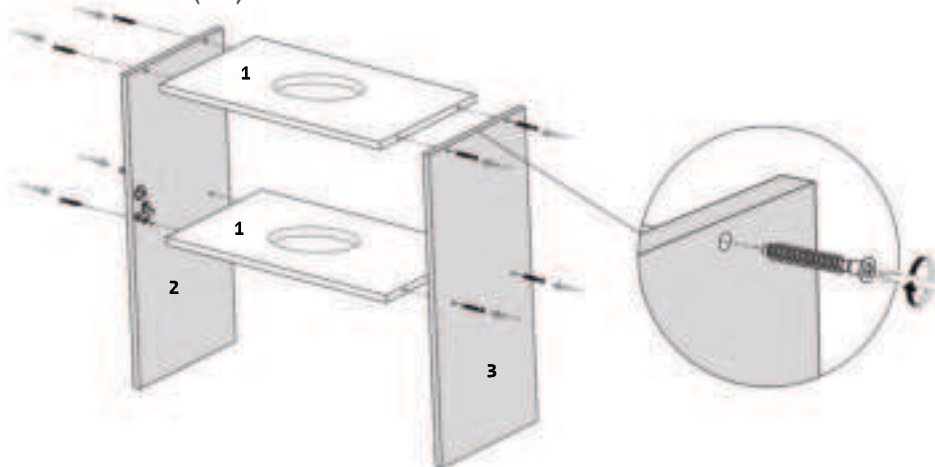

Pasul 3 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vintu, dupa care se prinde HDF-ul (4) si (5) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 40 buc, iar pe mijloc se folosesc saibe tip cupa (Sc) x10 buc

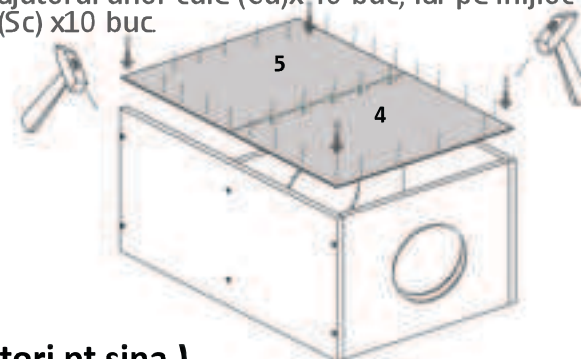


Pasul 4 (Montaj Agatatori pt sina)

Se monteaza pe laterale (2) si (3) 2x Agatator (Ag) folosindu-se suruburi 3.5x30 (S6) - cate 2 / agatator.



Pasul 5 (Montaj Accesorii pe Usa)

Se monteaza pe frontul (6) 2x (Tu), folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / element

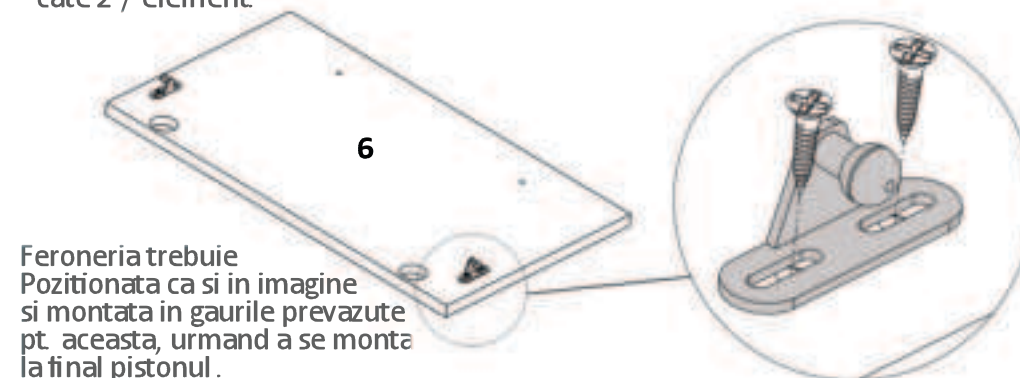

Feroneria trebuie
Pozitionata ca si in imagine
si montata in gaurile prevazute
pt aceasta, urmand a se monta
la final pistonul.