



Pasul 10 (Montaj Maner)

Se montează pe placă (6) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x20 - 1 buc în gaurile existente pe placă.

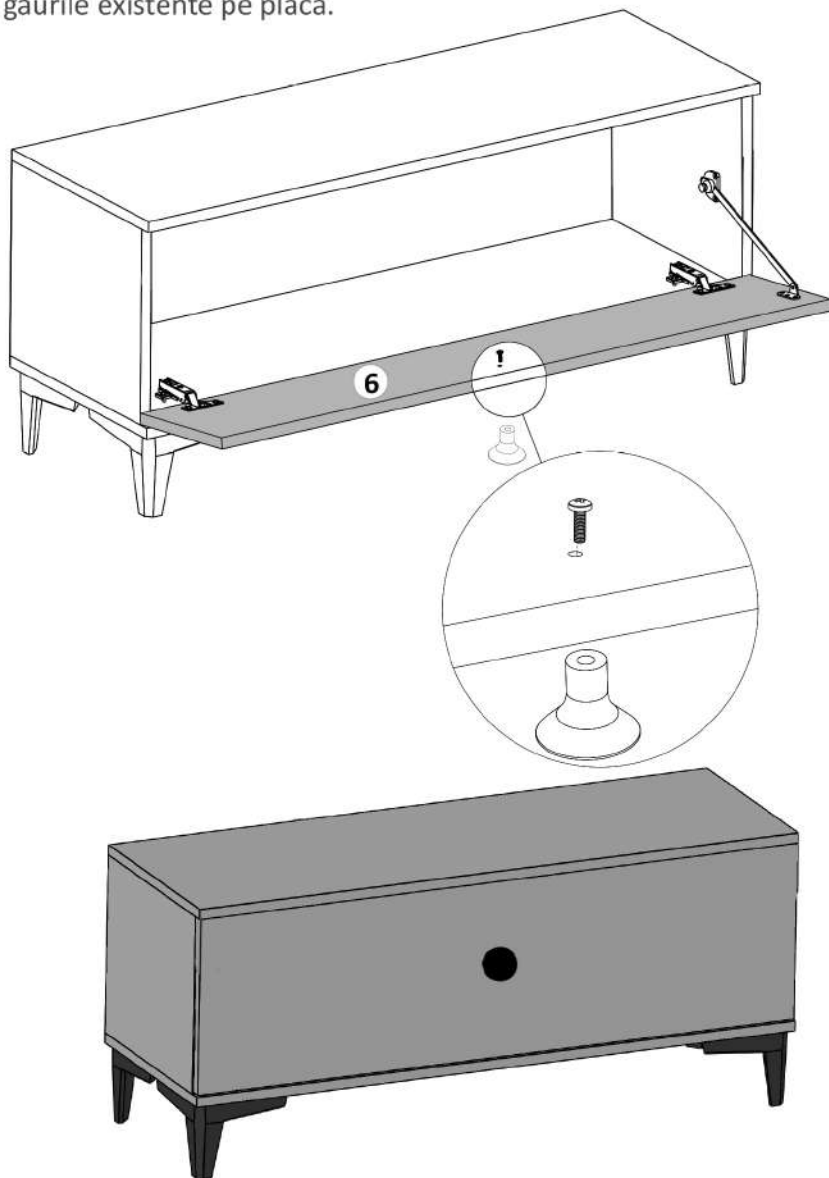

Instrucțiuni montaj: Corp Living "BELO" COMODA 1004

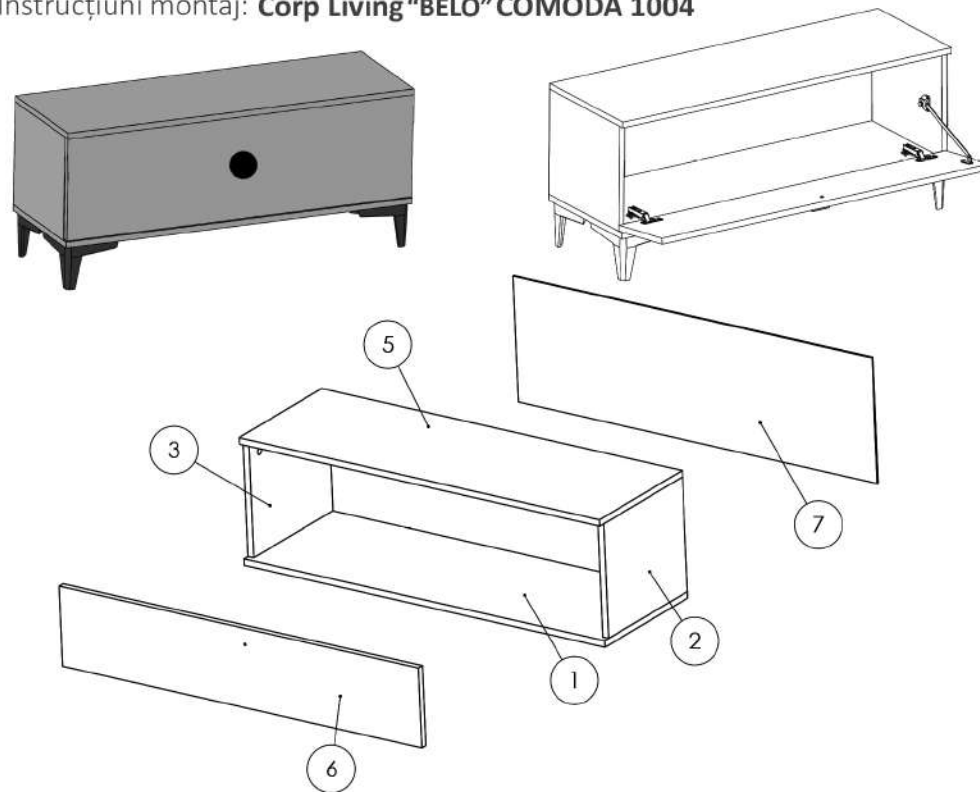

NR. REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE
1	PAL 1004X335X16	FUND	1
2	PAL 319X285X16	LATERALA DR.	1
3	PAL 319X285X16	LATERALA ST.	1
4			
5	PAL 1004X335X16	TAVAN	1
6	PAL 1000X279X16	USA	1
7	HDF 1000X313X4	HDF	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie

Elemente feronerie pt. COMODA 1004 LIVING "BELO"

DEMONTABIL CU EXCENTRIC De  4	Coltar Plastic Cp  3	SURUB M4x20 S4  1	CAMA Ca  4
CUIE Cu  25	PICIOR PLASTIC Pp  4	BALAMALE INCADRATE Ba  2	SURUB 3.5x16 S3  13
SURUB 4.2x16 S5  6	SURUB EURO 6x13 S6  3	MANER Mn  1	LIMITATOR FOARFECĂ Lf  1
	CONFIRMATOR 7x50 Co  4	SURUB 5x25 S7  16	

Pasul 1 (Montaj Demontabili)




Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 4 x (De) pe placa (4).

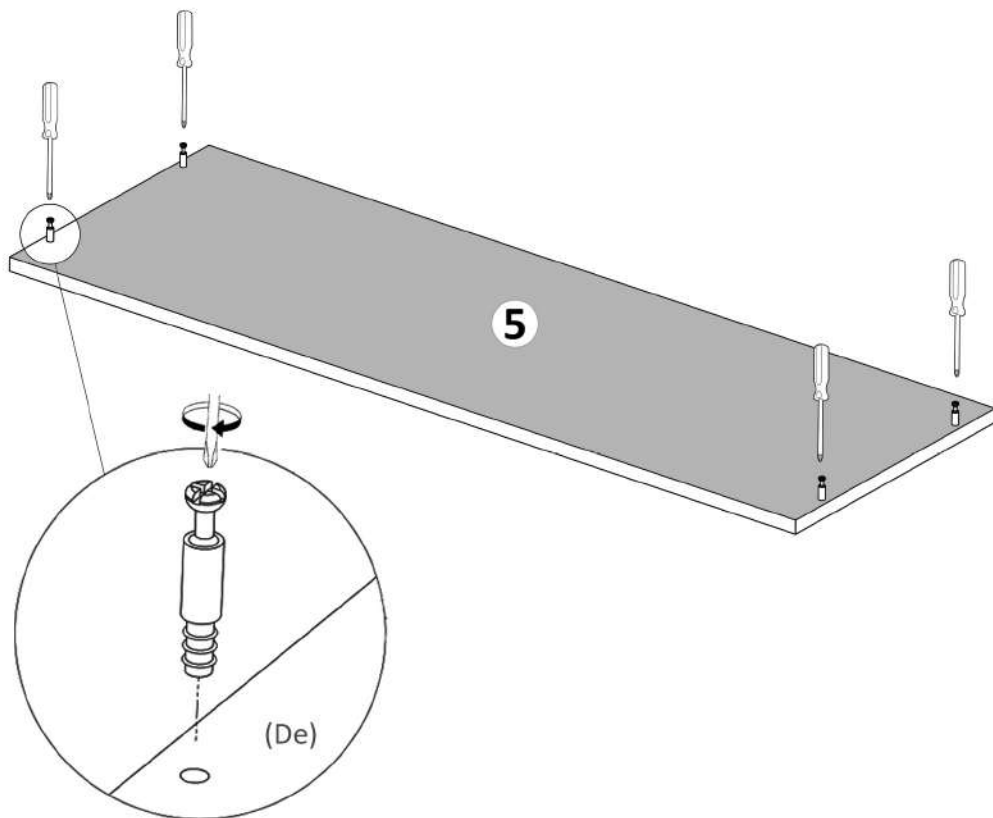

Pasul 9 (Montaj Foarfeca)

Se montează pe placa (2) limitator foarfecă (Lf) x 1buc
Se prinde cu suruburi (S6) 6x13 - 2buc. / piesă
(Detaliu.1)


Se montează pe placa (6) limitator foarfecă (Lf)
x 1buc în locul unde sunt semne.
Se prinde cu suruburi (S3) 3.5x16 - 2buc / piesă.
(Detaliu.2)

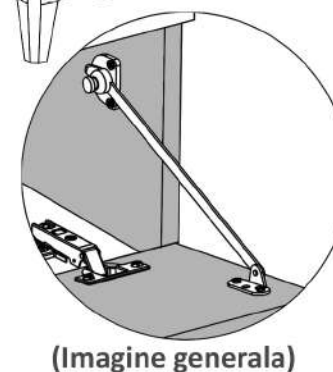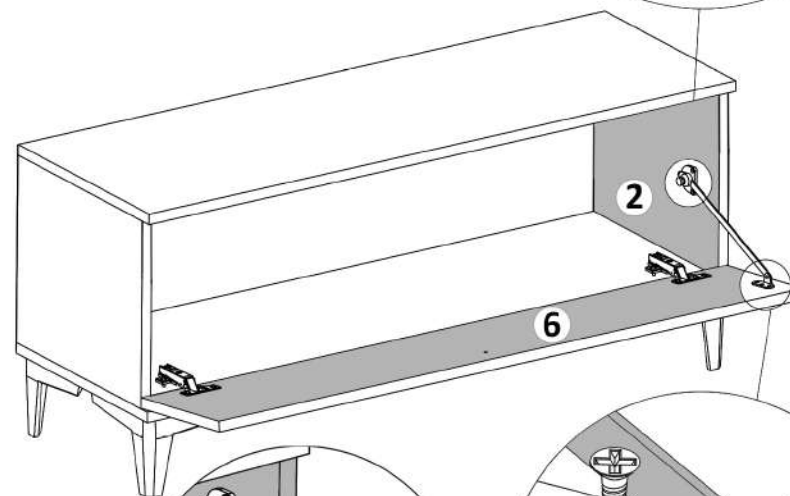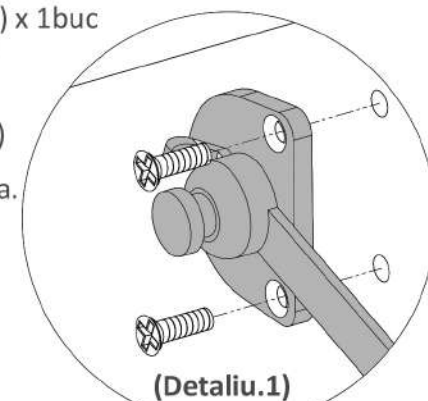

(Imagine generală)


Pasul 8 (Montaj Balamale încadrate)

Se lipește usa cu balamale încadrate (6) de cantul plăcii (3) și se montează pe placă (1) balamale (Bi) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 / balama.

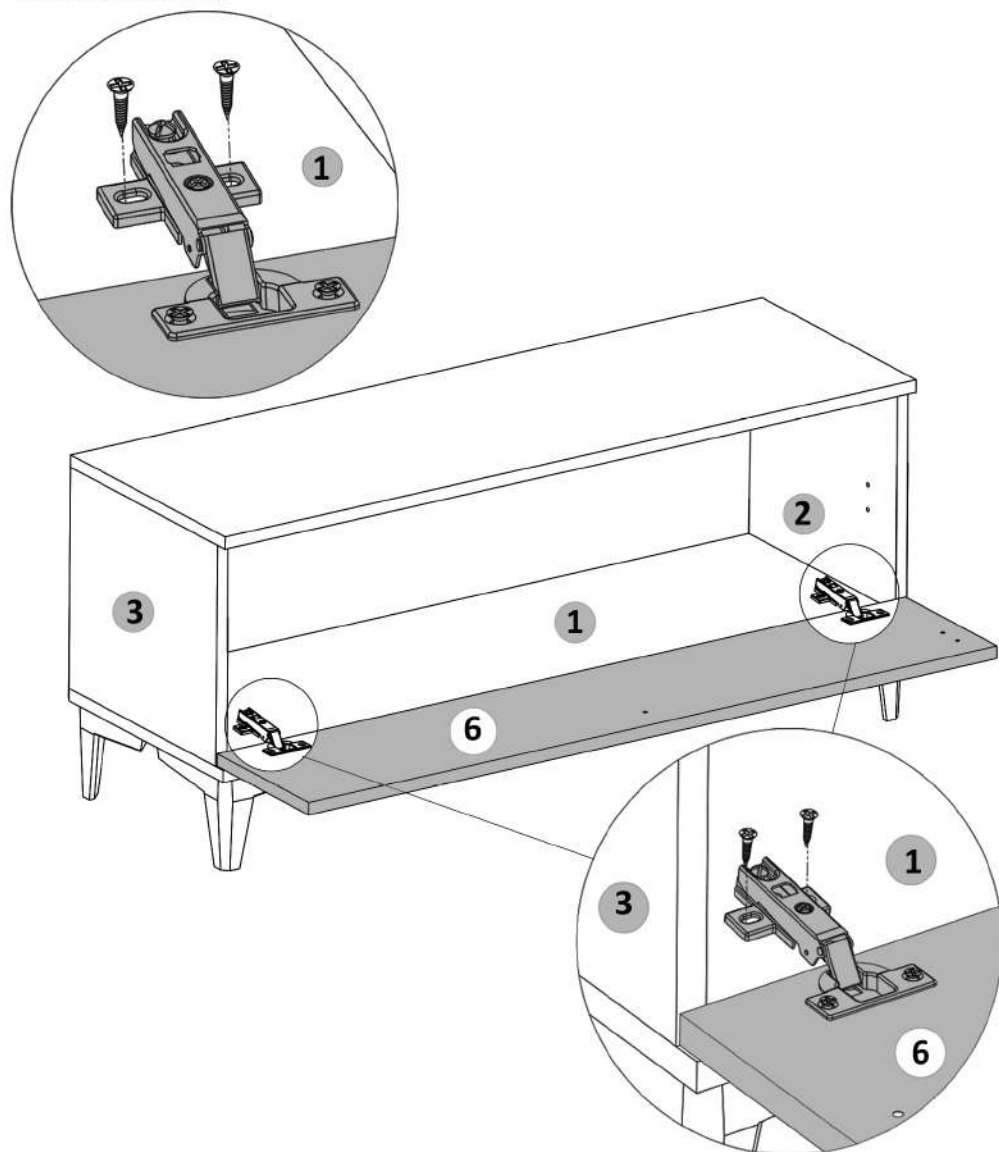


Pasul 3 (Montaj repere)

Se prind plăcile (2) și (3) de placă (5) cu demontabili (De) x 4 buc în gaurile prestabilite, urmând ca apoi să se înfileteze (Ca) x 4 buc până rămân strânse.

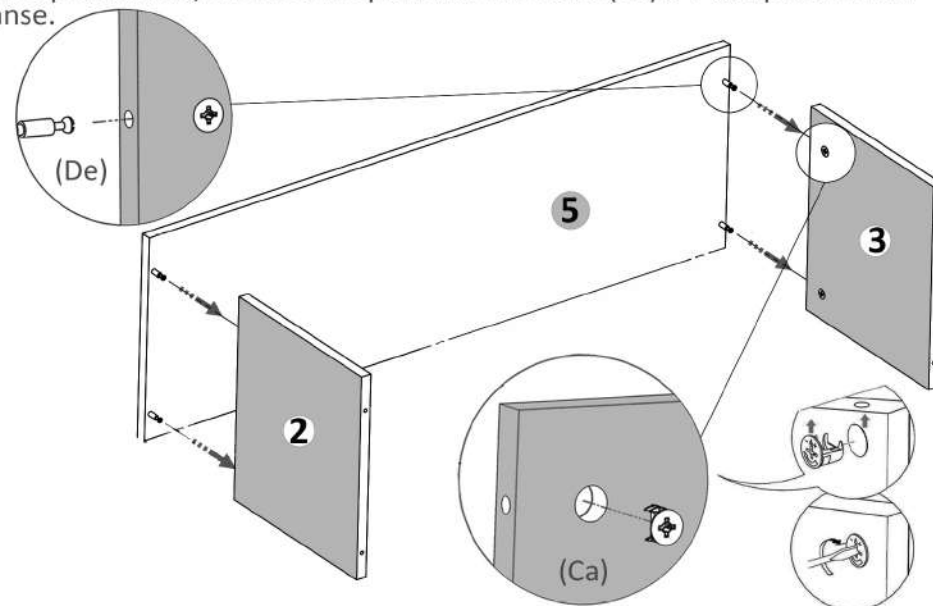


Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde placa (1) de placile (2) si (3) cu Confirmatoare (Co) x 4 buc .

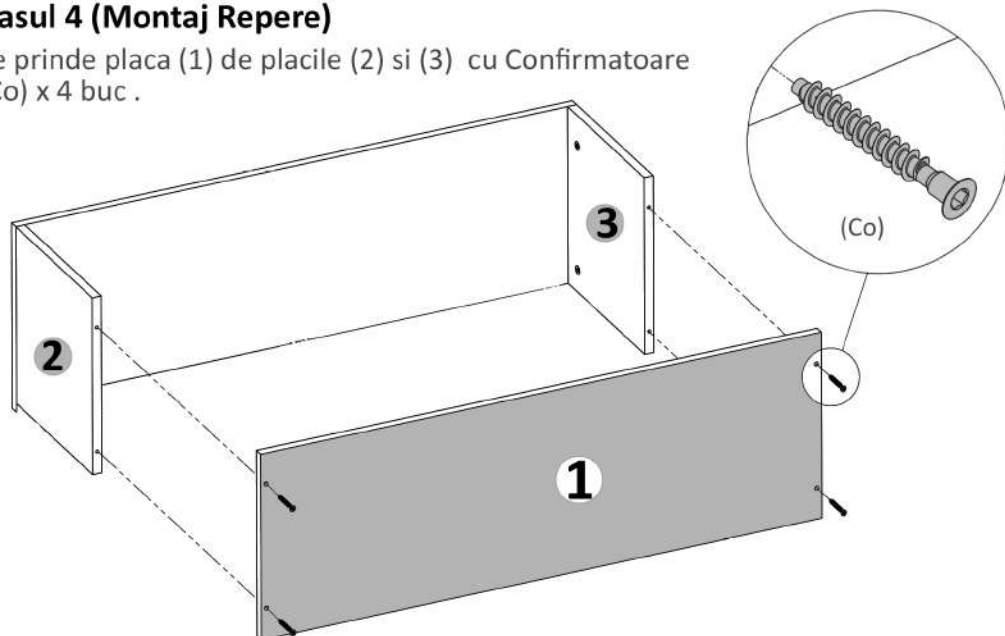


Pasul 5 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (7) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 25 buc.

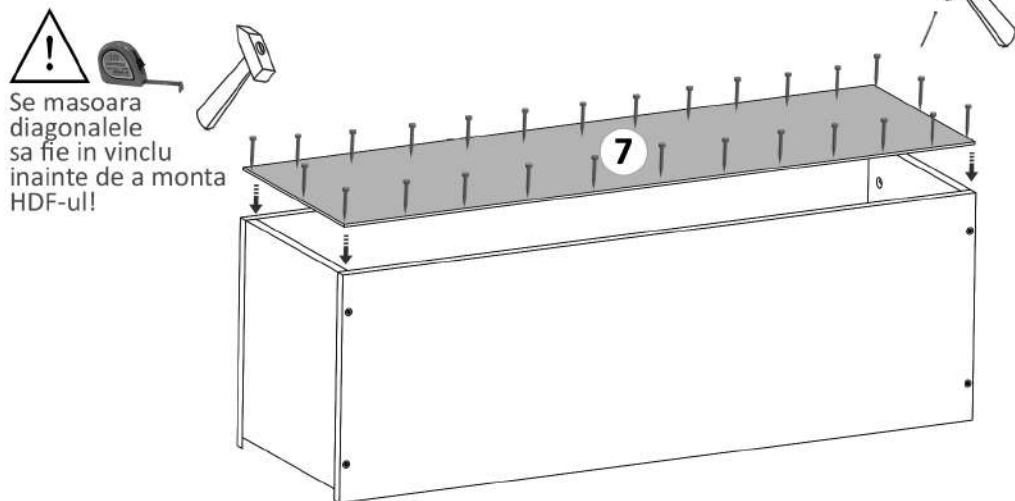

Pasul 6 (Montaj Picioare)

Se prinde pe placa (1) Picioare Plastic (Pp) x 4 buc. Vin prinse cu suruburi (S7) 5x25 - cate 4 suruburi / picior.

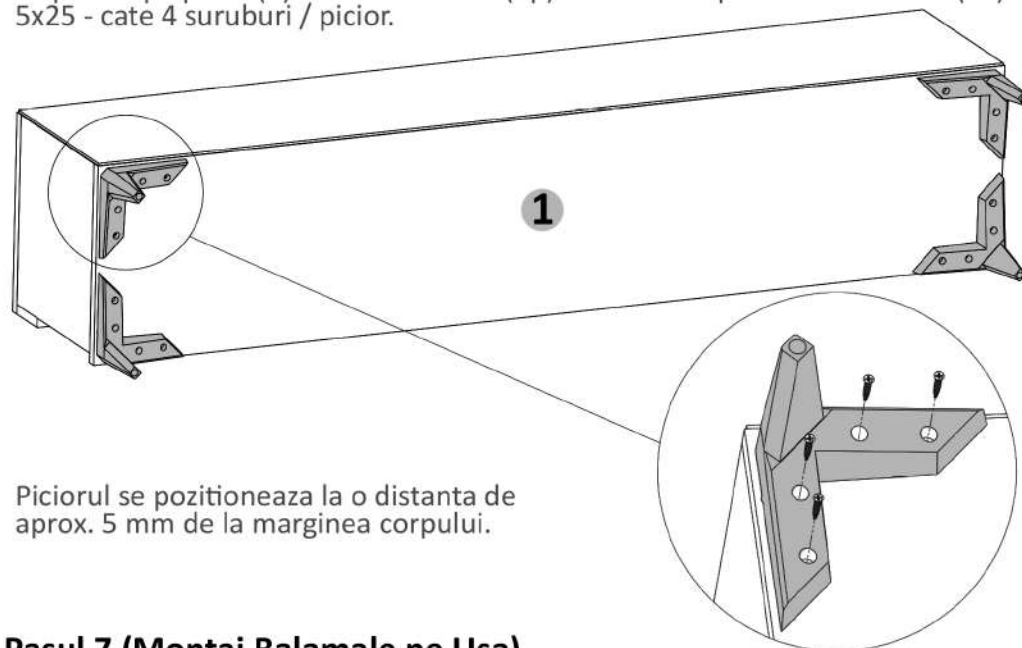

Piciorul se pozitioneaza la o distanta de aprox. 5 mm de la marginea corpului.

Pasul 7 (Montaj Balamale pe Usa)

Se prinde pe placa (6) balamale (Bi) x 2buc cu suruburi (S3) x 4 buc, cate 2 buc / balama.

