



Pasul 11 (Montaj usa cu maner)

Se fixeaza usa (11) cu placa (2) folosind balamale incadrate (Ba)x2 buc si folosind surub (S3)x4 buc/ balama.

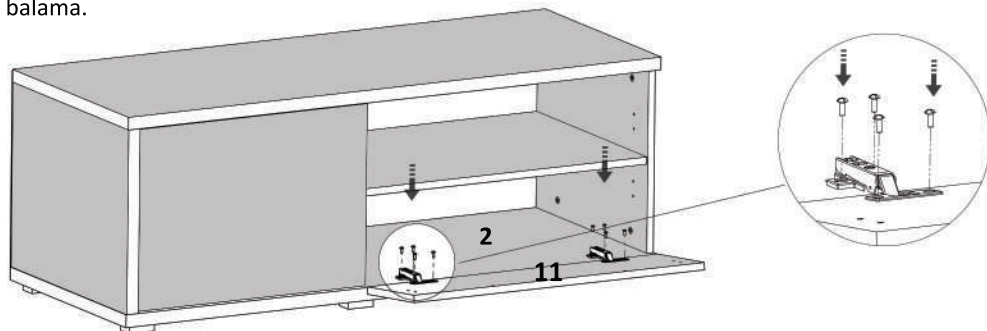


Pasul 12 (Montaj maner si limitator foarfeca)

Se fixeaza manerul folosind surub (S3)x3 buc in semnele indicate de pe usa .
 Se fixeaza limitatorul foarfeca folosind surub (S3)x4 buc in semnele indicate de pe usa respectiv laterala, ca in imaginea de mai jos.

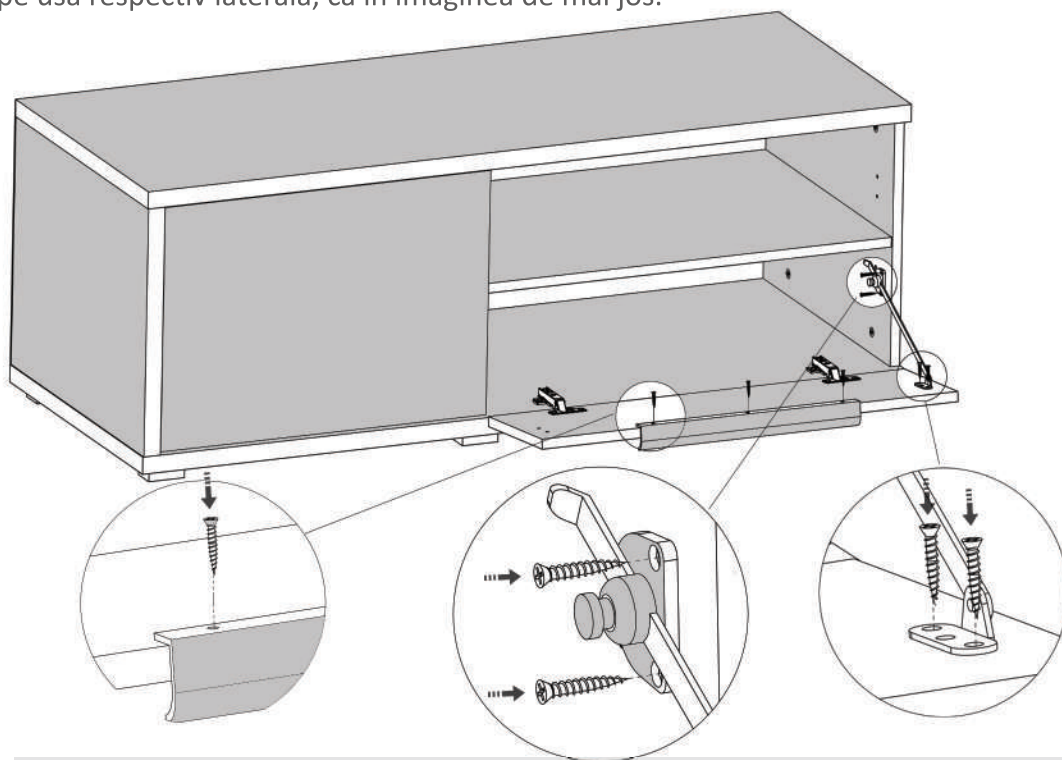

Instrucțiuni montaj: COMODA TV- B1

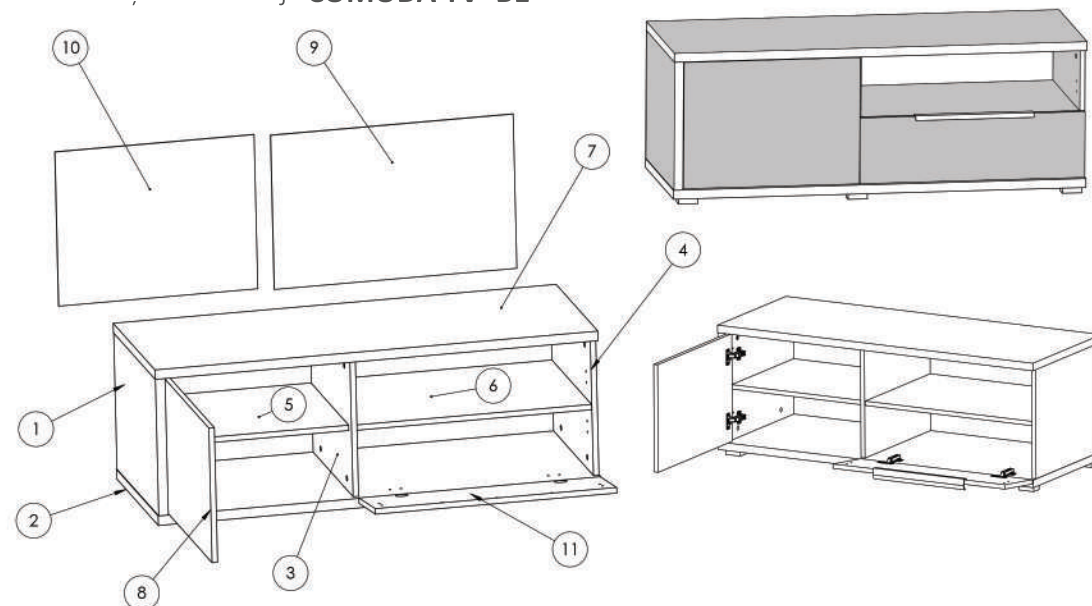

NR REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA STANGA	PAL 402X508X28 mm	1
2	FUND	PAL 1290X508X28 mm	1
3	INTERMEDIARA	PAL 402X486X16 mm	1
4	LATERALA DREAPTA	PAL 402X486X16 mm	1
5	POLITA MOBILA	PAL 542X458X16 mm	1
6	POLITA FIXA	PAL 684X482X16 mm	1
7	TAVAN	PAL 1290X508X28 mm	1
8	USA FARA MANER	PAL 550X396X16 mm	1
9	HDF MARE	HDF 706X454X2,5 mm	1
10	HDF MIC	HDF 580X454X2,5 mm	1
11	USA CU MANER	PAL 703X206X16 mm	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
 sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
 montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
 medie

Elemente feronerie pentru COMODA:

DEMONTABIL CU EXCENTRIC De  16	PICIOR PLASTIC NEGRU Pi  6	SURUB 3.5X30 S6  4	CAMA Ca  16
CUIE Cu  40	SUPORT POLITA Sp  4	SURUB 3.5X16 S3  30	SURUB 5X25 S5  12
SAIBA TIP CUPA Sc  5	BALAMALE INCADRATE Bi  4	LIMITATOR FOARFECA Lf  1	MANER G04 276 Mn  1


Pasul 1

Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 6 x (De) pe placa (7) respectiv placa (2) in gaurile special concepute pentru acestea.

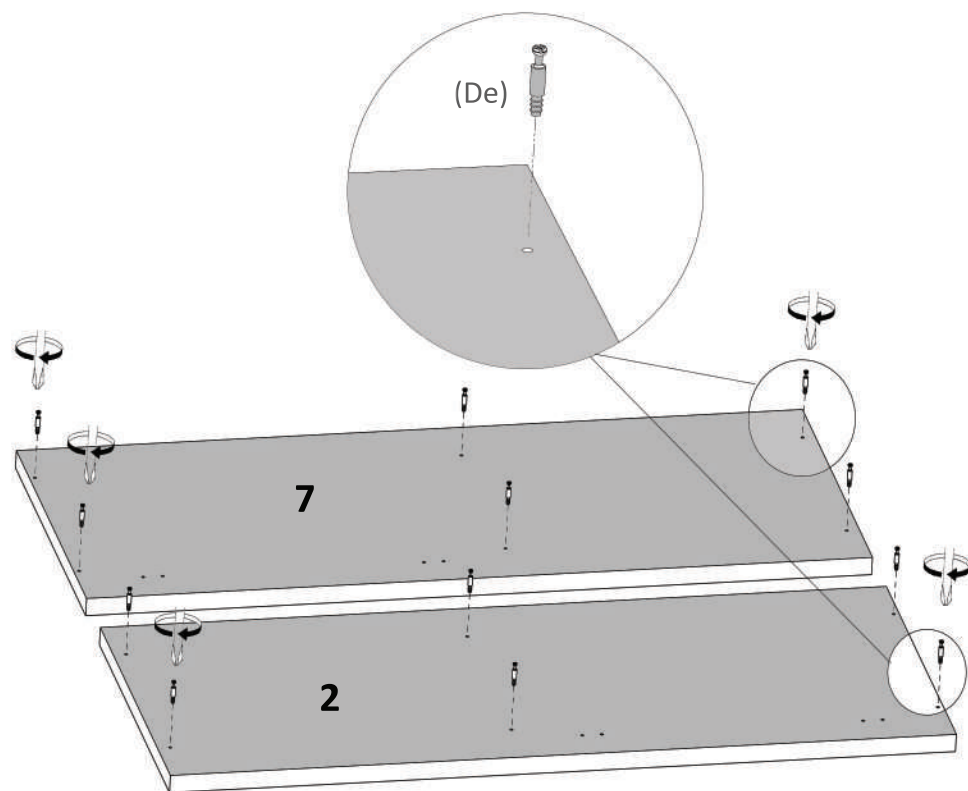


Pasul 9 (Montaj Picioare)

Se monteaza picioarele (Pi)x 6 buc pe placa (2) sau (7) in functie de preferinte iar fixarea lor se face folosind surub (S5)x 12 buc, cate 2 buc/picior.

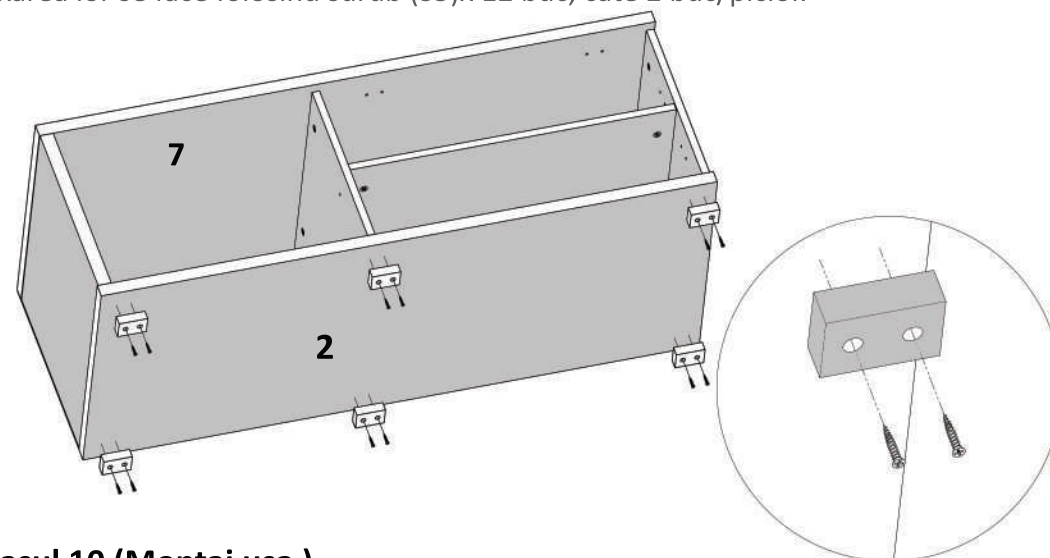


Pasul 10 (Montaj usa)

Se monteaza pe placa laterala (4) ,1 x usa cu balamale incadrate (6), cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

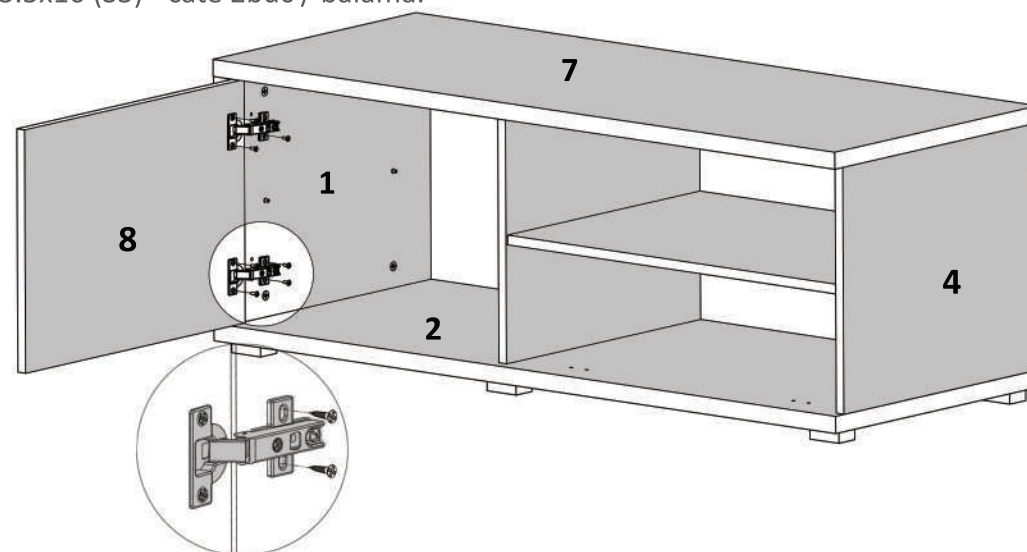


Pasul 7 (Montaj HDF)

Se fixeaza cele doua bucati de hdf (9) respectiv (10) cu ajutorul a (Cu)x40 buc si (Sc)x5buc. Atentie inainte de fixare se va asigura vinclul corpului masurand cu ruleta diagonalele acestuia.

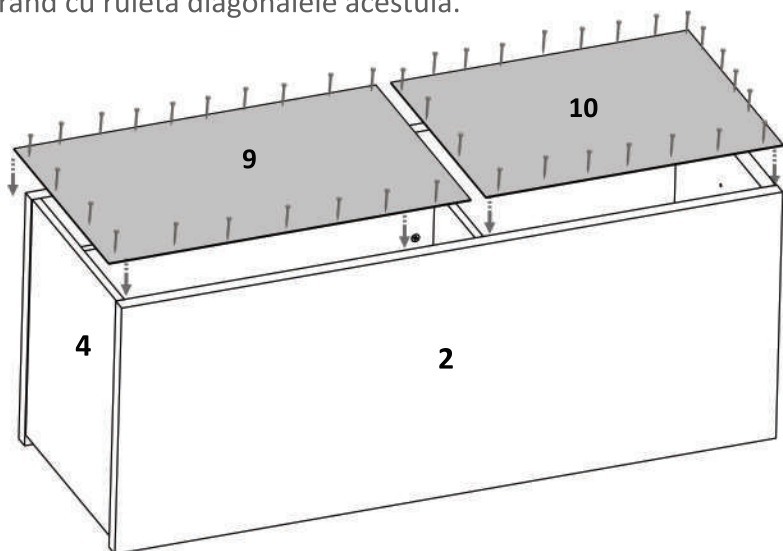


Pasul 8

In functie de preferinte, comoda se poate monta cu usa in stanga sau in partea dreapta prin simpla rotire a ei, inainte de montajul picioarelor si a usilor.

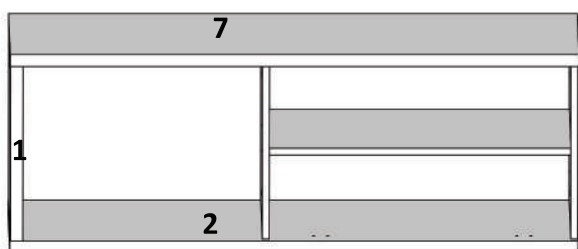


varianta 1

varianta 2

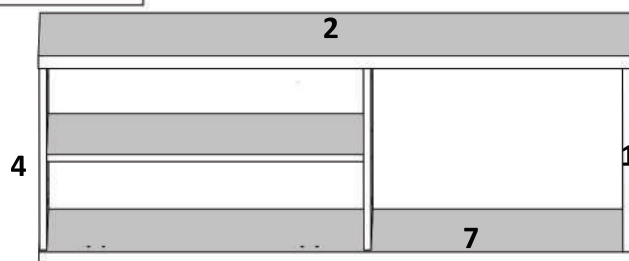


Pasul 2 (Fixare suport polita)

Se bat cu ciocanul 4 x (Sp) pe placile (3) si (4) cate 2 buc suporti polita pe fiecare placa, in gaurile special prevazute pentru acestea.

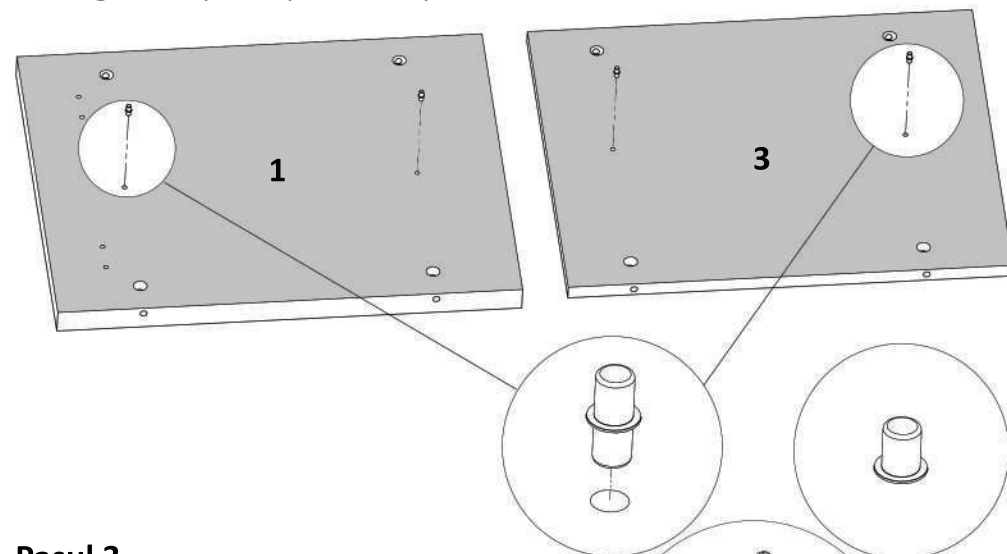

Pasul 3


Se fixeaza prin infiletare tija pt demontabil (De)x 4 in gaurile prevazute pe placile (3) respectiv (4) ca in detaliu de mai jos.

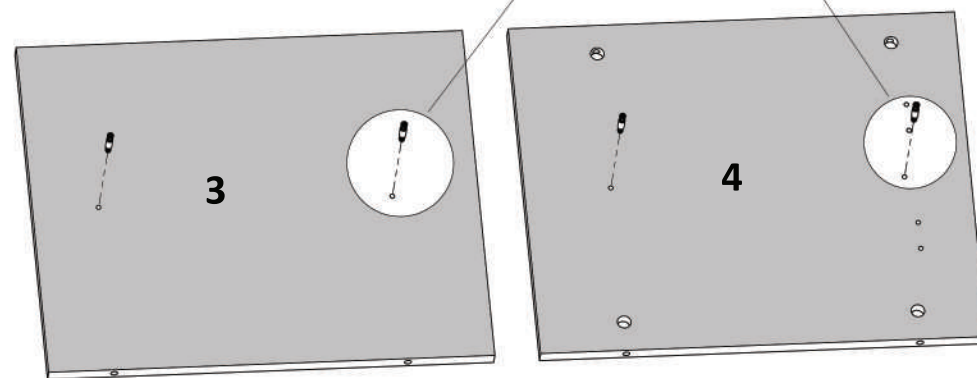

Pasul 4


Se fixează plăcile (3) respectiv (4) cu polita fixă (6) folosind cama demontabilă (Cd) x 4 buc ca în imaginea de mai jos.

În funcție de poziția finală a comodei, polita (6) se poate întoarce și cu gaurile orientate în sus.

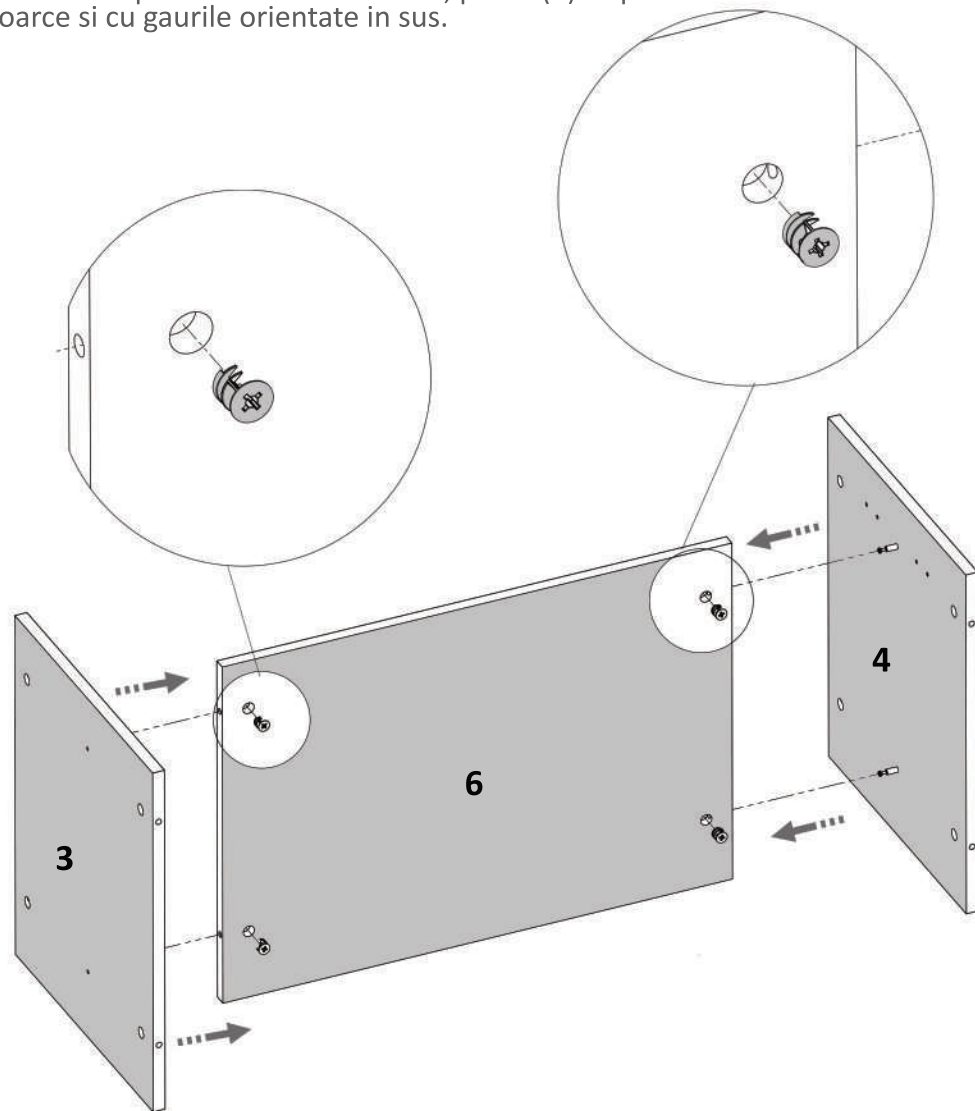

Pasul 5

Se îmbină plăcile (1) și ansamblul format la pasul (4), cu placa (7), urmând ca fixarea lor să se facă prin înfiletarea (Ca) x 6 buc până acestea rămân strânse.

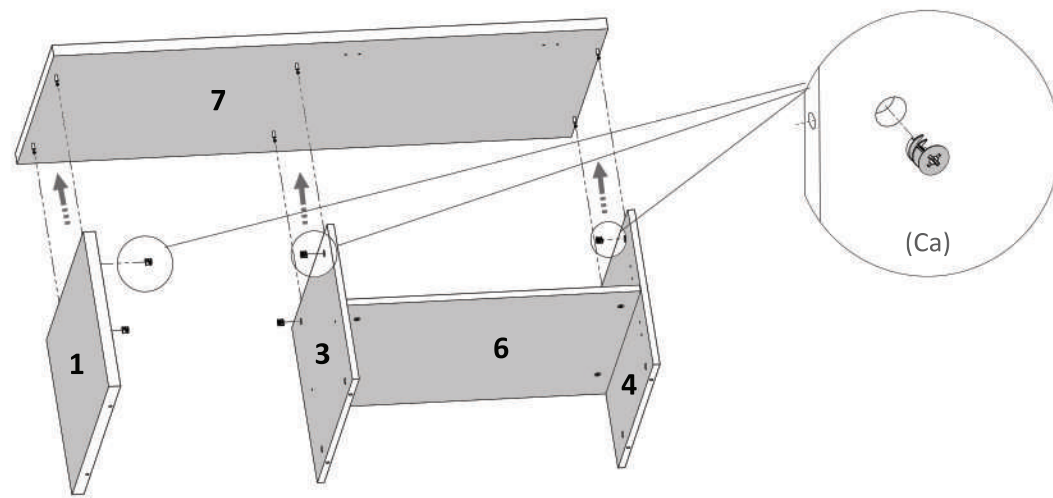

Pasul 6

Se fixează placa (2) de ansamblul format la pasul (5) prin înfiletarea cu (Ca) x 6 buc până aceasta rămâne stransă.

