




## Pasul 17 (Introdus sertare in Comoda)

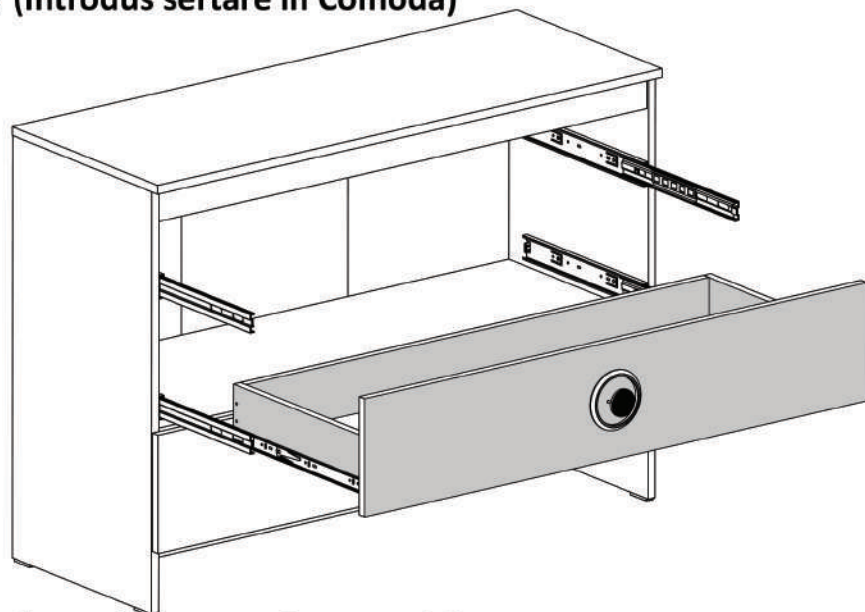

## Pasul 18 (Introdus sertare in Comoda)

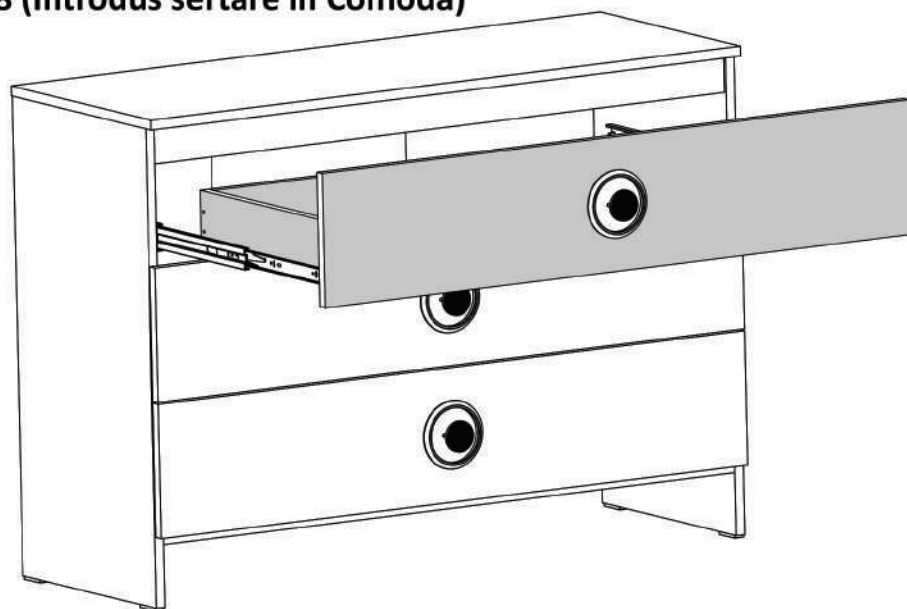

## Instrucțiuni montaj: COMODA DORMITOR "NOEL"

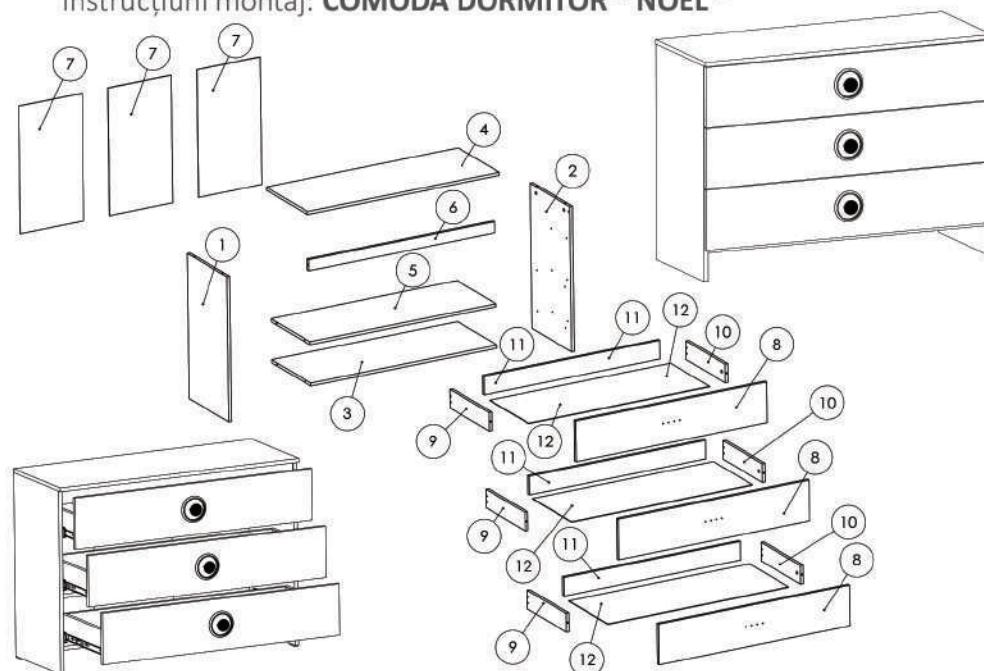

| NR. REPER | COD REPER               | DETALII         | CANTITATE |
|-----------|-------------------------|-----------------|-----------|
| 1         | LATERALA STANGA         | PAL 778X404X16  | 1         |
| 2         | LATERALA DREAPTA        | PAL 778X404X16  | 1         |
| 3         | FUND                    | PAL 1076X404X16 | 1         |
| 4         | TAVAN                   | PAL 110X422X16  | 1         |
| 5         | POLITA FIXA             | PAL 1076X400X16 | 1         |
| 6         | LEZENA                  | PAL 1076X60X16  | 1         |
| 7         | HDF COMODA              | HDF 684X366X4   | 3         |
| 8         | FATA SERTAR             | PAL 1104X218X16 | 3         |
| 9         | LATERALA SERTAR STANGA  | PAL 400X100X16  | 3         |
| 10        | LATERALA SERTAR DREAPTA | PAL 400X100X16  | 3         |
| 11        | CAPAT SERTAR            | PAL 1018X100X16 | 3         |
| 12        | HDF SERTAR              | HDF 1046X400X4  | 3         |

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce  
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca  
montajul să fie făcut de  
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune  
medie

## Elemente feronerie pentru COMODA:


|                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMONTABIL CU EXCENTRIC<br><b>De</b>  21     | PICIOR PLASTIC 5 mm<br><b>Pi</b>  4          | SURUB 3.5X40<br><b>S6</b>  12               | CAMA<br><b>Ca</b>  21                       |
| CUIE<br><b>Cu</b>  100                       | MANER MARE ROTUND<br><b>Mm</b>  3            | SURUB 3.5X16<br><b>S3</b>  63               | MANER MIC ROTUND<br><b>Mmr</b>  3           |
| GLISIERA PENTRU LATERALA ST.<br><b>Gs</b>  3 | GLISIERA PENTRU LATERALA DR.<br><b>Gd</b>  3 | GLISIERA PENTRU SERTAR ST.<br><b>GSS</b>  3 | GLISIERA PENTRU SERTAR DR.<br><b>GSd</b>  3 |
| MANER G04 800<br><b>Mn</b>  3                | COLTAR HDF<br><b>CH</b>  9                   |                                                                                                                              |                                                                                                                              |

### Pasul 1

Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 10 x (De) pe placile (1) si (2), in gaurile special concepute pentru acestea.

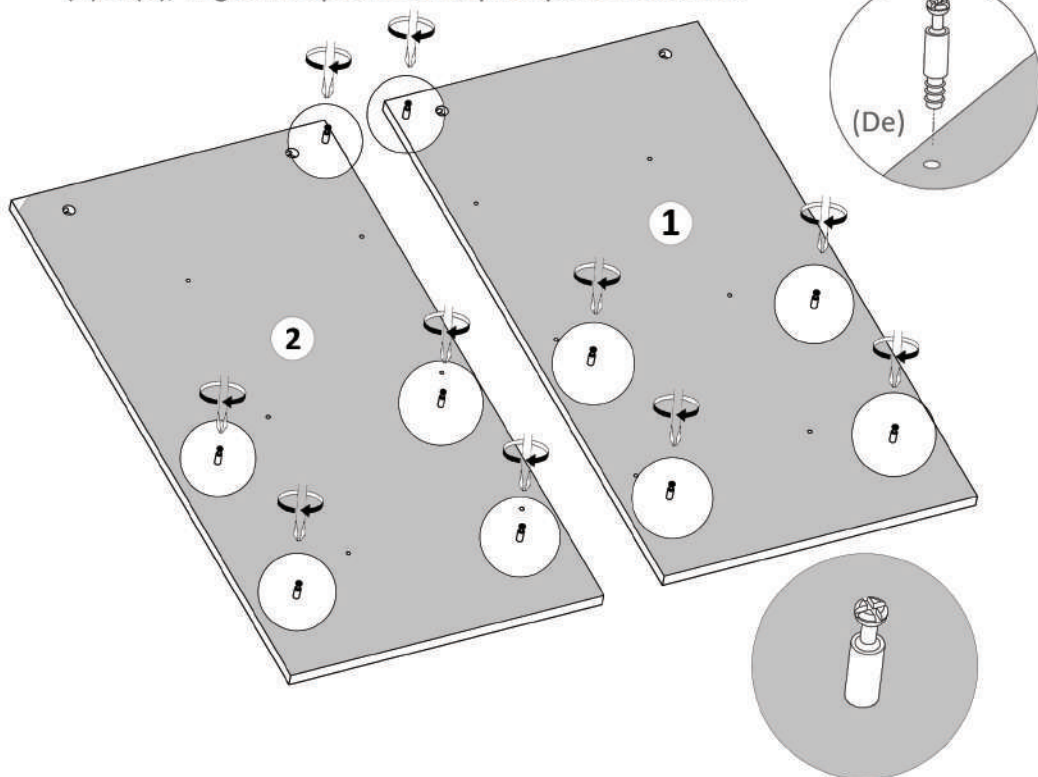


## Pasul 16 (Introdus sertare in Comoda)

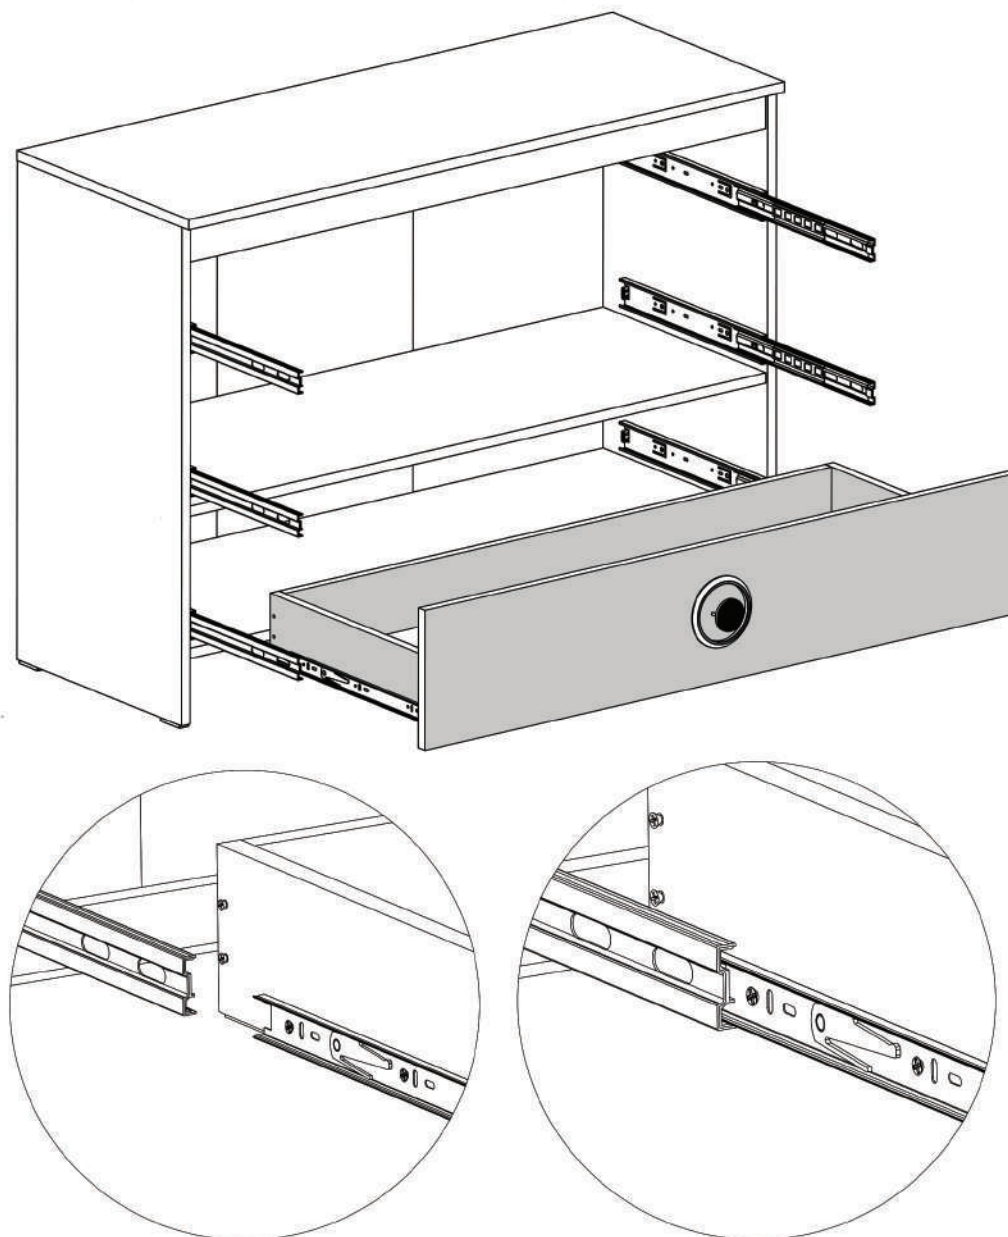


### Pasul 14 (Montaj Sertare) x 3 BUC

Se prinde pe placa Front (8) 3 x (CH) Coltare pt. HDF cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - cate 1buc / coltar.

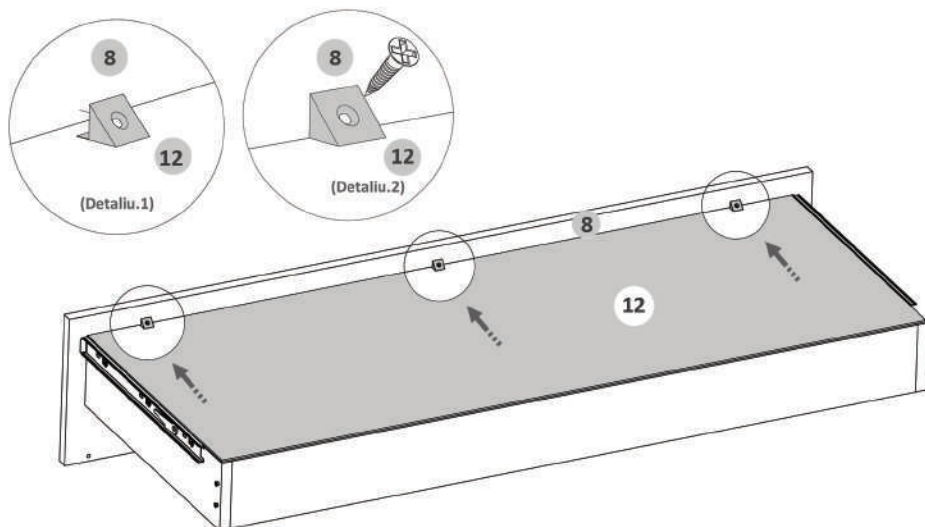


### Pasul 15 (Montaj Maner)

Atentie ! Se prinde manerul (Mmr / Mnr), cu ajutorul suruburilor M4x20 (4 buc) , în gaurile prevazute pe placa.

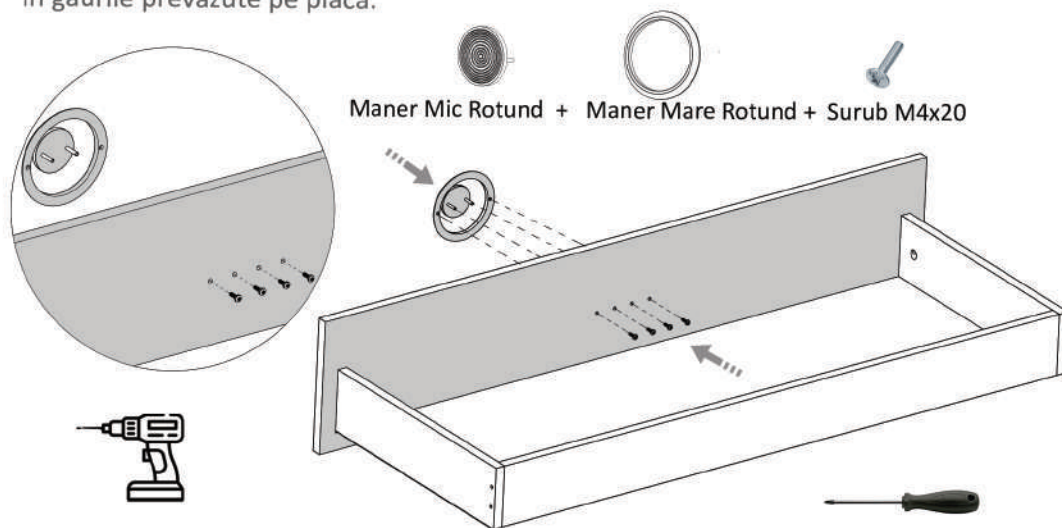


### Pasul 2

Se prinde cu infiletanta 18 x Suruburi 3.5 x 16 (S3) pe placile (1) si (2), dupa care se monteaza(Gs) x 3 buc pe placa (1) si (Gd) x 3 buc pe placa (2), fiecare cu cate 3 suruburi (S3).

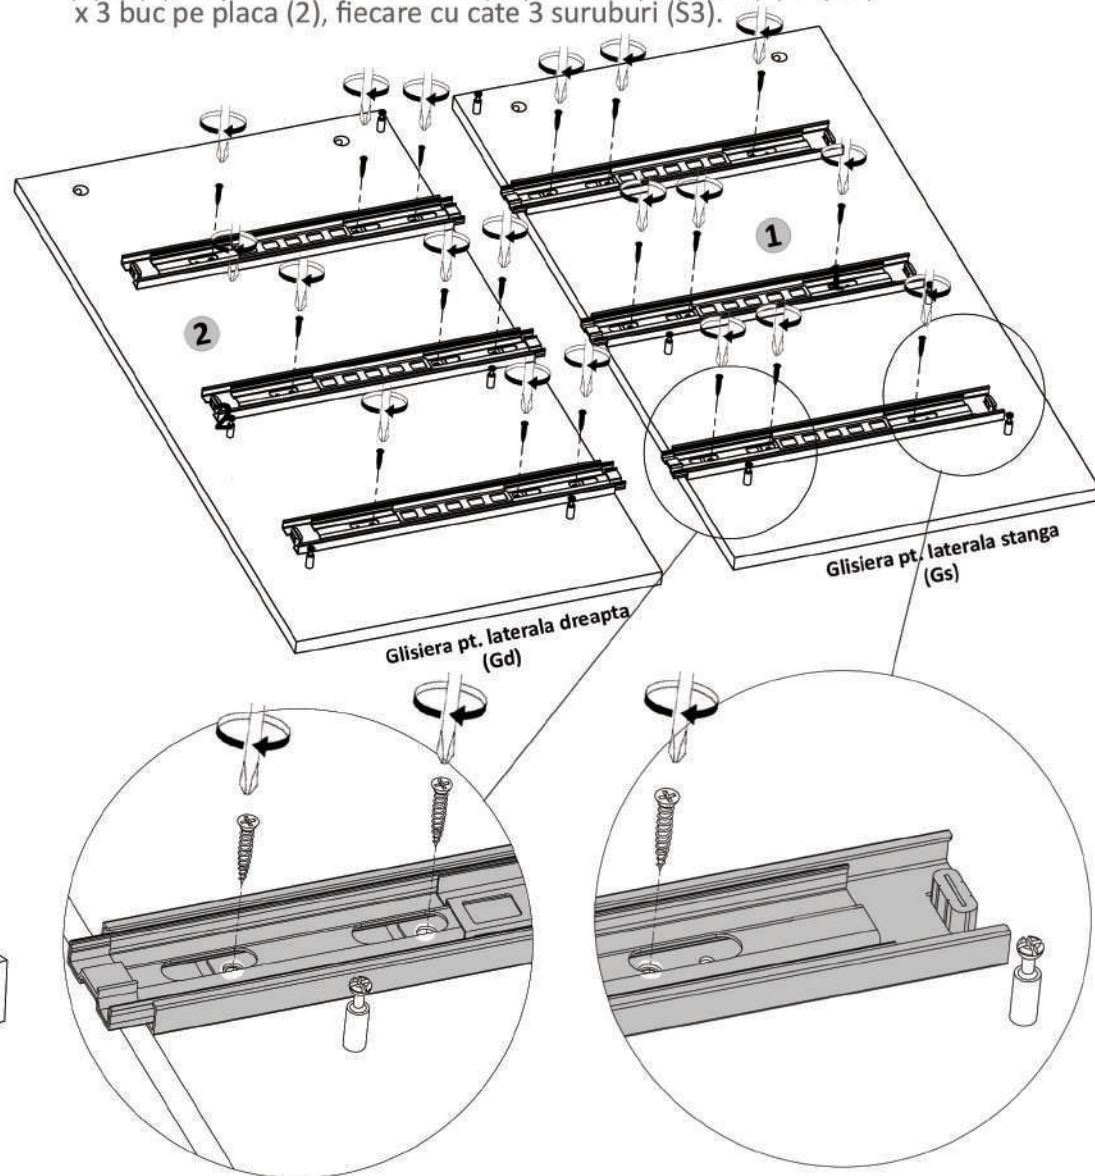


### Pasul 3

Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 5 x (De) pe placa (4)

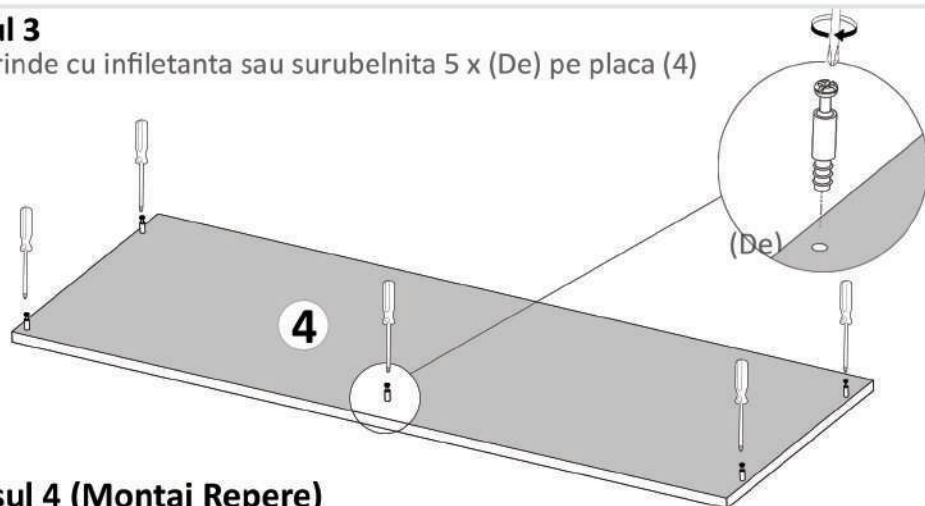


### Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prind placa (6), placa (5) și placa (3) de placa (2) cu demontabili (De) x 5 buc în gaurile prestabilite, urmând ca apoi să se înfileteze (Ca) x 5 buc până acestea rămân strânse.

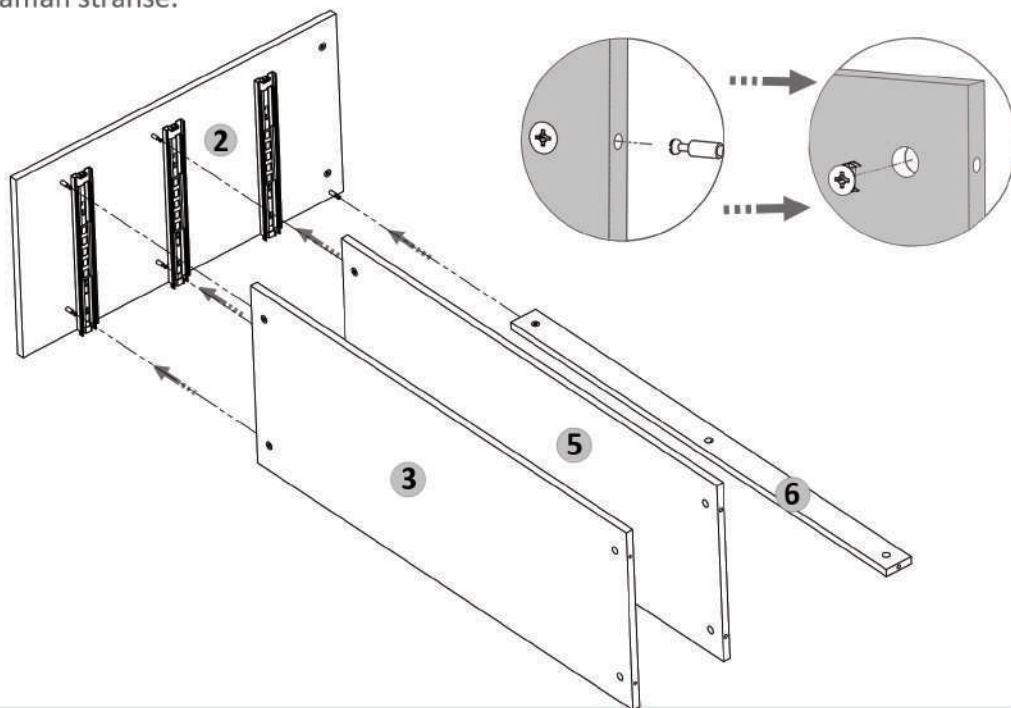


### Pasul 12 (Montaj Glisiera Dreapta Sertar)

Se montează pe placa (10) 1 x Glisiera pentru sertar partea dreapta (GsD) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - câte 3 / glisiera.

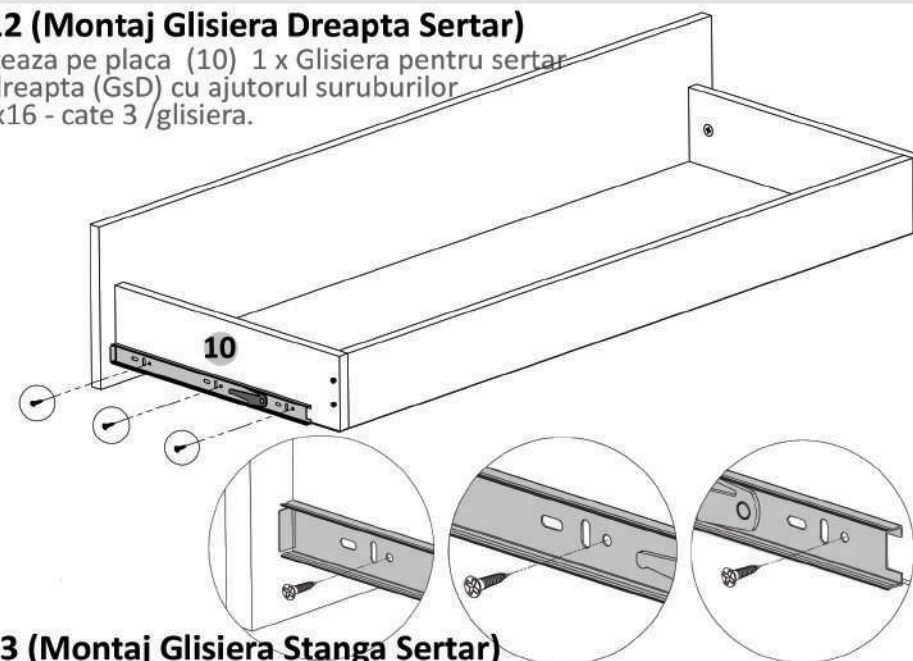


### Pasul 13 (Montaj Glisiera Stanga Sertar)

Se montează pe placa (9) 1 x Glisiera pentru sertar partea stanga (GsS) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - câte 3 / glisiera.

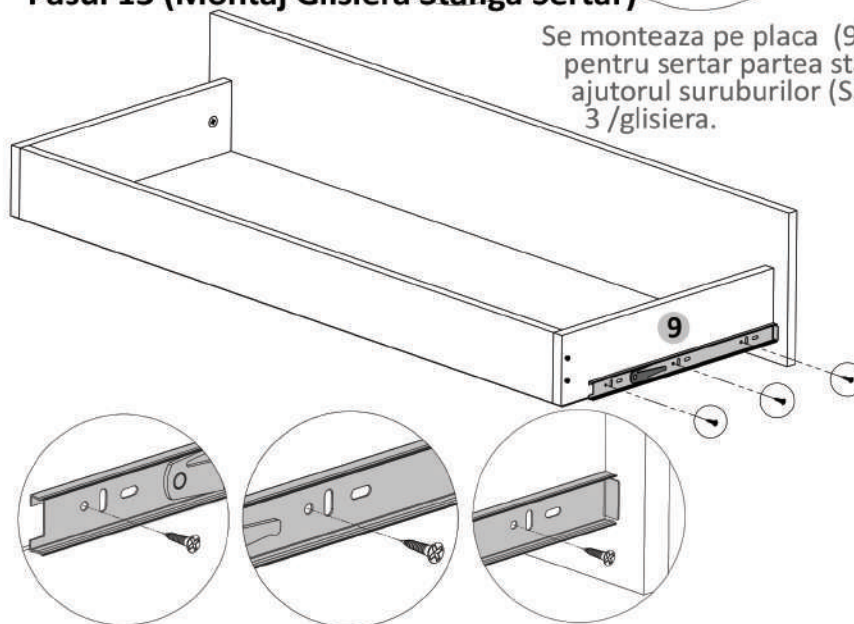

### Pasul 10 (Montaj Sertare) x 3 BUC


Se prinde placa Front (8) de placa (10) si (9) cu demontabili (De) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 2 buc pana acestea raman stranse.

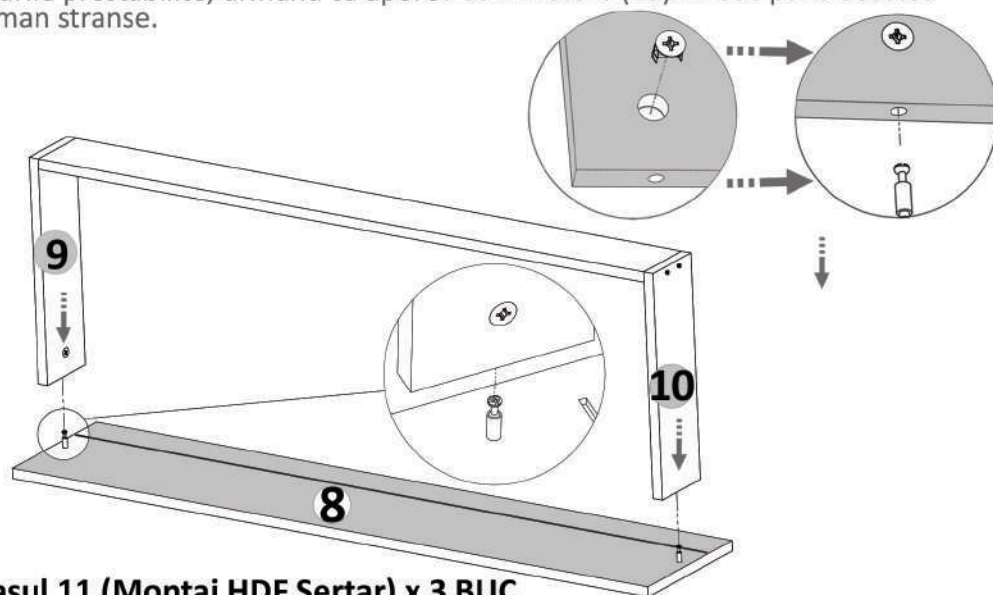

### Pasul 11 (Montaj HDF Sertar) x 3 BUC


Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (12) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 20 buc. HDF-ul trebuie pozitionat si introdus in locasul acestuia de pe placa (8).

⚠  
Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

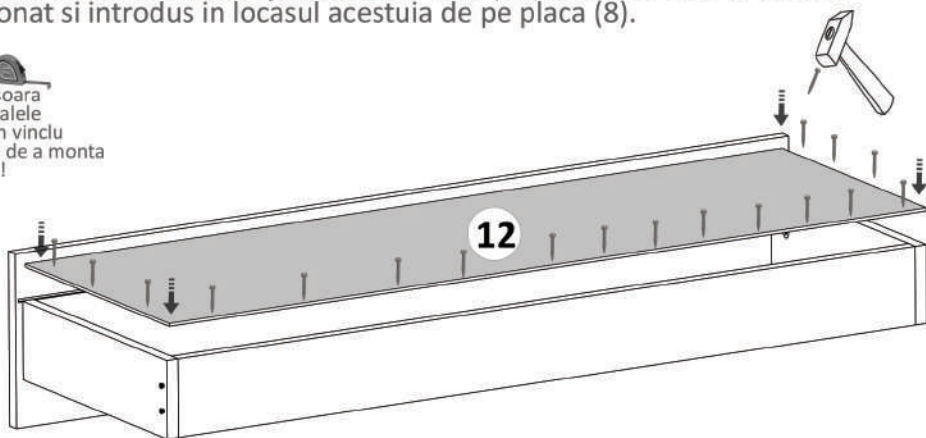


### Pasul 5 (Montaj Repere)

Se prind placa (6), placa (5) si placa (3) de placa (1) cu demontabili (De) x 5 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 5 buc pana acestea raman stranse.

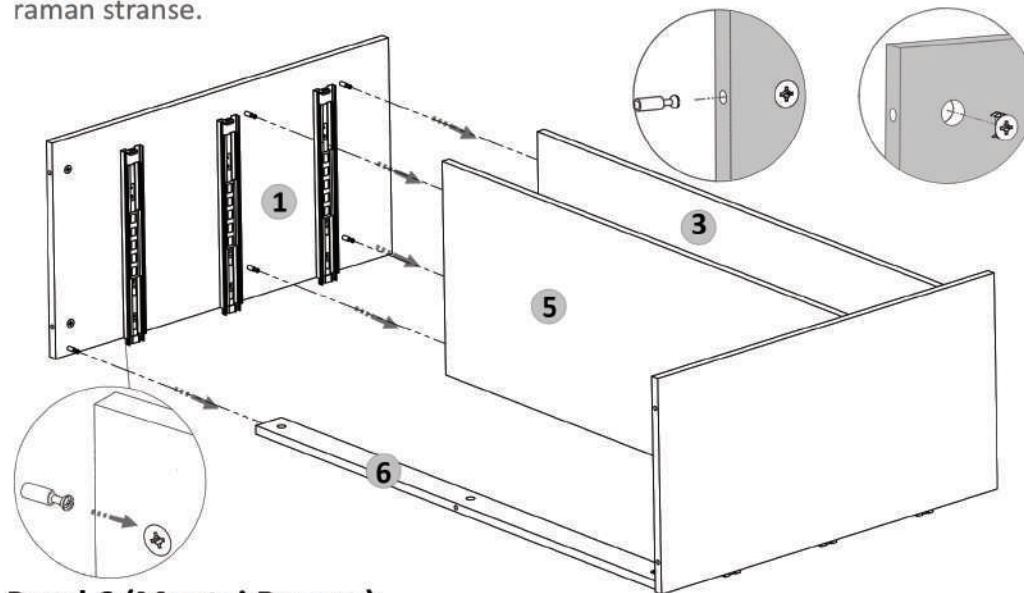

### Pasul 6 (Montaj Repere)


Se prinde placa (4) de placile (1, 2 si 6) cu demontabili (De) x 5 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 5 buc pana acestea raman stranse.

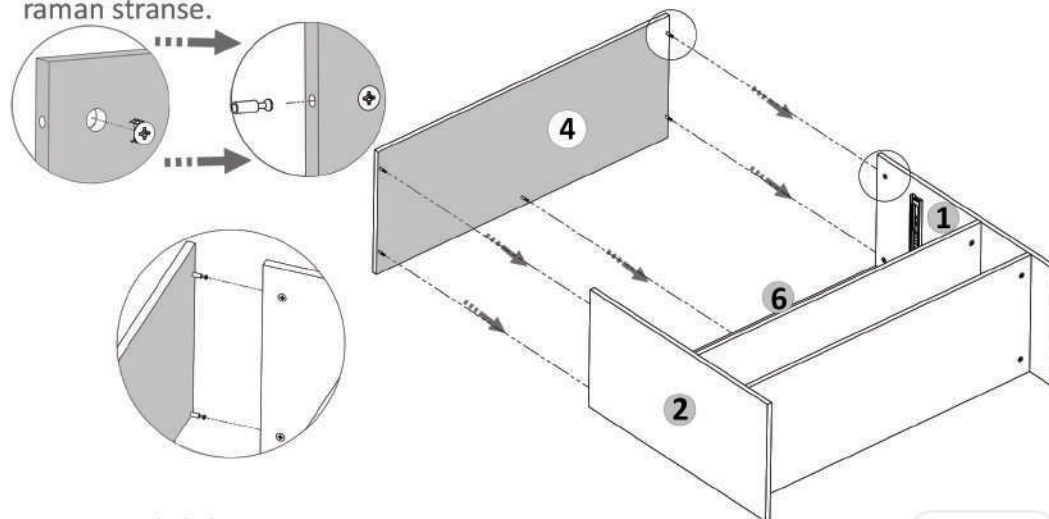

### Pasul 7 (Montaj HDF)



Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (7) x 3 buc folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 100 buc, iar la imbinari se foloseste Profil H intre placi.

⚠ Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

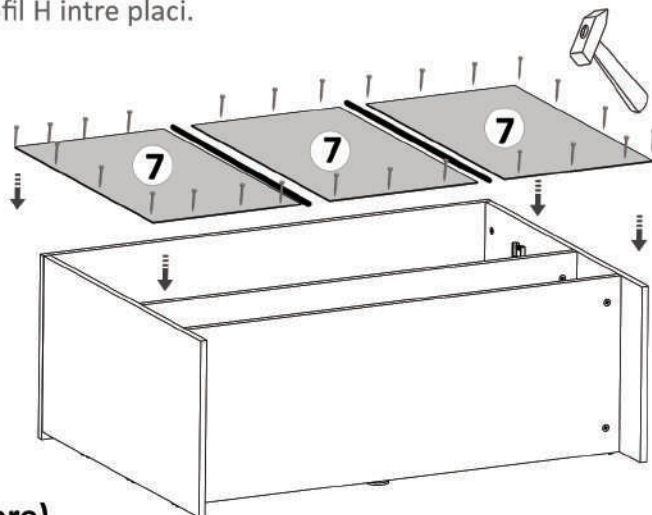

### Pasul 8 (Montaj Repere)

Se monteaza picioare (Pi) x 4 buc cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - 2buc/picior, pe placile (1) si (2).

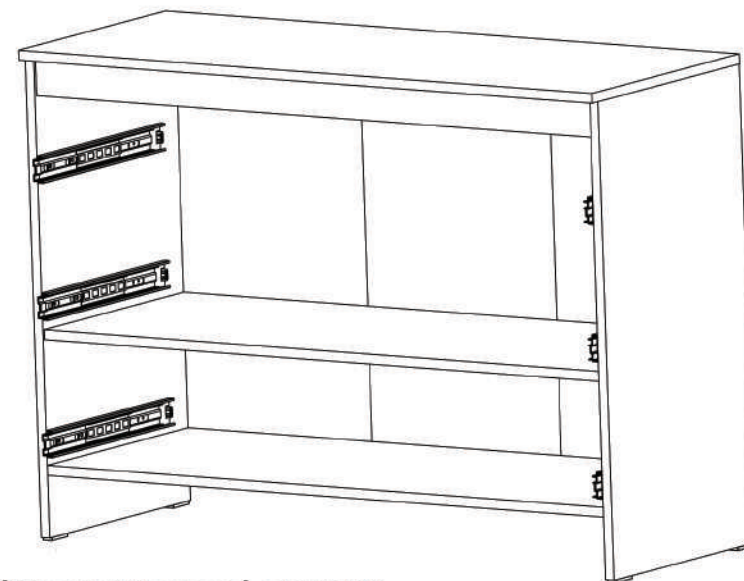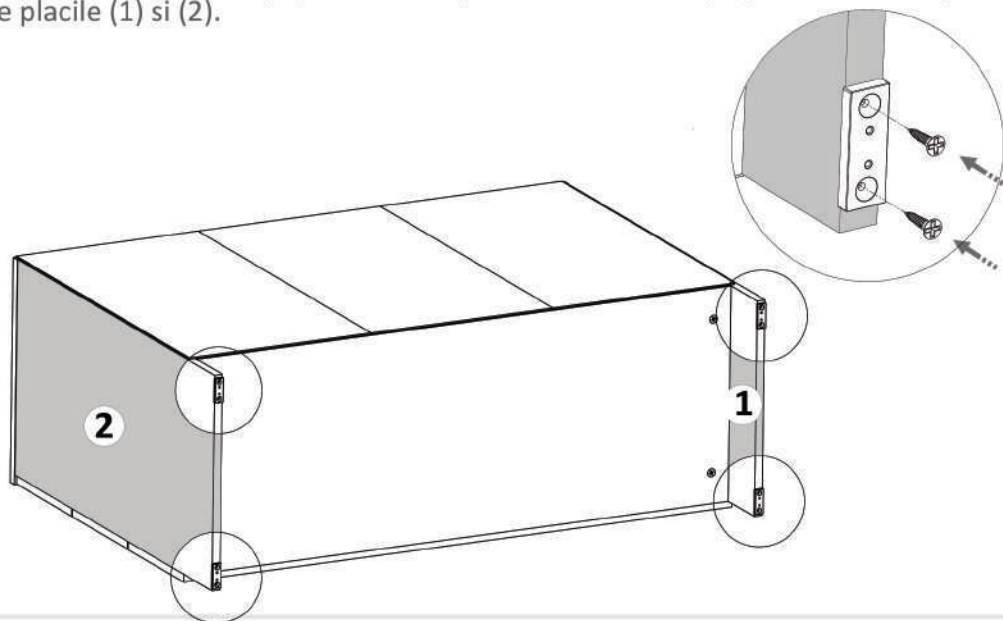

### Pasul 9 (Montaj Sertare) x 3 BUC

Se monteaza placile (9) si (10) pe placa (11) cu ajutorul suruburilor (S6) 3.5x40, cate 2 buc / placa, in gaurile realizate pentru acestea.

