

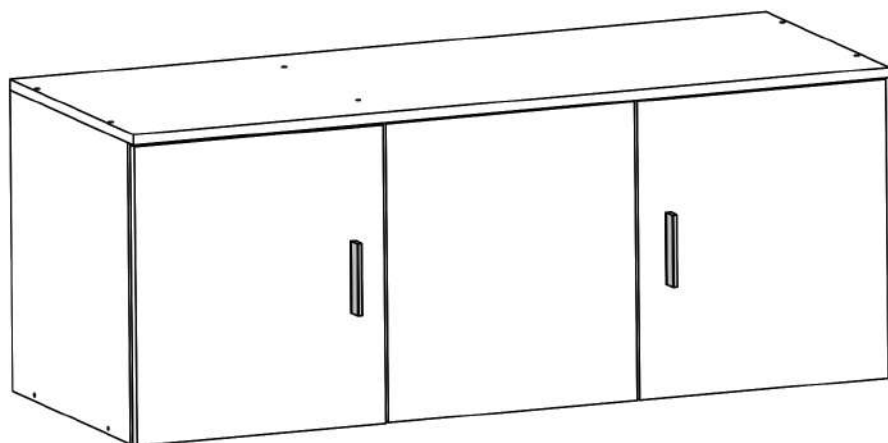


În cazul în care modelul de maner ales coincide cu cel de jos:
Se montează pe placă (5) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x22 - 2 buc
în gaurile existente pe placă. (Acest pas se repetă pentru 2 x uși, cele de pe
margine care au găuri)!

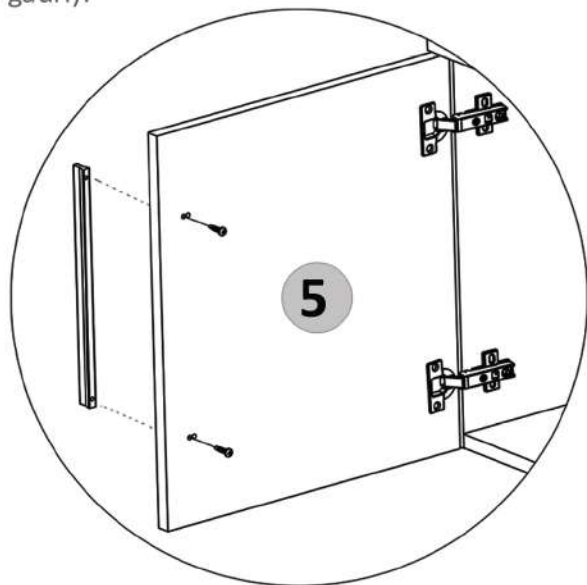

Instrucțiuni montaj: **Corp Superior 3 USI "SIENA"**

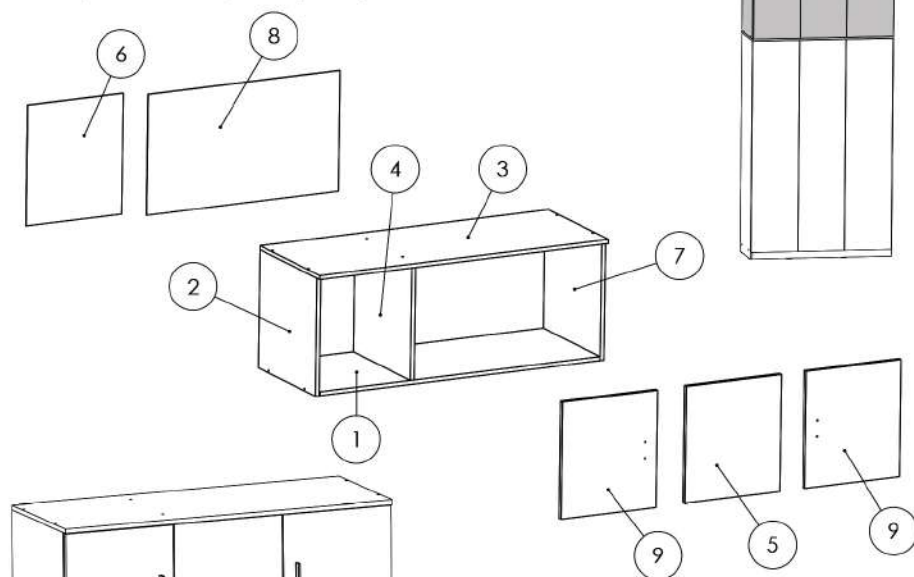

ATENȚIE: Prinderea corpurilor superioare de cele inferioare se face cu ajutorul suruburilor 3.5x30 mm!

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	PLACA INFERIOARA	PAL 1198X458X16	1
2	LATERALA STANGA	PAL 462X458X16	1
3	TAVAN	PAL 1234X480X16	1
4	INTERMEDIARA	PAL 446X458X16	1
5	USA NEGAURITA	PAL 458X406X16	1
6	HDF MIC	HDF 472X408X4	1
7	LATERALA DREAPTA	PAL 462X458X16	1
8	HDF MARE	HDF 820X472X4	1
9	USA GAURITA	PAL 458X406X16	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

Elemente feronerie pt. Corp Superior 3 U "SIENA":

CONFIRMATOR 7X50 Co  12	SURUB 3.5X16 S3  28	SURUB TIP CONFIRMATOR 4x27 S4  4	SAIBA TIP CUPA Sc  5
CUIE Cu  50	SURUB 3.5X30 S6  4	BALAMALE APLICATE Ba  4	BALAMALE SEMIAPPLICATE Sa  2
		MANER 110 MM Mn  2	




Pasul 1 (Montaj Balamale Aplicare pe 2 Usi)

Se prind pe placile (9) balamale (Ba) x 4buc cu suruburi (S3) x 8 buc, cate 2 balamale / usa, cate 2 suruburi / balama.

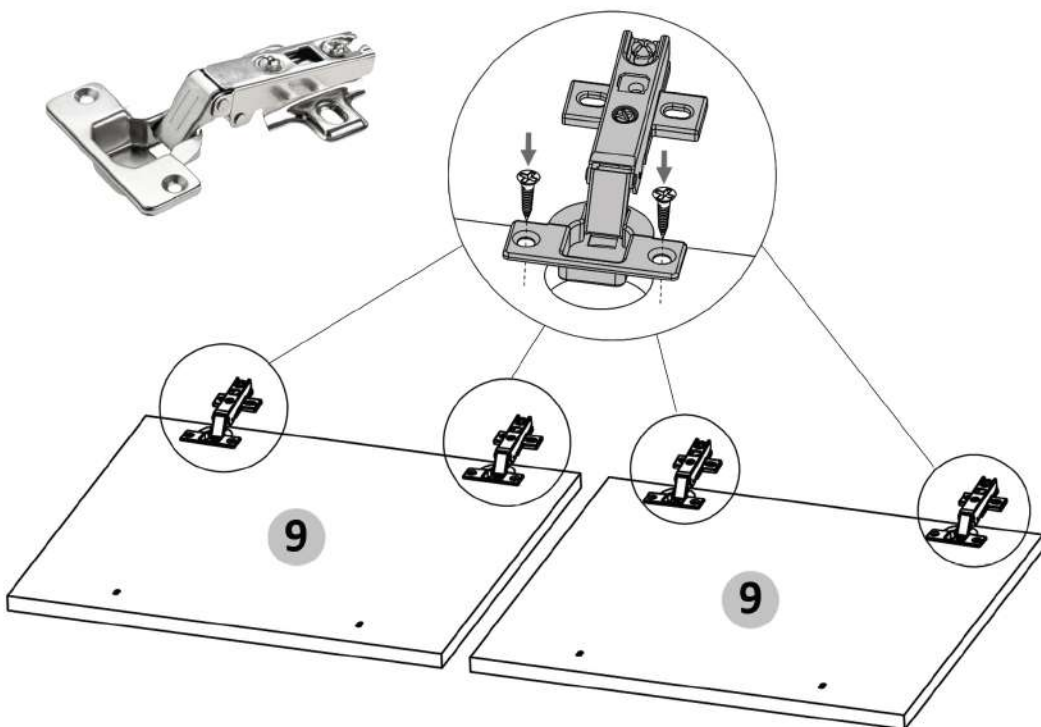


Pasul 10 (Montaj Usa cu Balamale aplicate)

Se lipeste usa cu balamale aplicate (9) de cantul placii (7) si se monteaza pe placa (7) usa cu balamale (Ba) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / balama.

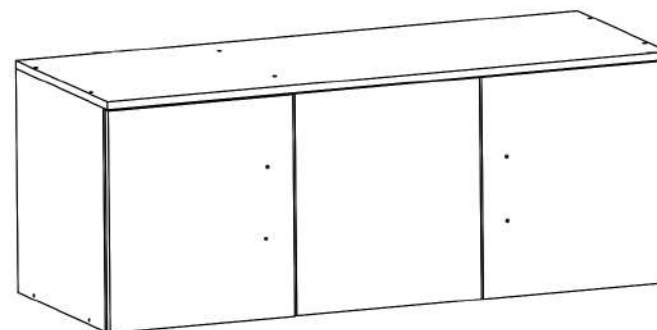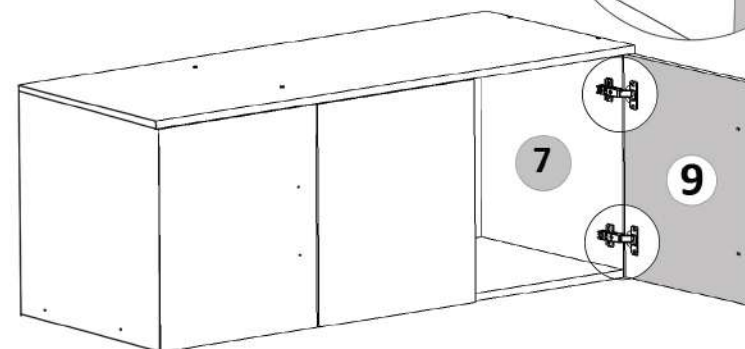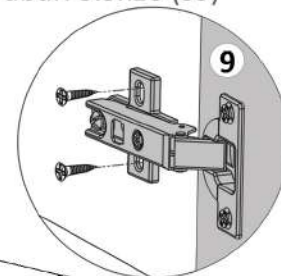


Pasul 8 (Montaj Usa cu Balamale aplicate)

Se lipește usa cu balamale aplicate (9) de cantul plăcii (2) și se montează pe placă (2) usa cu balamale (Ba) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 / balama.

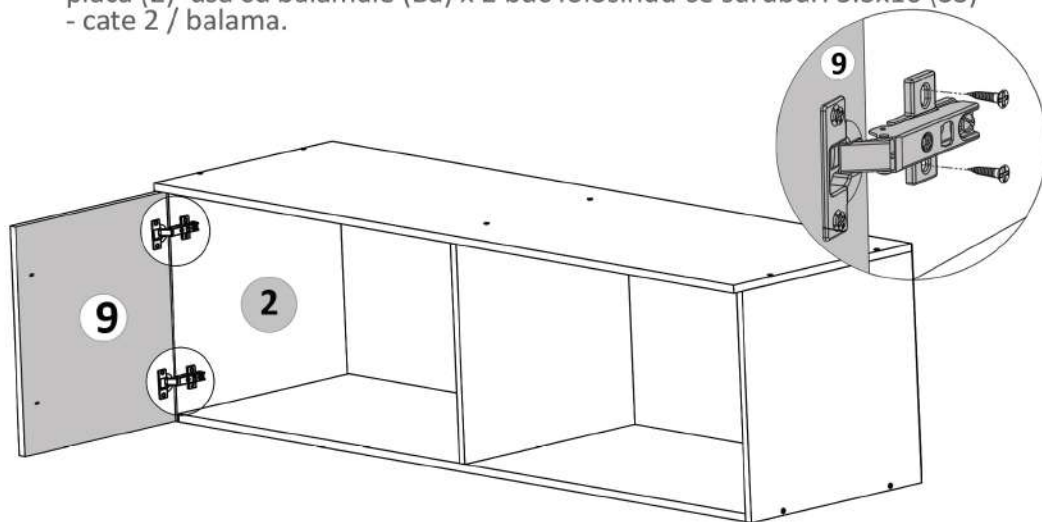


Pasul 9 (Montaj Usa cu Balamale Semiaplicate)

Se lipește usa cu balamale aplicate (5) de cantul plăcii (4) și se montează pe placă (4) usa cu balamale (Sa) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 / balama.

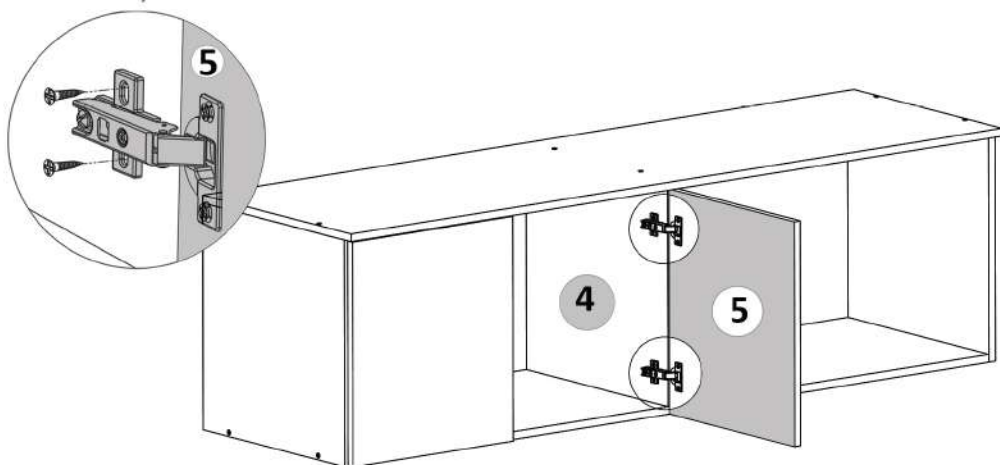


Pasul 2 (Montaj Balamale SemiAplicate pe 1x Usa)

Se prinde pe placă (5) balamale (Sa) x 2 buc cu suruburi (S3) x 4 buc, câte 2 balamale / usa, câte 2 buc suruburi / balama.

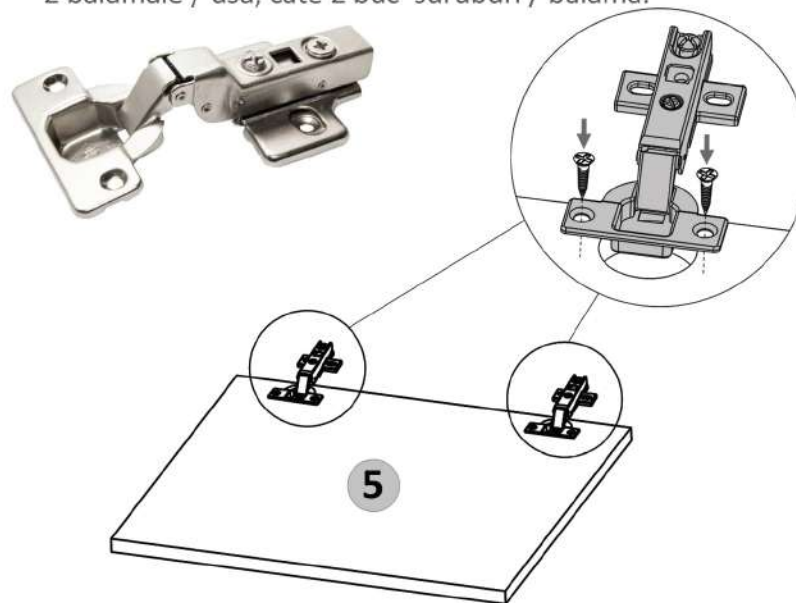


Pasul 3 (Montaj Repere)

Se prinde placa (7) de placa (1) cu Confirmatoare (Co) x 2 buc .

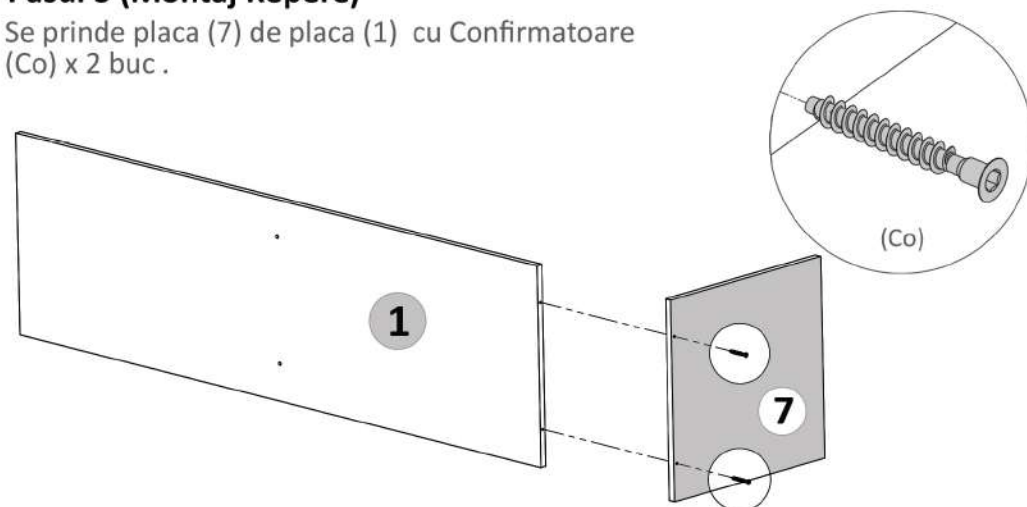


Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde placa (2) de placa (1) cu Confirmatoare (Co) x 2 buc.

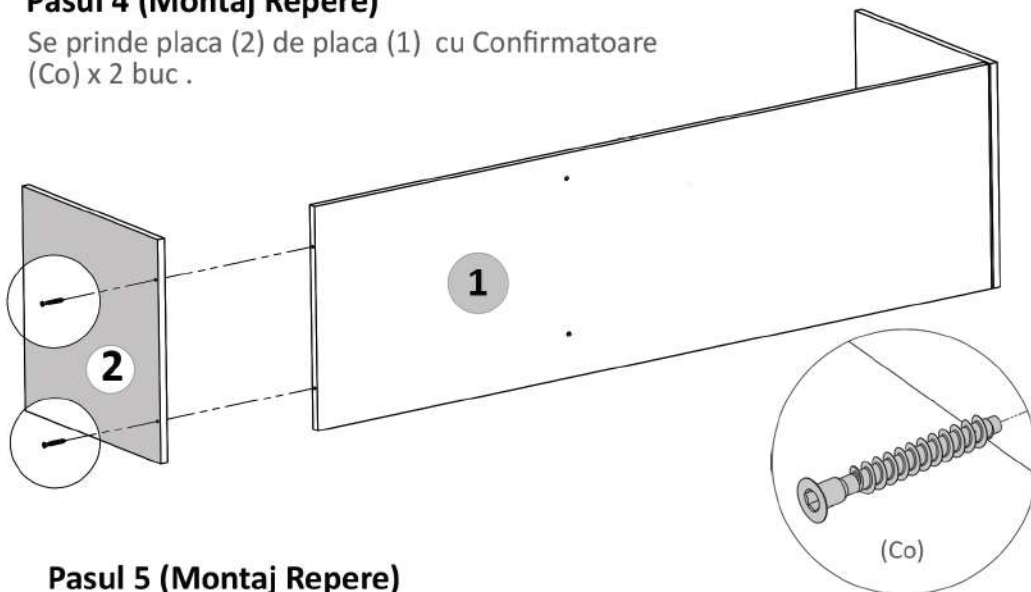


Pasul 5 (Montaj Repere)

Se prinde placa (4) de placa (1) cu Confirmatoare (Co) x 2 buc.

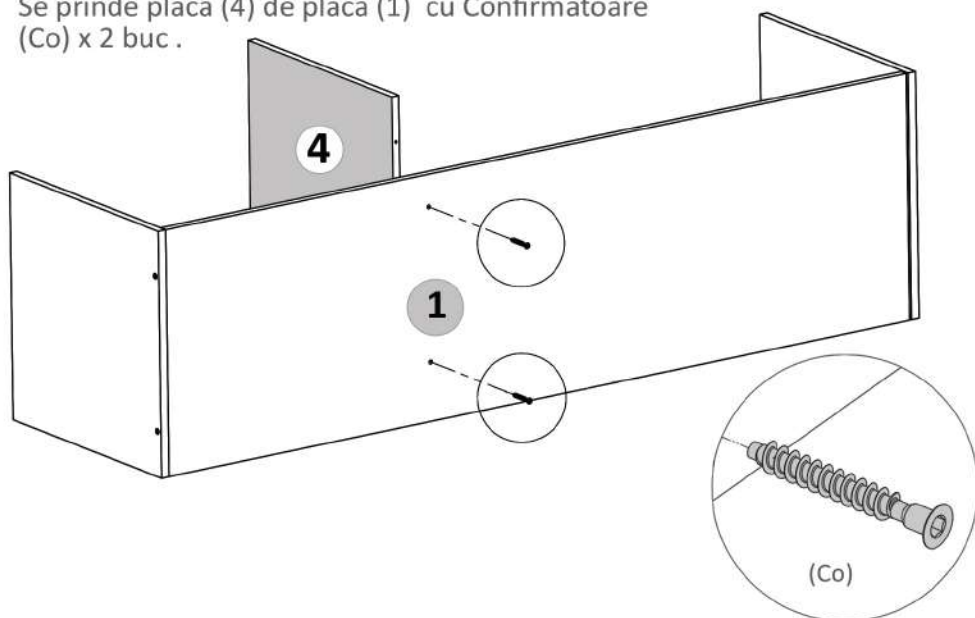


Pasul 6 (Montaj Repere)

Se prinde placa (3) de placile (2,4 si 7) cu Confirmatoare (Co) x 6 buc.

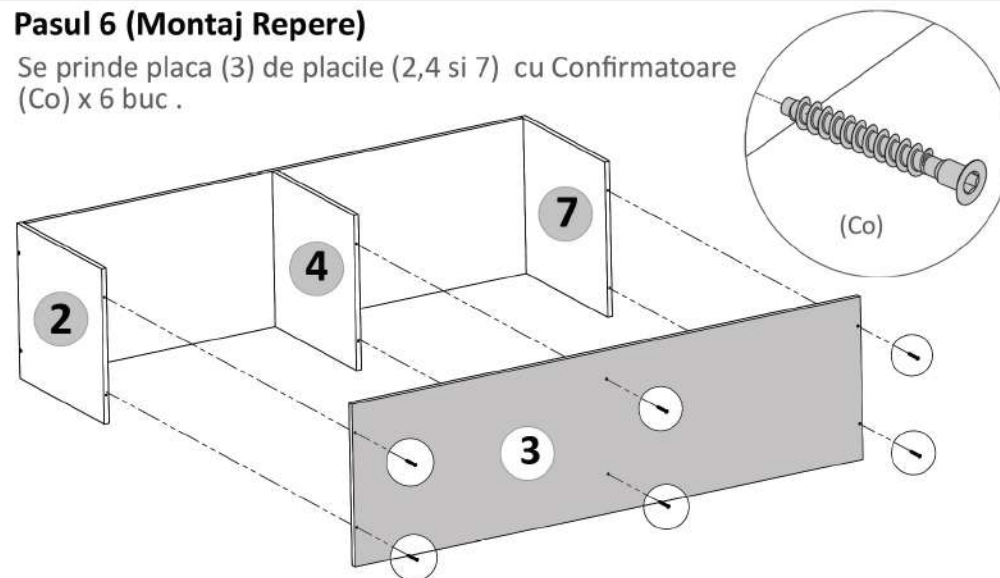

Pasul 7 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (6 si 8) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 50 buc, iar in locul unde este PAL se folosesc cuie + saibe tip cupa.

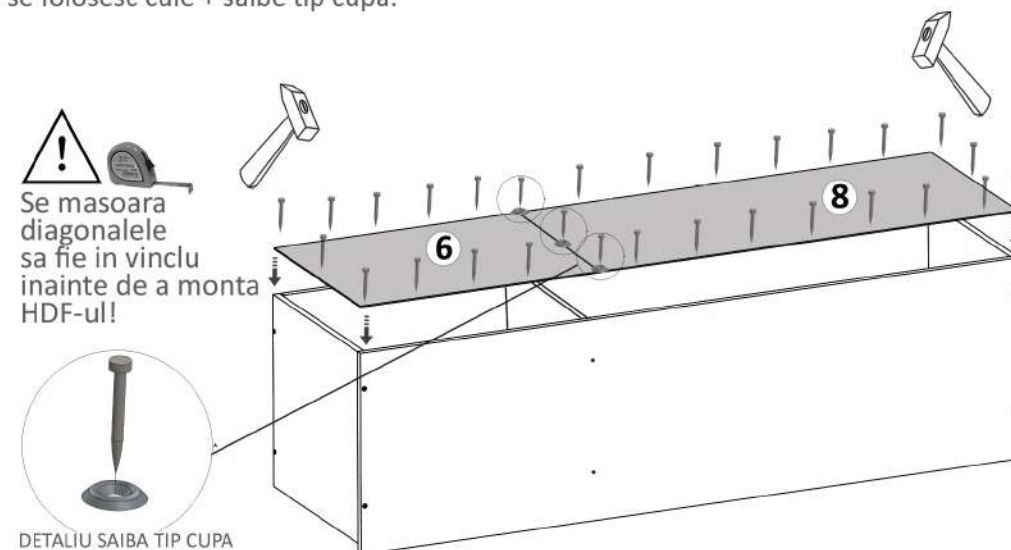

DETALIU MONTAJ (Montaj corp superior)

Atentie ! Acest pas este valabil doar pentru modelele care au in gama lor acest corp superior (suprapozabil) care este optional si care ofera un plus de spatiu cu un design minimalist.

Montajul este relativ simplu:

Se pozitioneaza si se alineaza corpurile astfel incat sa se poata fixa.
Se prinde corpul superior de cel inferior cu 4 x suruburi 3.5 x30 mm.

