

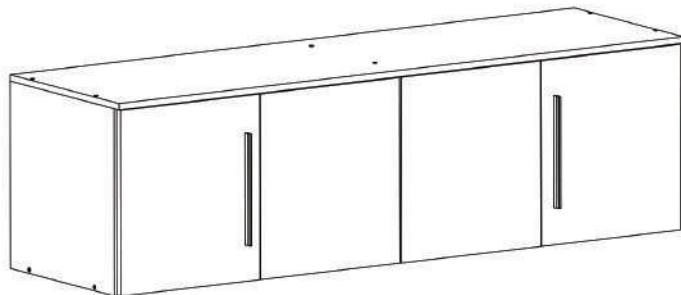


În cazul în care modelul de maner ales coincide cu cel de jos:
Se montează pe placă (5) maner (Mn) x 1 buc cu șuruburi (S4) M4x22 - 2 buc
în găurile existente pe placă. (Acest pas se repetă pentru 2 x uși, cele de pe
margine care au găuri)!

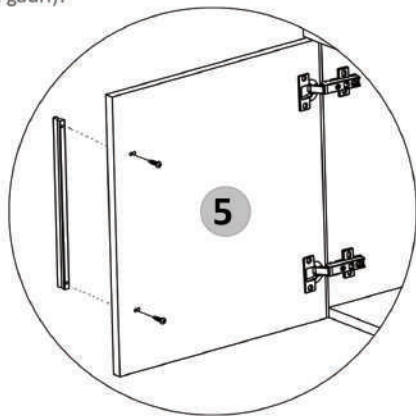

Instrucțiuni montaj: **Corp Superior 4 USI "SIENA"**

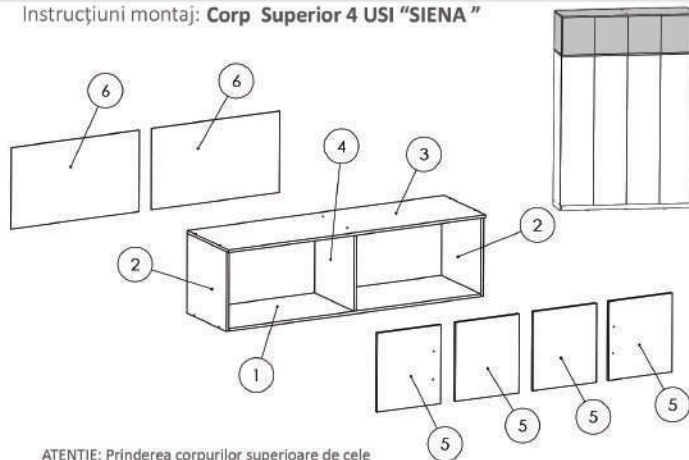

ATENȚIE: Prinderea corpurilor superioare de cele
inferioare se face cu ajutorul șuruburilor 3.5x30 mm!

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	FUND	1608X458X16 mm	1
2	LATERALA STG. / DR.	462X458X16 mm	2
3	TAVAN	1644X480X16 mm	1
4	INTERMEDIARA	458X446X16 mm	1
5	USA	458X406X16 mm	4
6	HDF	820X472X4 mm	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

Elemente feronerie pt. Corp Superior 4 U "SIENA":

CONFIRMATOR 7X50 Co	12	SURUB 3.5X16 S3	32	SURUB TIP CONFIRMATOR 4x27 S4	4	SAIBA TIP CUPA Sc	5
CUIE Cu	50	SURUB 3.5X30 S6	4	BALAMALE APLICATE Ba	4	BALAMALE SEMIAPPLICATE Sa	4
				MANER 110 MM Vn	2		


Pasul 1 (Montaj Balamale APLICATE pe 2 Usi)

Se prind pe placile (5) balamale (Ba) x 4 buc cu suruburi (S3) x 8 buc, cate 2 balamale / usa, cate 2 buc suruburi / balama.

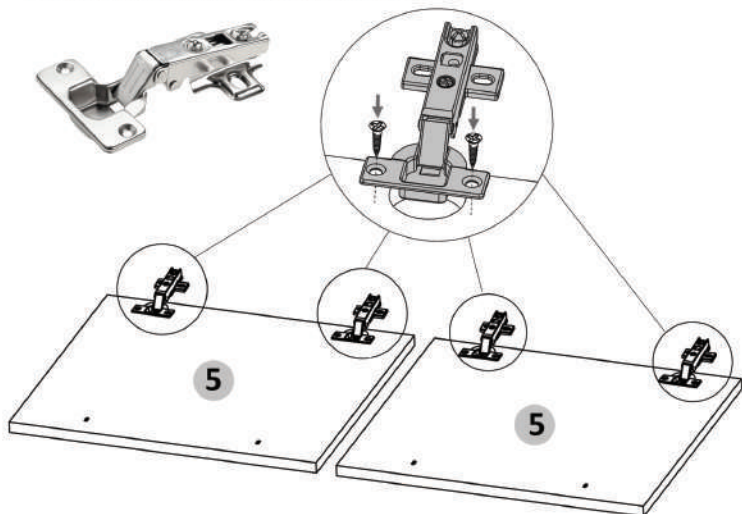


Pasul 10 (Montaj Usa cu Balamale Semiaplicate)

Se lipeste usa cu balamale aplicate (5) de cantul placii (4) si se monteaza pe placa (4) usa cu balamale (Sa) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / balama.

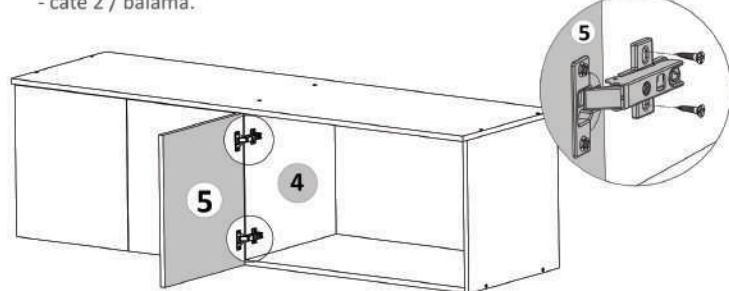


Pasul 11 (Montaj Usa cu Balamale aplicate)

Se lipeste usa cu balamale aplicate (5) de cantul placii (2) si se monteaza pe placa (2) usa cu balamale (Ba) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / balama.

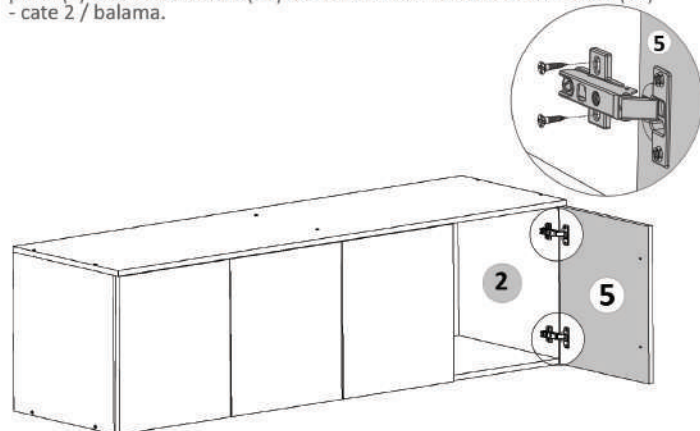


Pasul 8 (Montaj Usa cu Balamale aplicate)

Se lipește usa cu balamale aplicate (5) de cantul plăcii (2) și se montează pe placă (2) usa cu balamale (Ba) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 / balama.

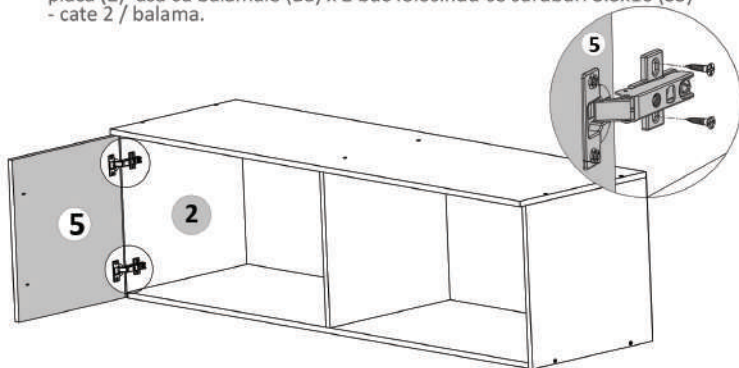


Pasul 9 (Montaj Usa cu Balamale Semiaplicate)

Se lipește usa cu balamale aplicate (5) de cantul plăcii (4) și se montează pe placă (4) usa cu balamale (Sa) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 / balama.

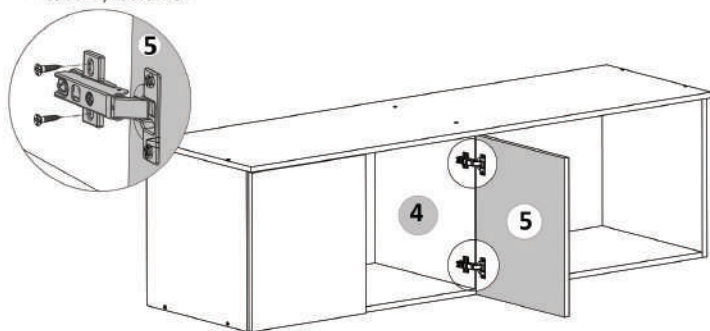


Pasul 2 (Montaj Balamale SemiAplicate pe 2 Usi)

Se prind pe plăcile (5) balamale (Sa) x 4 buc cu suruburi (S3) x 8 buc, câte 2 balamale / usa, câte 2 buc suruburi / balama.

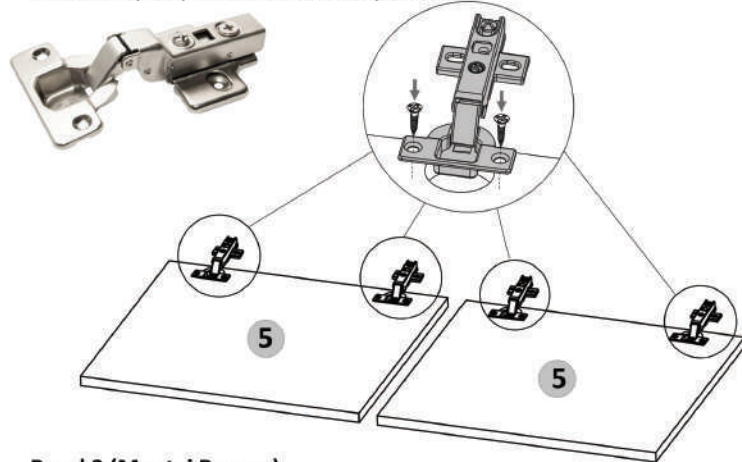


Pasul 3 (Montaj Repere)

Se prinde placa (2) de placa (1) cu Confirmatoare (Co) x 2 buc.

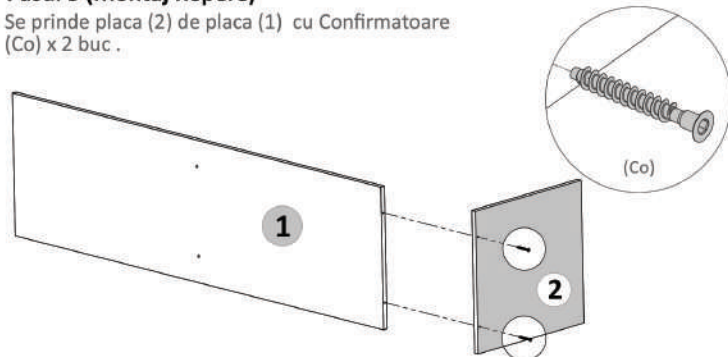


Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde placa (2) de placa (1) cu Confirmatoare (Co) x 2 buc .

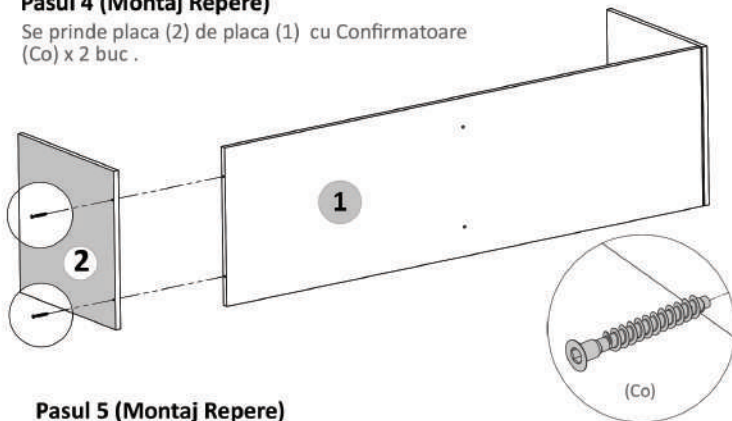


Pasul 5 (Montaj Repere)

Se prinde placa (4) de placa (1) cu Confirmatoare (Co) x 2 buc .

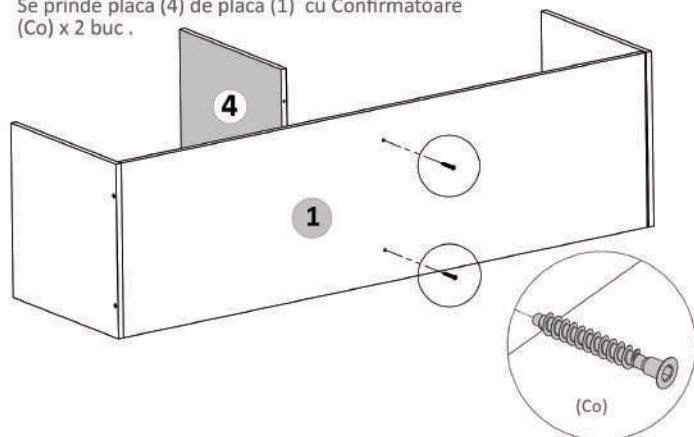


Pasul 6 (Montaj Repere)

Se prinde placa (3) de placile (2 si 4) cu Confirmatoare (Co) x 6 buc .

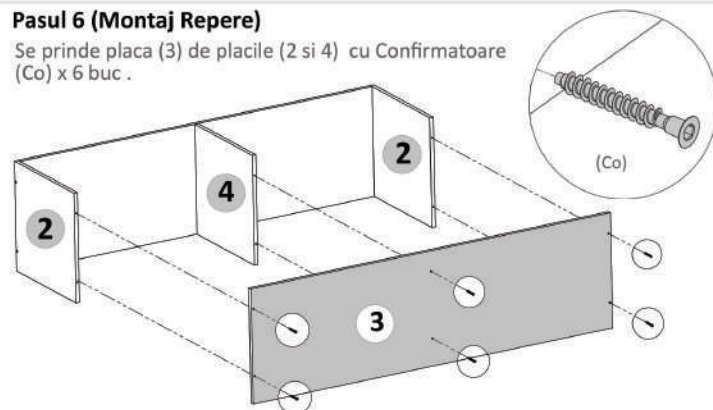

Pasul 7 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (6) x 2 buc folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 50 buc, iar in locul unde este PAL se folosesc cuie + saibe tip cupa.

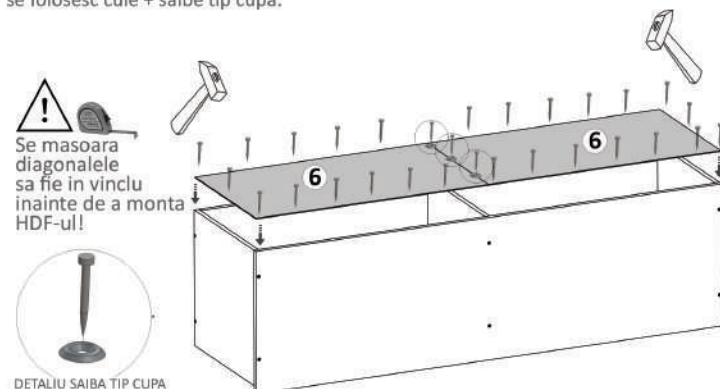

DETALIU MONTAJ (Montaj corp superior)

Atentie ! Acest pas este valabil doar pentru modelele care au in gama lor acest corp superior (suprapozabil) care este optional si care ofera un plus de spatiu cu un design minimalist.

Montajul este relativ simplu:

Se pozitioneaza si se alineaza corpurile astfel incat sa se poata fixa.

Se prinde corpul superior de cel inferior cu 4 x suruburi 3.5 x30 mm.

