
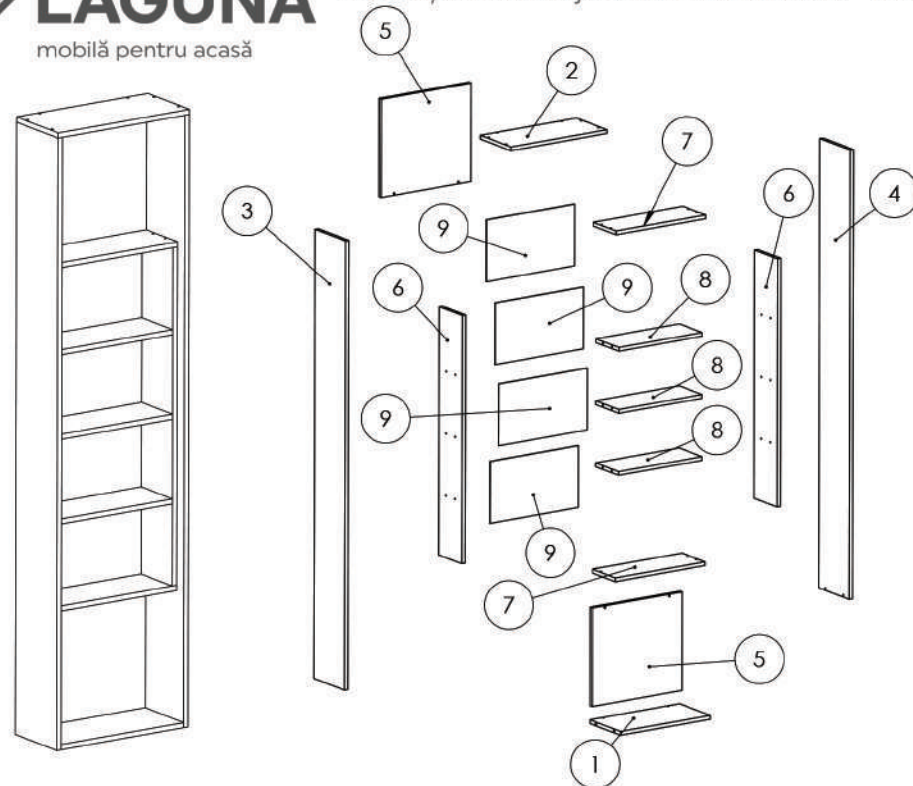


Pasul 12

Acest corp decorativ se prinde de unul din cele doua dulapuri (cu 3 usi si cu 4 usi)
Se prinde din interiorul dulapului (laterala acestuia) cu suruburi (S5) 3.5 x 30 mm,
- cate 4buc / 2 in partea superioara si 2 in partea inferioara **(Detaliu 1 si 2)**.

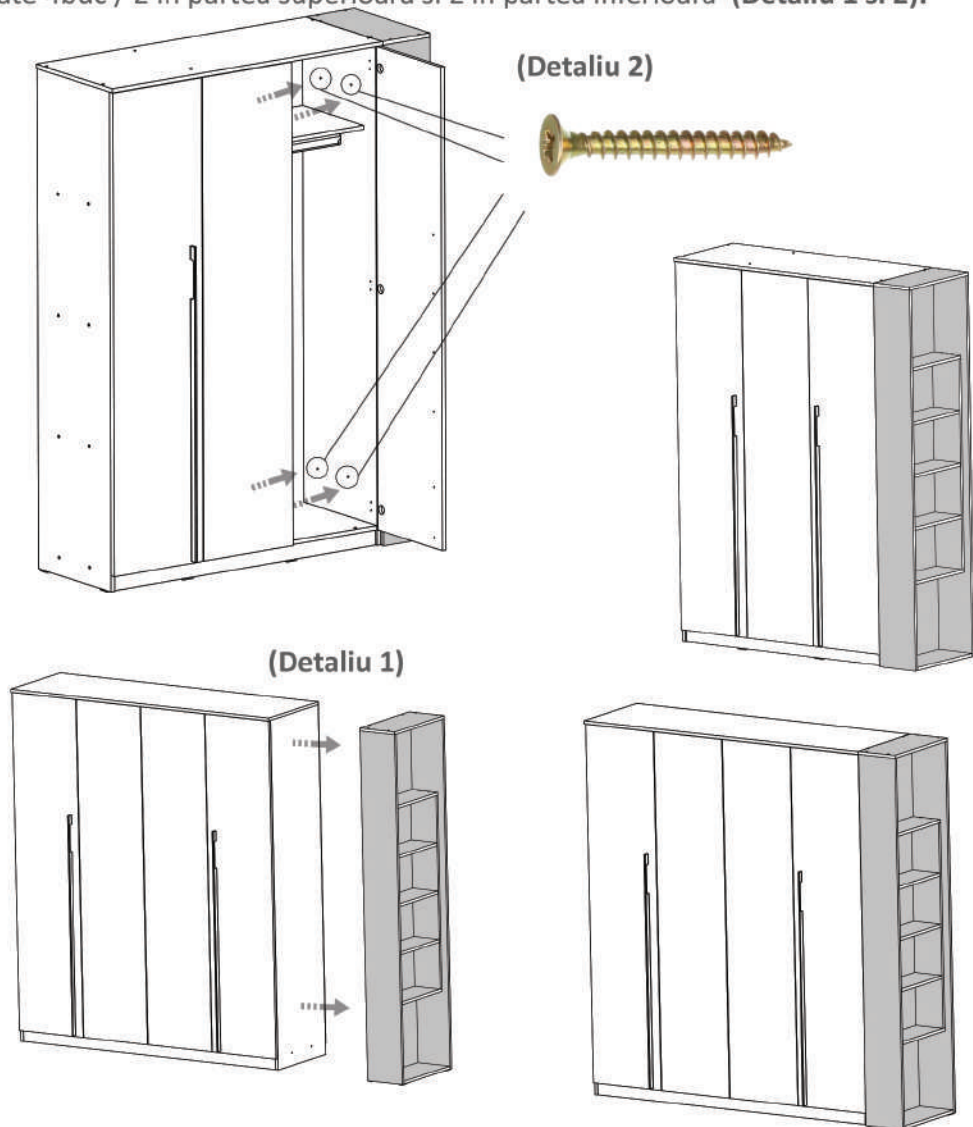

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	FUND	PAL 446X220X16	1
2	TAVAN	PAL 478X220X16	1
3	LATERALA STG.	PAL 1904X220X16	1
4	LATERALA DR.	PAL 1904X220X16	1
5	SPATE DULAP	PAL 446X418X16	2
6	LATERALA STG. DR. CORP INTEGRAT	PAL 1052X164X16	2
7	FUND/ TAVAN CORP CORP INTEGRAT	PAL 446X164X16	2
8	POLITE CORP INTEGRAT	PAL 414X164X16	3
9	HDF CORP INTEGRAT	HDF 438X262X4	4

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie

FERONERIE DULAP LATERAL DECORATIV:

SURUB 3.5X16 S3	8	DEMONTABIL CU EXCENTRIC De	4
CUIE Cu	42	CAMA Ca	4
SAIBA TIP CUPA Sc	20	CONFIRMATOR 7X50 Co	34
		PICIOR PLASTIC Pi	4
		SURUB 3.5X30 S5	4


Pasul 1

Se prind cu surubelnita sau infiletanta 4 x (De) pe placile (3 si 4) - cate 2 buc / placa .(Detaliu 1)

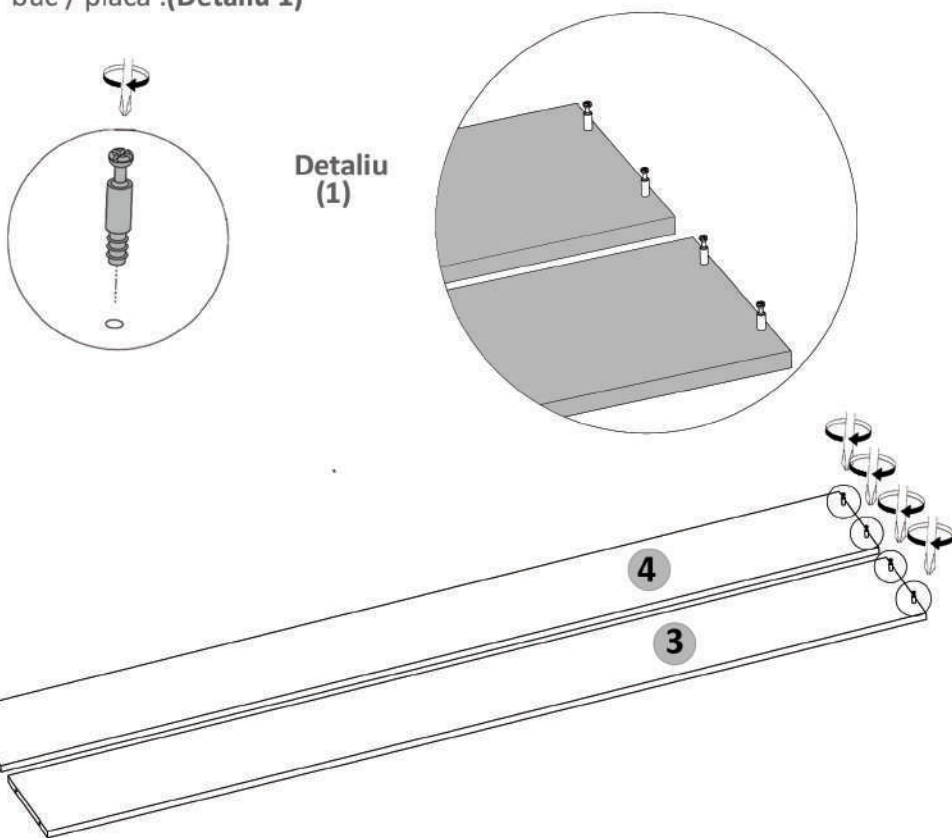


Pasul 10 (Montaj Repere Dulap Integrat in Carcasa)

Se prind ambele ansamble unul de celalalt cu ajutorul celor 4 Confirmatoare (Co) prin gaurile existente pe placile (5) si placile (7).

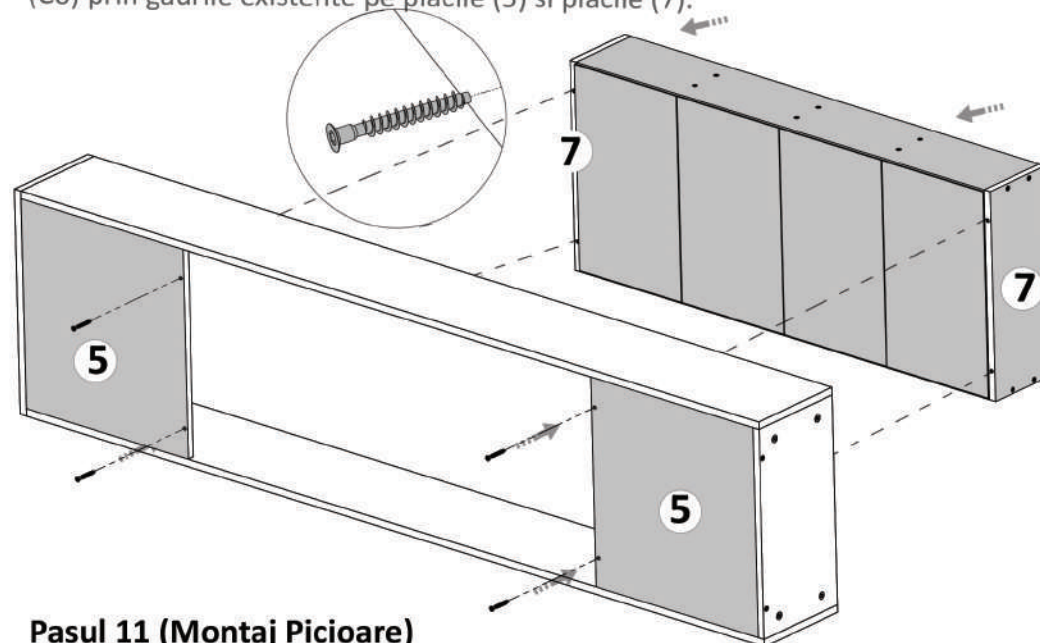

Pasul 11 (Montaj Picioare)


Se monteaza pe placa (1) picioare plastic (Pi) x 4buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / picior.

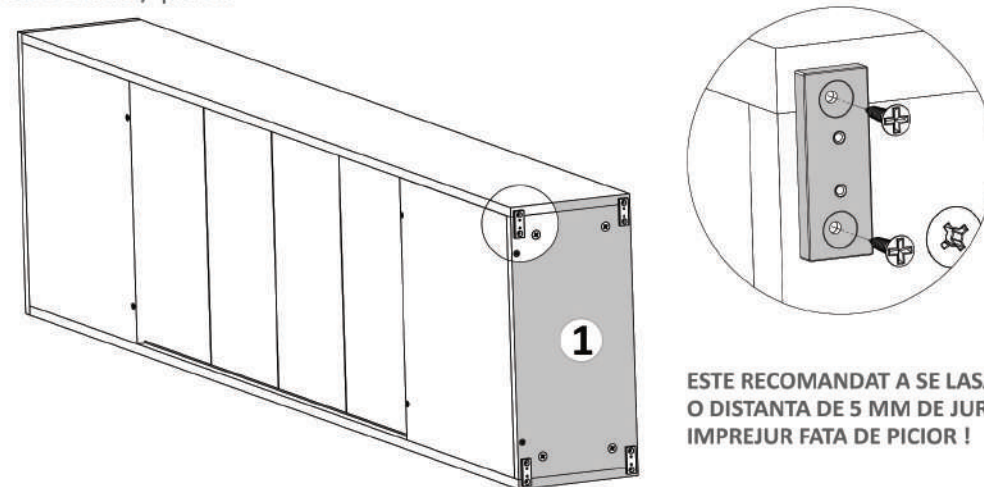

ESTE RECOMANDAT A SE LASA O DISTANTA DE 5 MM DE JUR IMPREJUR FATA DE PICIOR !


Pasul 8 (Montaj Repere Dulap Integrat in Carcasa)

Se prind placile (7) de placile (6) cu ajutorul celor 8 Confirmatoare (Co) in gaurile existente pe placa (7).

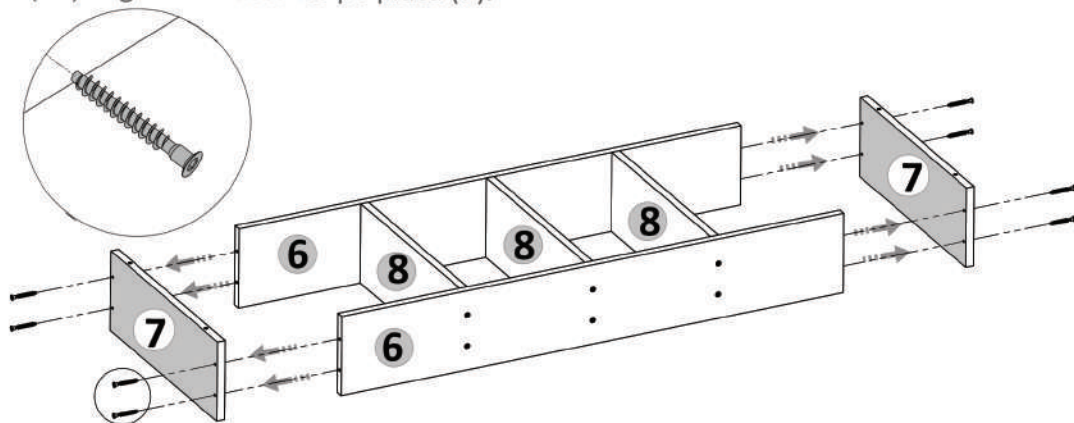


Pasul 9 (Montaj HDF Dulap Integrat in Carcasa)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (9) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 42 buc, iar la imbinari se folosesc saibe tip cupa (Sc) unde este polita.

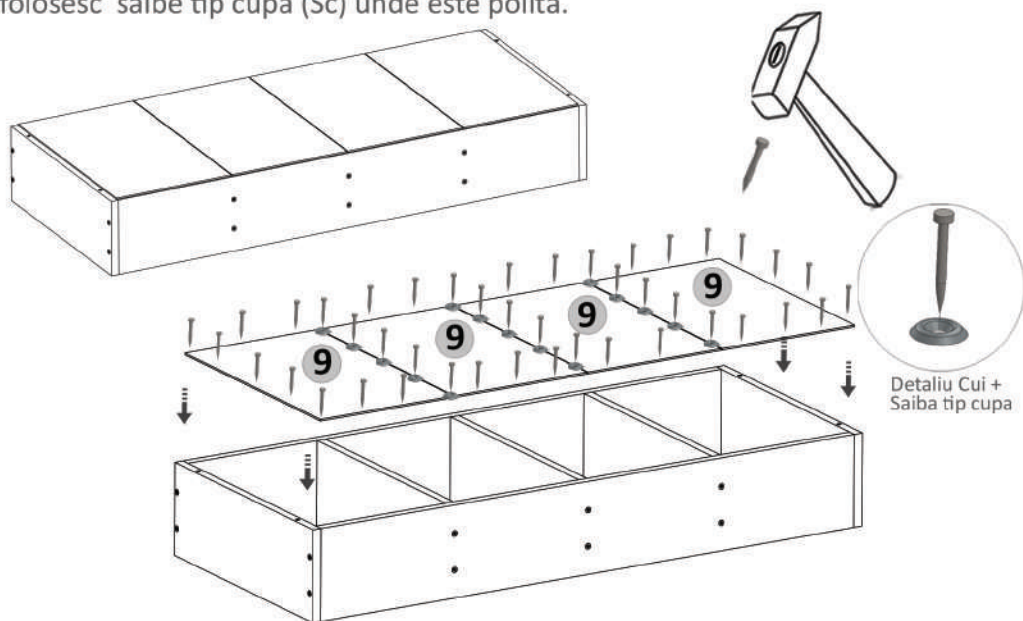


Pasul 2 (Montaj Repere)

Se prinde placa (2) de placa (5) cu ajutorul celor 2 Confirmatoare (Co) in gaurile existente pe placa (5).

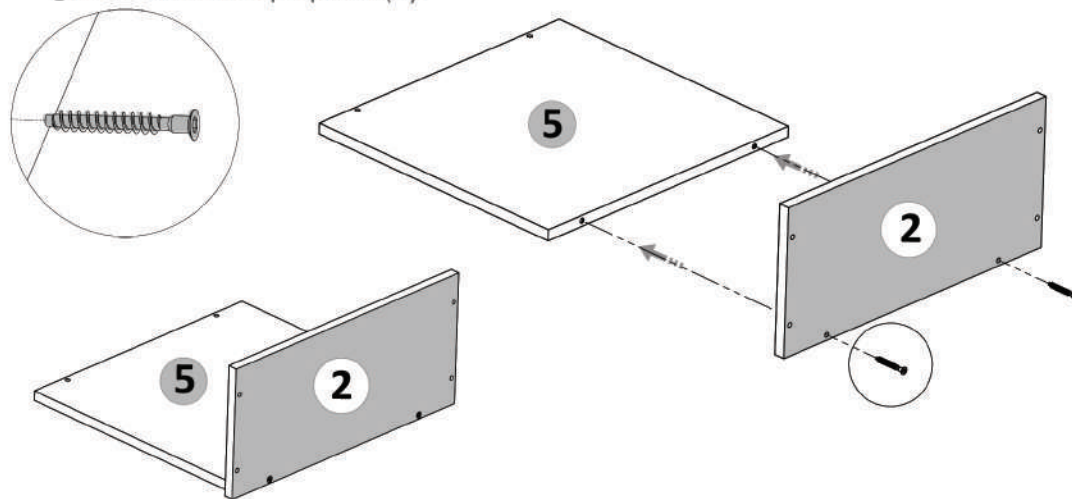


Pasul 3 (Montaj Repere)

Se prinde placa (1) de placa (5) cu ajutorul celor 2 Confirmatoare (Co) in gaurile existente pe placa (5).

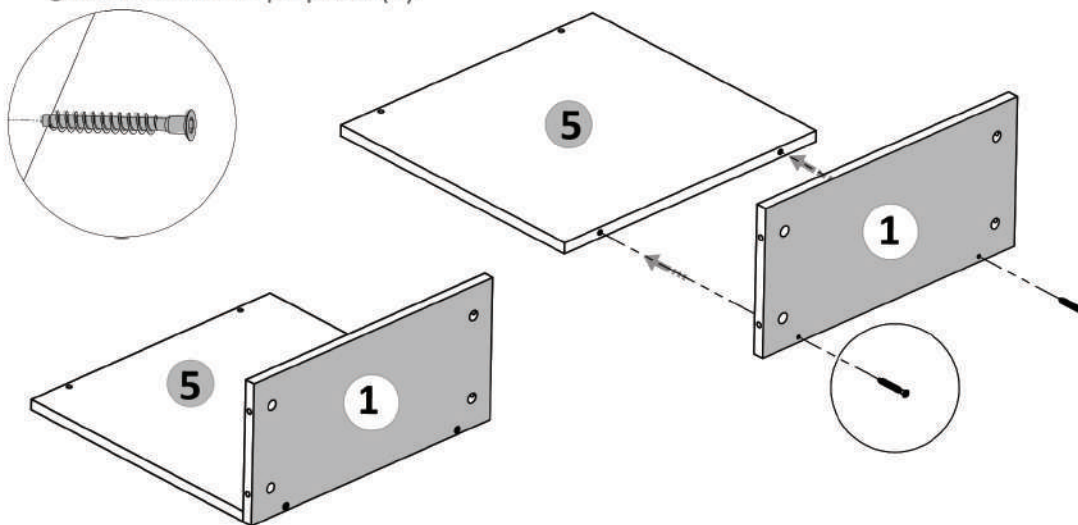


Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde ansamblul format din placile (1 si 5) de placile (3 si 4) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 4 buc pana acestea raman stranse.

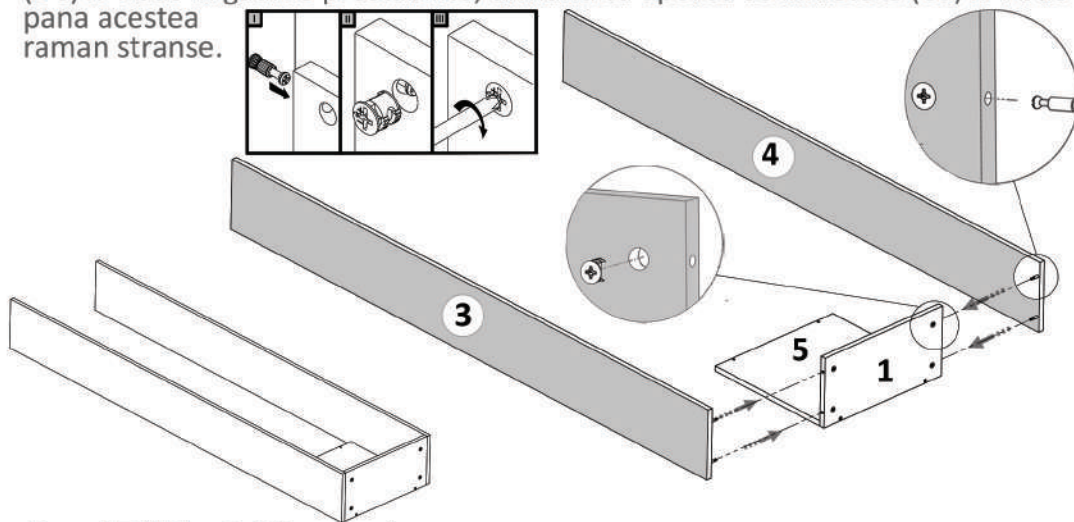


Pasul 5 (Montaj Repere)

Se prinde ansamblul format din placile (2 si 5) de placile (3 si 4) cu ajutorul celor 4 Confirmatoare (Co) in gaurile existente pe placa (5).

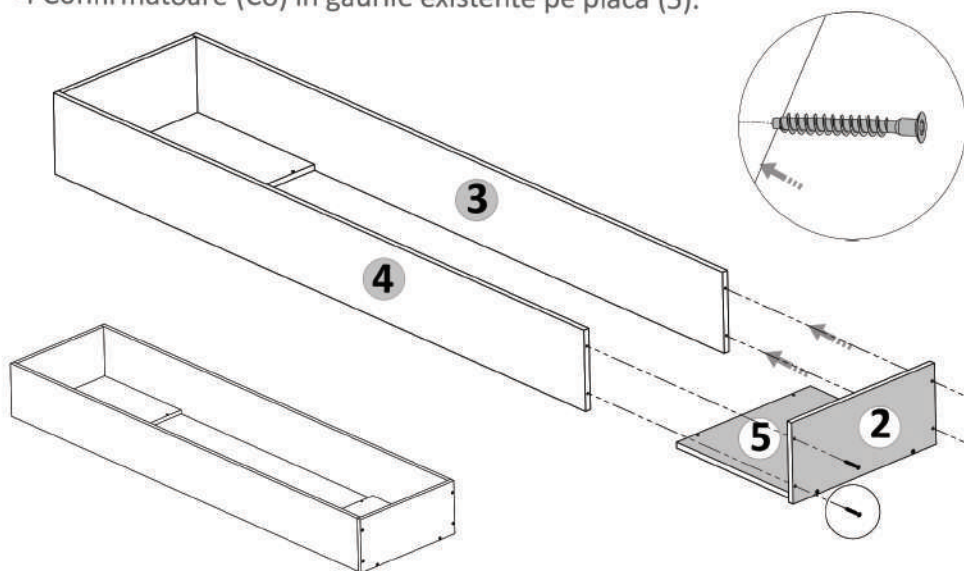

Pasul 6 (Montaj Repere Dulap Integrat in Carcasa)

Se prind placile (8) x 3buc de placa (6) cu ajutorul celor 6 Confirmatoare (Co) in gaurile existente pe placa (6).

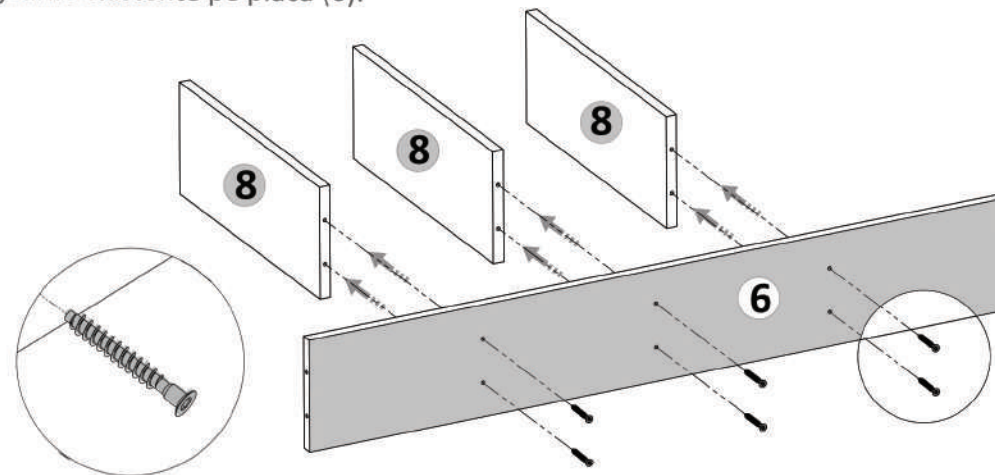

Pasul 7 (Montaj Repere Dulap Integrat in Carcasa)

Se prinde ansamblul de mai sus de placa (6) cu ajutorul celor 6 Confirmatoare (Co) in gaurile existente pe placa (6).

