



Pasul 5

Se fixează placa (6) cu ajutorul colțarelor (Cp)x5 buc și a șuruburilor (S4)x10 buc. Optional, pentru fixare se pot folosi (Cs)x2 disponibile în pachet, fixarea lor se face cu șurub (S6)x4 buc.

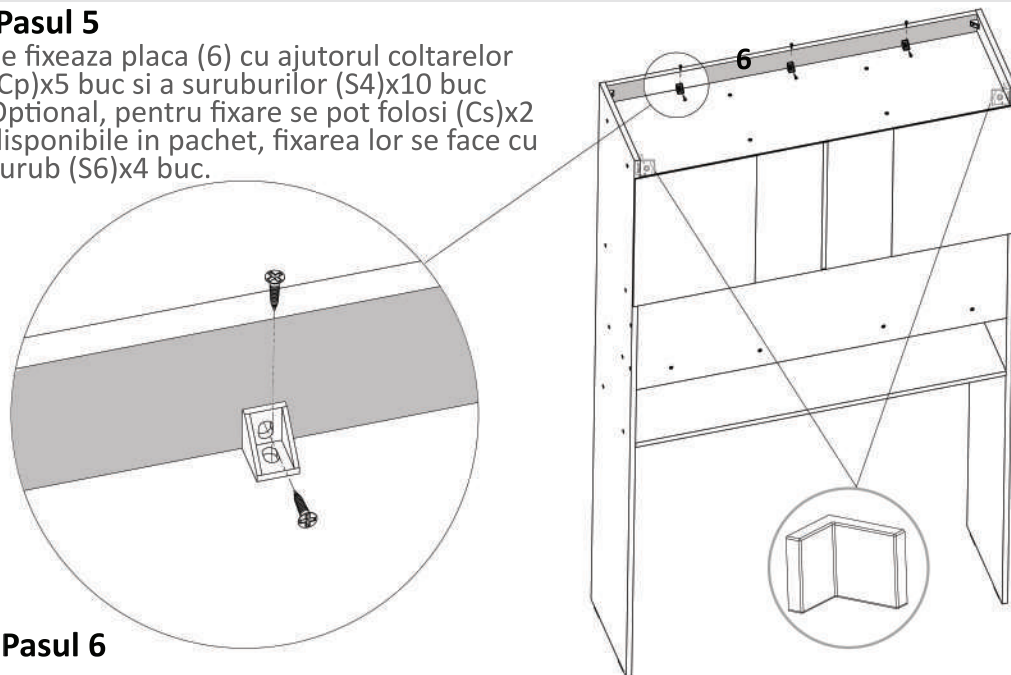


Pasul 6

Se fixează ușa folosind (Ba)x2 buc și șurub (S6)x8 buc, 4buc/balama. Manerul se fixează folosind șurub (S)x2 buc, ușa necesită găurire în semnele indicate.

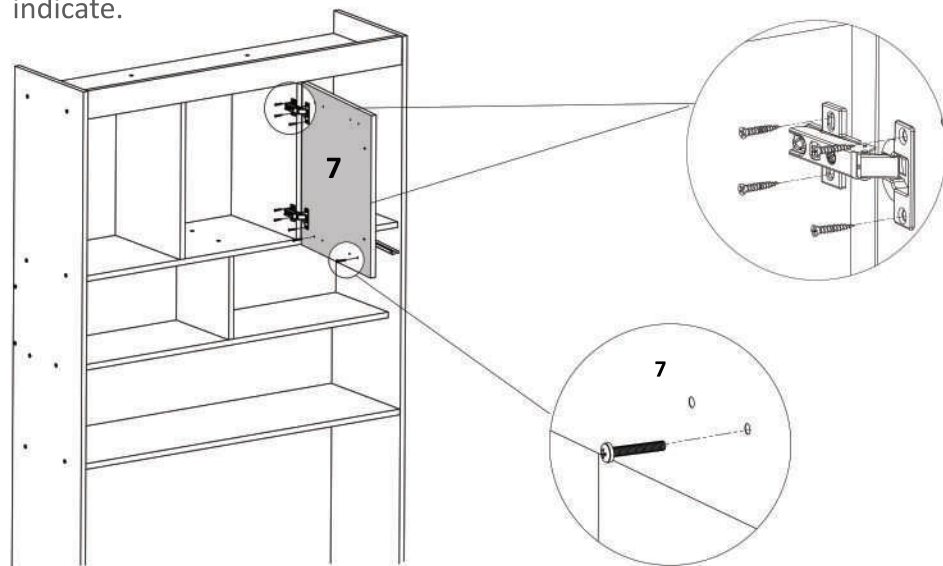

Instrucțiuni montaj: Suprapozabil 1100

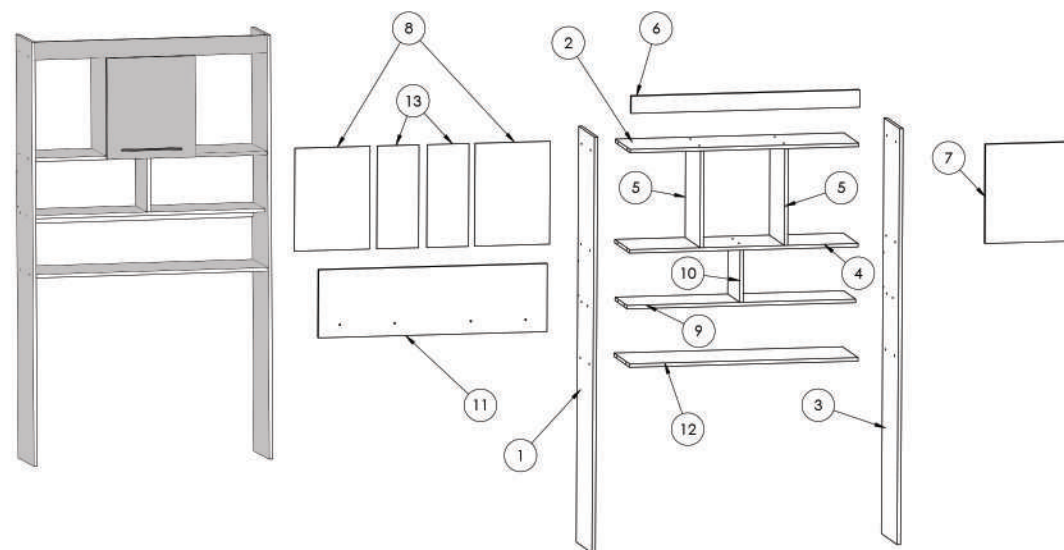

NR REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA STANGA	PAL 1920X334X16	1
2	TAVAN	PAL 1068X316X16	1
3	LATERALA DREAPTA	PAL 1920X334X16	1
4	POLITA FIXA	PAL 1068X316X16	1
5	INTERMEDIARA MARE	PAL 447X316X16	2
6	LEZENA SUPERIOARA	PAL 1068X100X16	1
7	USA	PAL 458X406X16	1
8	HDF MARE	HDF 341X475X2.5	2
9	FUND	PAL 1068X256X16	1
10	INTERMEDIARA MICA	PAL 248X256X16	1
11	PLACA SPATE	PAL 1068X314X16	1
12	POLITA FIXA INFERIOARA	PAL 1068X334X16	1
13	HDF MIC	HDF 191X475X2.5	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

CONFIRMATOR 50mm C  36	SURUB TIP CONFIRMATOR 4x22 S1  2	BALAMALE APLICATE Ba  2	COLTAR PVC CS  2
SURUB 3,5x30 S5  6	SURUB 3,5x16 S6  25	COLTAR METALIC 40X40 Cm  1	SURUB 4,2x16 S4  10
CUIE Cu  40	SAIBE TIP CUPA Sc  10	TALPA ALUNECATOARE Ta  4	COLTAR PLASTIC Cp  5


Pasul 1

Se fixeaza placile (2), (4), (9) si (12) de placile (1) si (3) cu ajutorul confirmatoarelor (C)x16 buc.

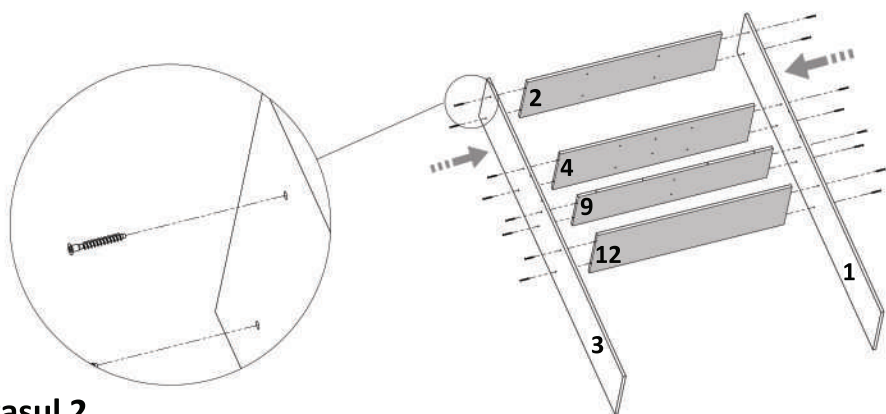


Pasul 2

Se fixeaza intermediarele mari (5) si intermediara mica (10) cu ajutorul confirmatoarelor (C)x 12 buc.

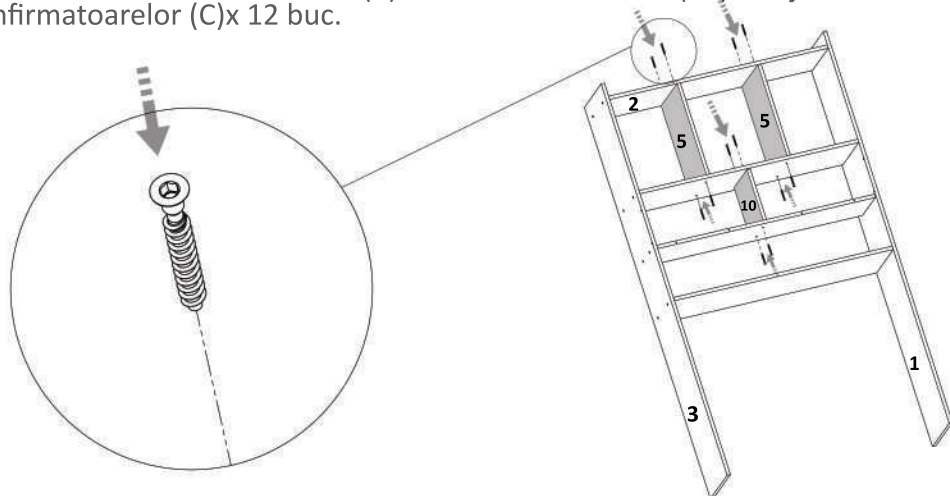

Pasul 3

Se monteaza placa spate (11) ca in imaginea de mai jos iar fixarea se face folosind (C)x8 buc.

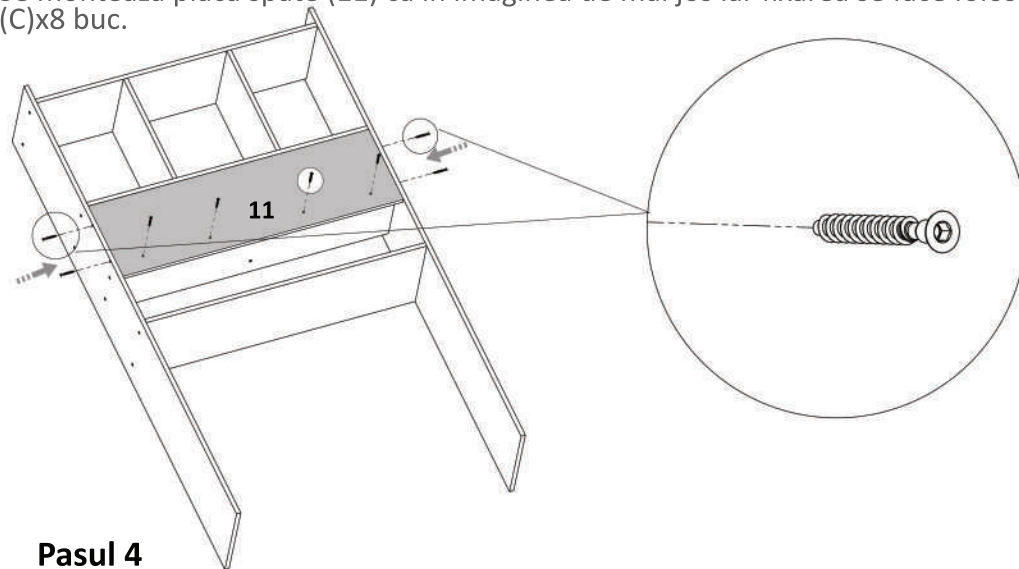

Pasul 4

Se fixeaza corpul in vinclu apoi se monteaza hdf-ul ,fixandu-l cu ajutorul cuielor (Cu)x40 si a saibelor cupa (Sc)x10.

Talpa alunecatoare se fixeaza folosind Surub (S6)x8 buc.

