
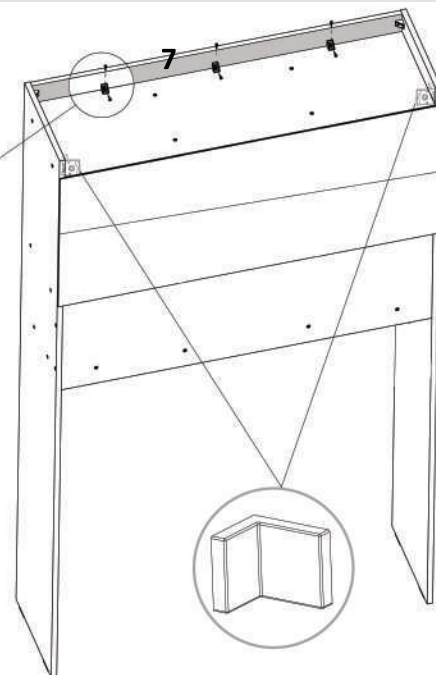



Pasul 5

Se fixează placa (7) cu ajutorul colțarelor (Cp)x6 buc și a șuruburilor (S4)x12 buc. Optional, pentru fixare se pot folosi (Cs)x2 disponibile în pachet, fixarea lor se face cu șurub (S6)x4 buc.

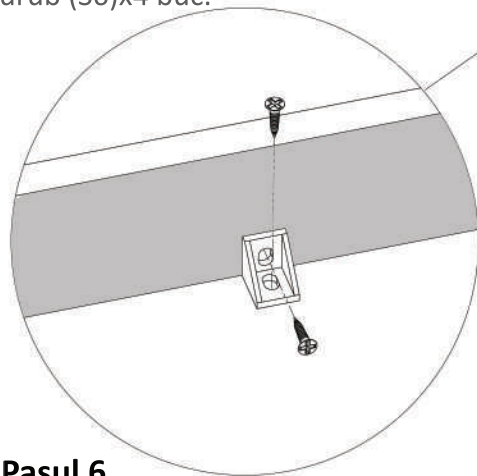


Pasul 6

Se fixează ușa folosind (Ba)x4 buc și șurub (S6)x16 buc, 4buc/balama. Manerul se fixează folosind șurub (S)x4 buc, ușa necesită gaurire în semnele indicate.

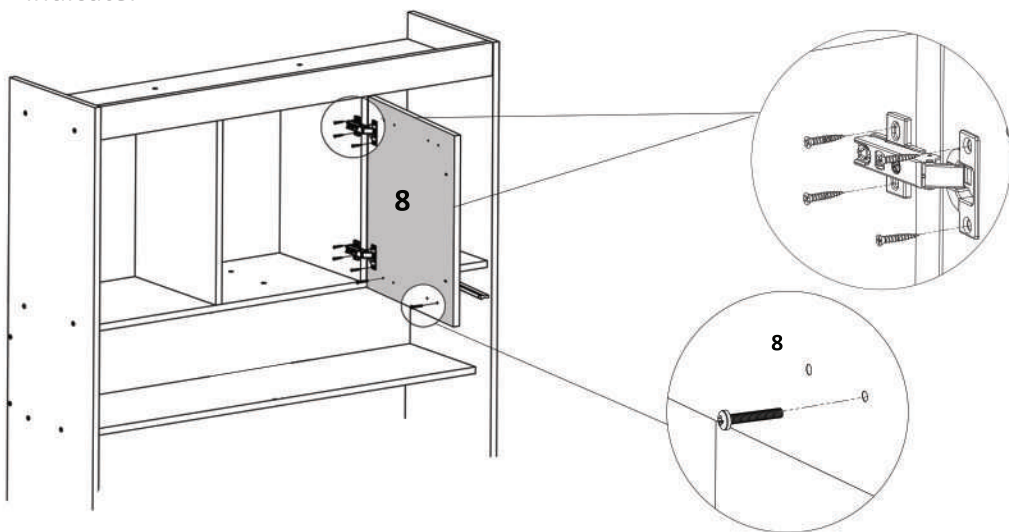

Instrucțiuni montaj: Suprapozabil 2000

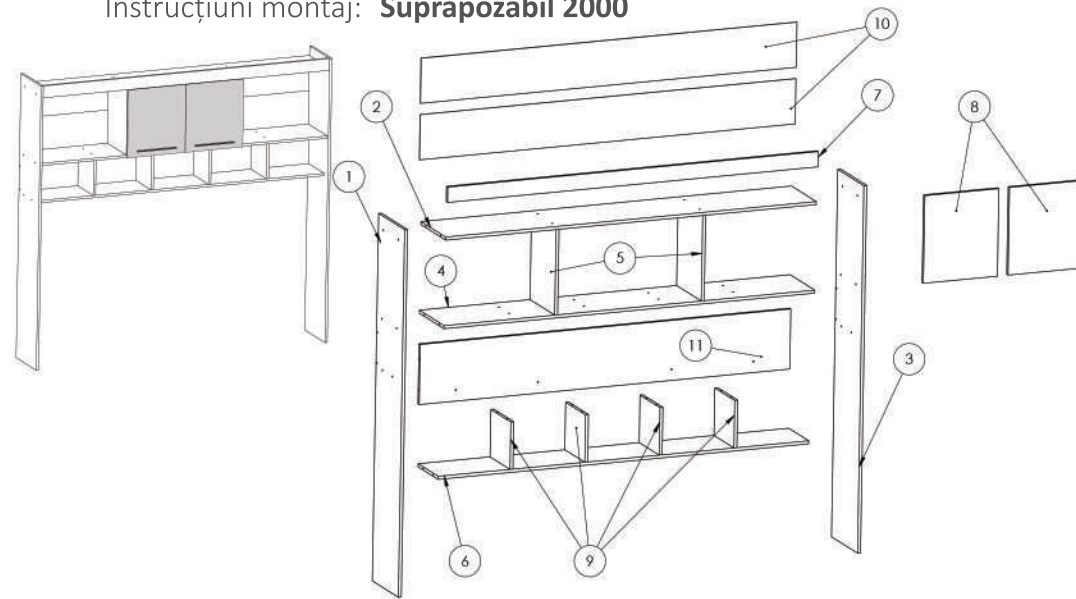

NR REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA STANGA	PAL 1920X334X16 mm	1
2	TAVAN	PAL 2032X316X16 mm	1
3	LATERALA DREAPTA	PAL 1920X334X16 mm	1
4	POLITA FIXA	PAL 2032X316X16 mm	1
5	INTERMEDIARA MARE	PAL 447X316X16 mm	2
6	FUND	PAL 2032X256X16 mm	1
7	LEZENA TAVAN	PAL 2032X100X16 mm	1
8	USA	PAL 458X406X16 mm	2
9	INTERMEDIARA MICA	PAL 248X256X16 mm	4
10	HDF	HDF 2060X236X2.5 mm	2
11	PLACA SPATE	PAL 2032X314X16 mm	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie

CONFIRMATOR 50mm C	44	SURUB TIP CONFIRMATOR 4x22 S1	4	BALAMALE APLICATE Ba	4	COLTAR PVC CS	2
SURUB 3,5x30 S5	6	SURUB 3,5x16 S6	36	COLTAR METALIC 40X40 Cm	1	SURUB 4,2x16 S4	12
CUIE Cu	60	SAIBE TIP CUPA Sc	5	TALPA ALUNECATOARE Ta	4	COLTAR PLASTIC Cp	6


Pasul 1

Se fixeaza placile (2), (4) si (6) de placile (1) si (3) cu ajutorul confirmatoarelor (C)x12 buc.

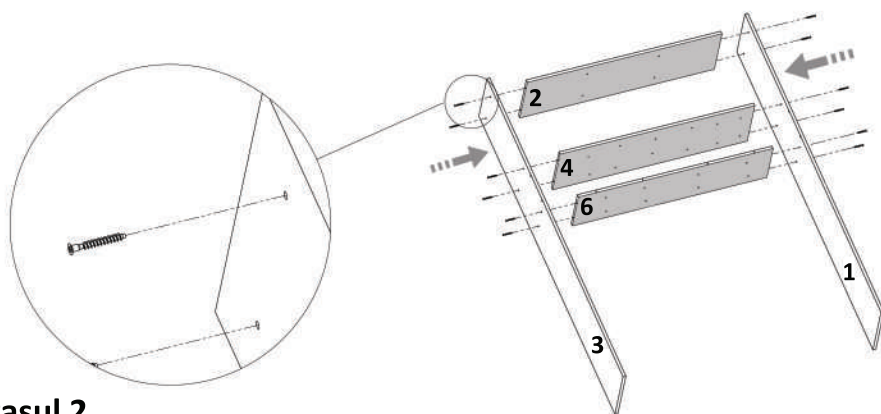


Pasul 2

Se fixeaza intermediarele mari (5) si intermediarele mici (9) cu ajutorul confirmatoarelor (C)x 24 buc.

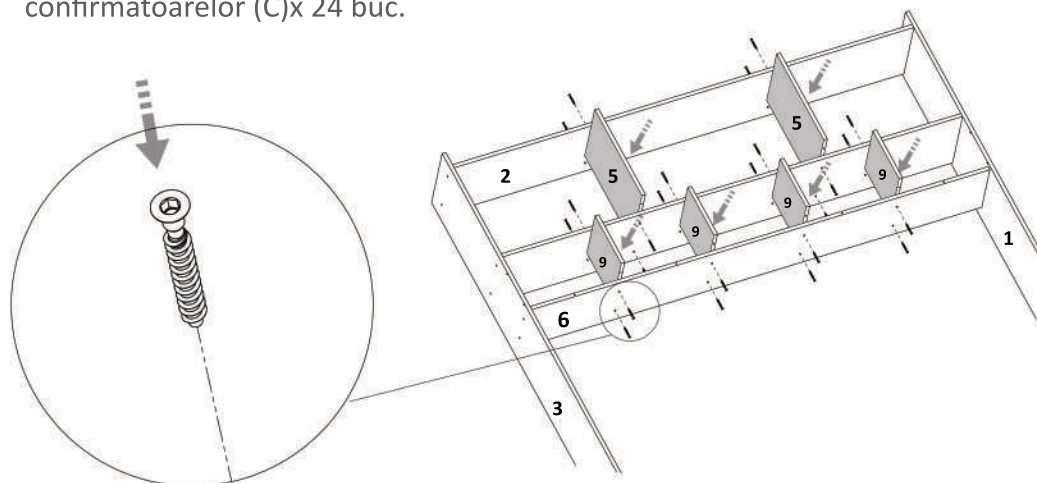

Pasul 3

Se monteaza placa spate (11) ca in imaginea de mai jos iar fixarea se face folosind (C)x8 buc.

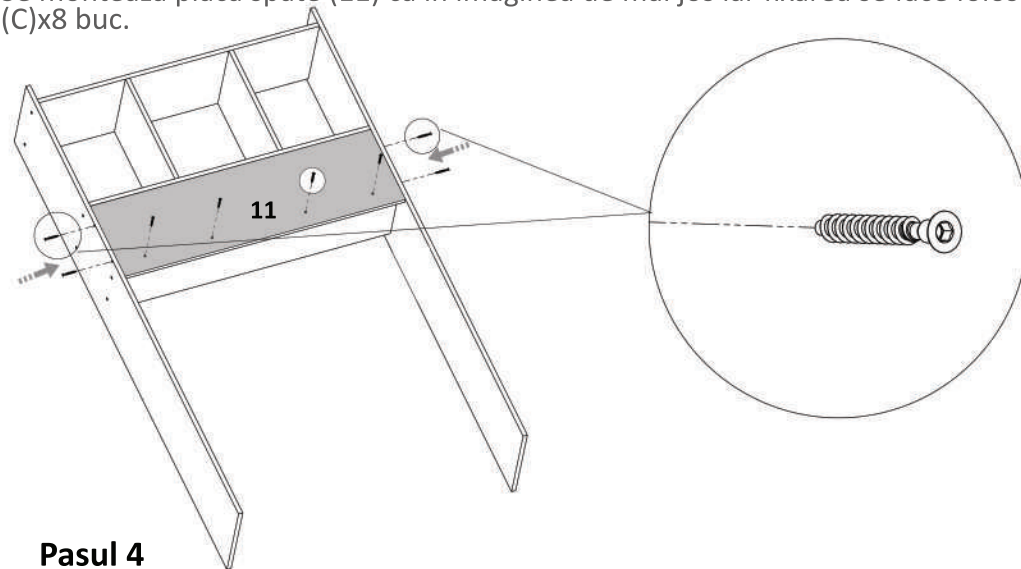

Pasul 4

Se fixeaza corpul in vinclu apoi se monteaza hdf-ul ,fixandu-l cu ajutorul cuielor (Cu)x60 si a saibelor cupa (Sc)x10.
Talpa alunecatoare se fixeaza folosind Surub (S6)x8 buc.

