



Pasul 5 (Montaj Repere)

Se poziționează tot ansamblul peste placa (1), se introduc cele două came (Ca) în placile (2) și (3) cu deschizătura către gaură (det.1). Se introduc cei 2 demontabili în gaurile din ansamblu iar pe urmă se strânge la maxim (Ca). (det.2)

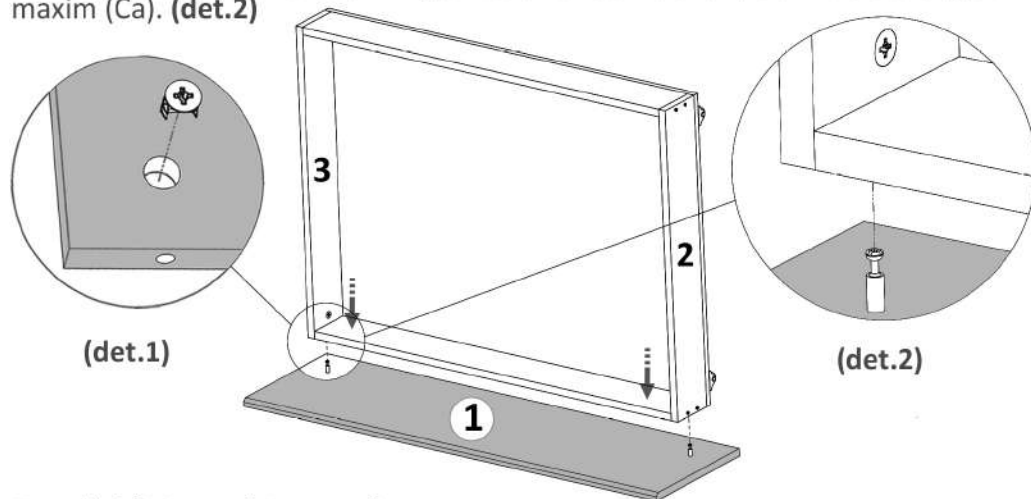


Pasul 6 (Montaj Repere)

Se prinde placa (4) de placa (1) pentru o mai mare rezistență cu șuruburi (S6) 3.5 x 30 - 2buc.

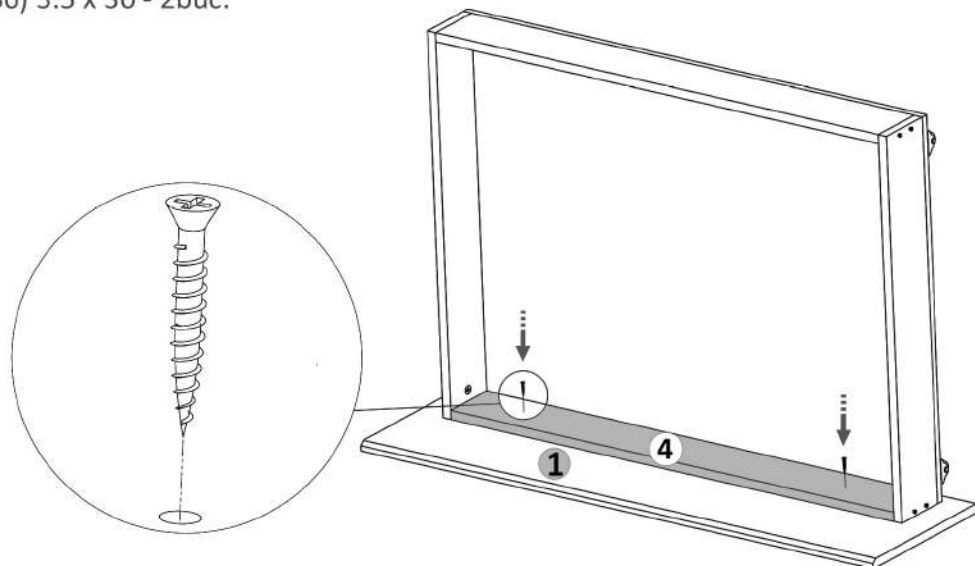

Instrucțiuni montaj: SERTAR PAT

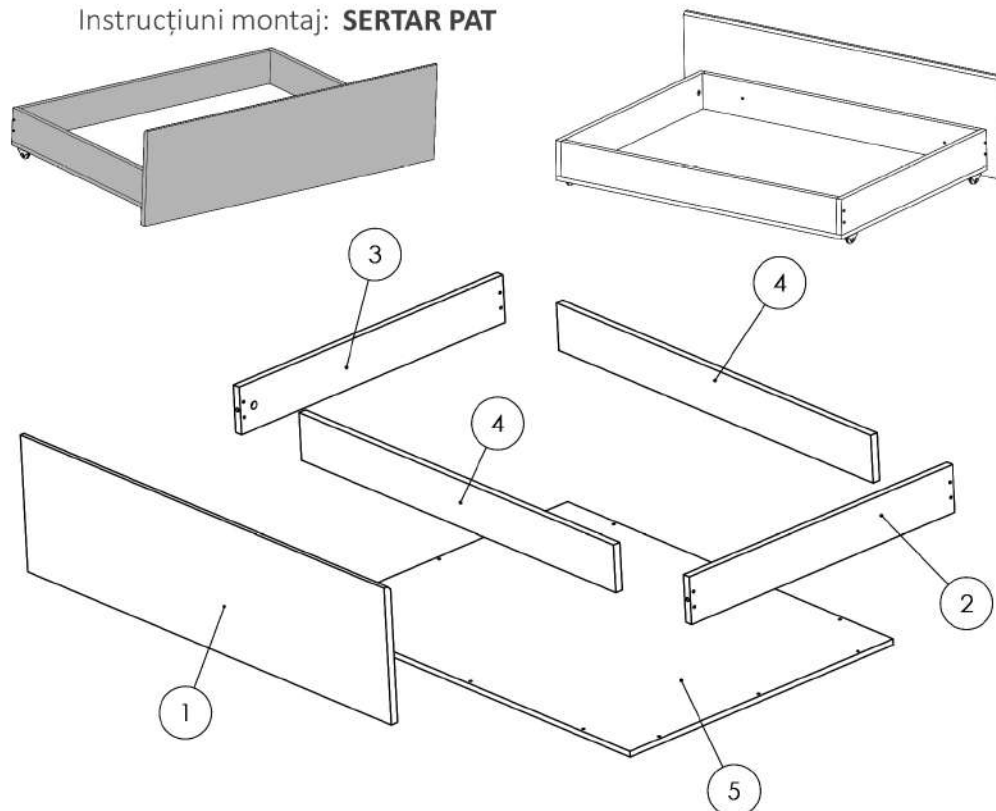

NR. REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE
1	PAL 1030X287X16	FATA SERTAR	1
2	PAL 678X100X16	LATERALA ST.	1
3	PAL 678X100X16	LATERALA DR.	1
4	PAL 890X100X16	SPATE SERTAR	2
5	PAL 922X678X12	FUND SERTAR	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

Elemente feronerie pentru 1 x SERTAR:

DEMONTABIL CU EXCENTRIC De  2	ROȚILA CULISARE Ro  4	SURUB 3.5x30 S6  22	CAMA Ca  2
SURUB 3.5x16 S3  8			


Pasul 1

Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 2 x (De) pe placa (1)

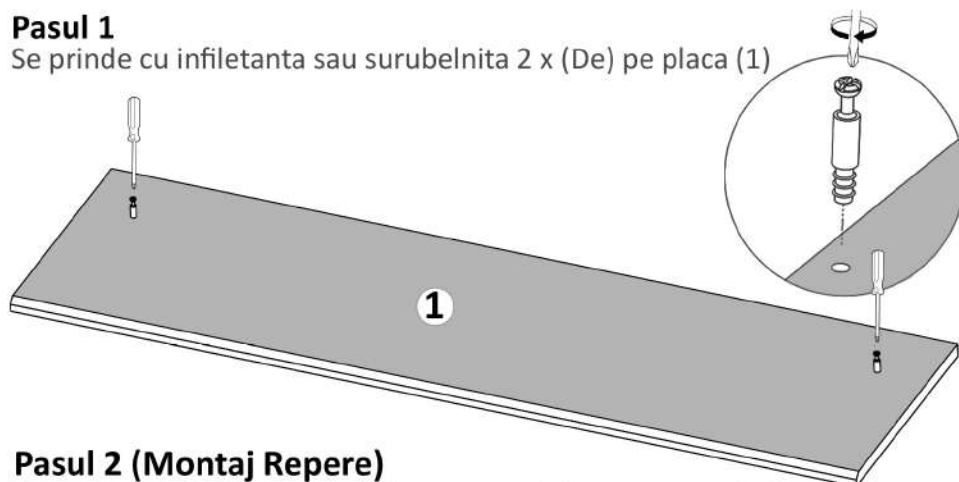


Pasul 2 (Montaj Repere)

Se prinde placa (2) și placa (3) de placile (4) cu suruburi (S6) 3.5x30 - 8buc cate 4 suruburi / placa.

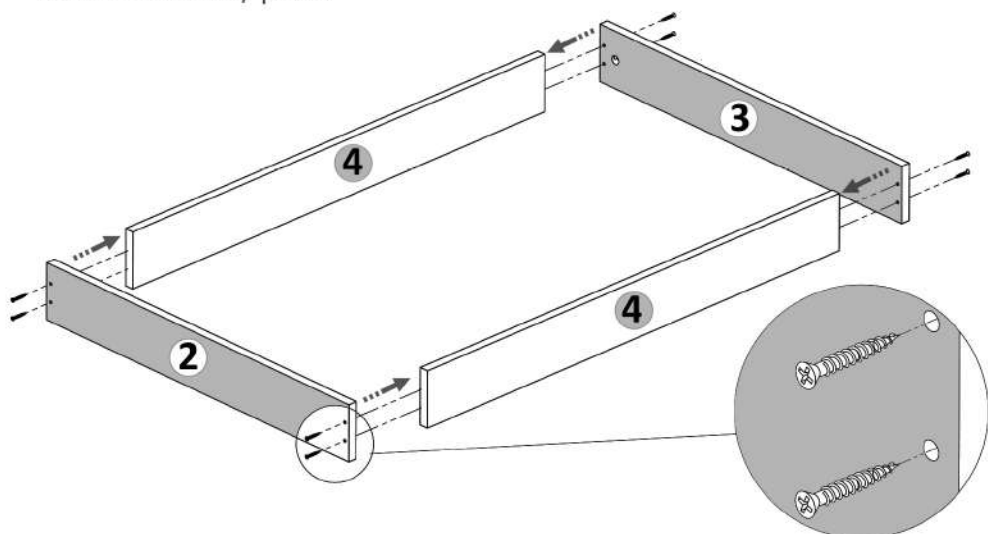

Pasul 3 (Montaj Repere)

Se pozitioneaza placa (5) peste ansamblul format din placile (2,3,4) și se prinde cu suruburi (S6) 3.5x30 - 12 buc in gaurile existente pentru acestea.

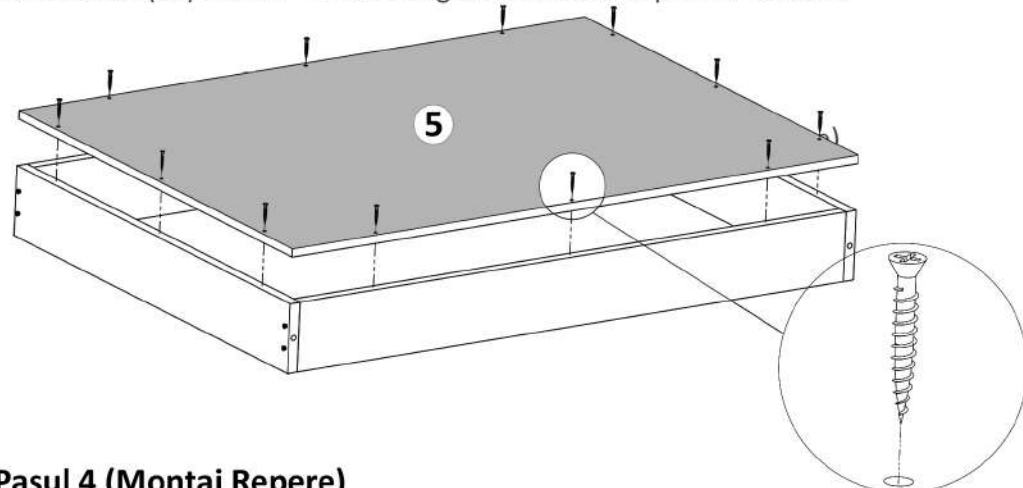

Pasul 4 (Montaj Repere)

Se pozitioneaza Rotila Culisare (Ro) x 4buc peste placa (5) cu suruburi (S3) 3.5x16 - 8 buc - cate 2 buc / picior, pastrand o distanta de 2 cm fata de marginea lunga.

