


Pasul 10


Jumatatea cealalta de la ansamblul (7) se intinde pana se ajunge la o suprafata plana. Se prinde Ansamblul (7) de laterala (2) a patului si de reperul din masiv (6) cu ajutorul suruburilor 3.5x30 (S6). Acestea se fixeaza cate 2 buc / lamela in gaurile prestabilite pentru acestea.

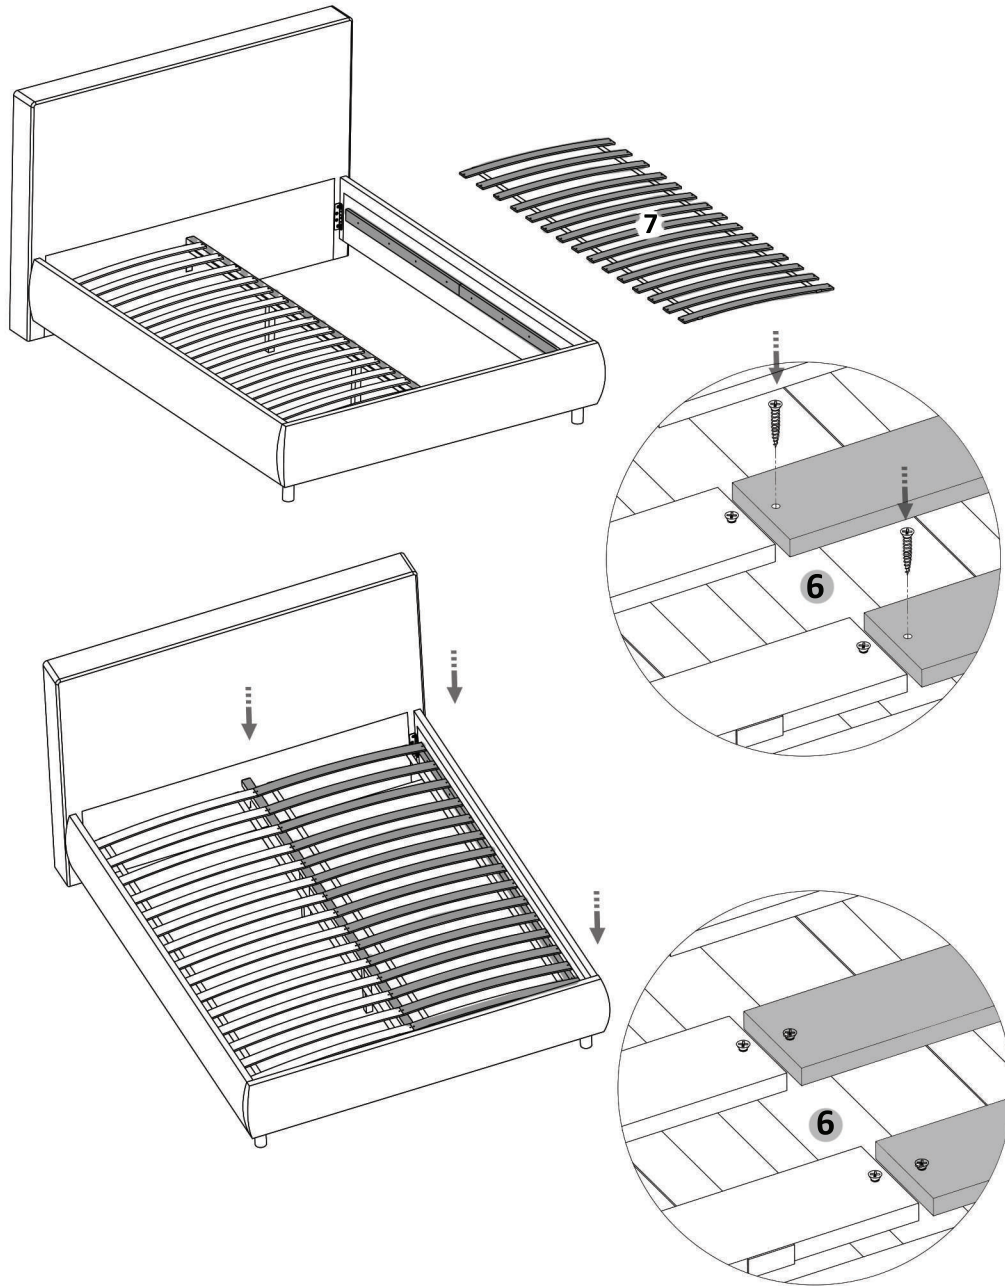

PAT FIX TAPITAT -CADRU B (1400/ 1600/ 1800)

****INSTRUCȚIUNI UNIVERSALE DE MONTAJ****

Desenele prezentate au caracter orientativ. Modelul și configurația patului pot fi diferite față de cele prezentate în schițe. Pentru montaj se va respecta principiul de fixare și succesiunea pașilor descriși în instrucțiuni, indiferent de modelul patului.

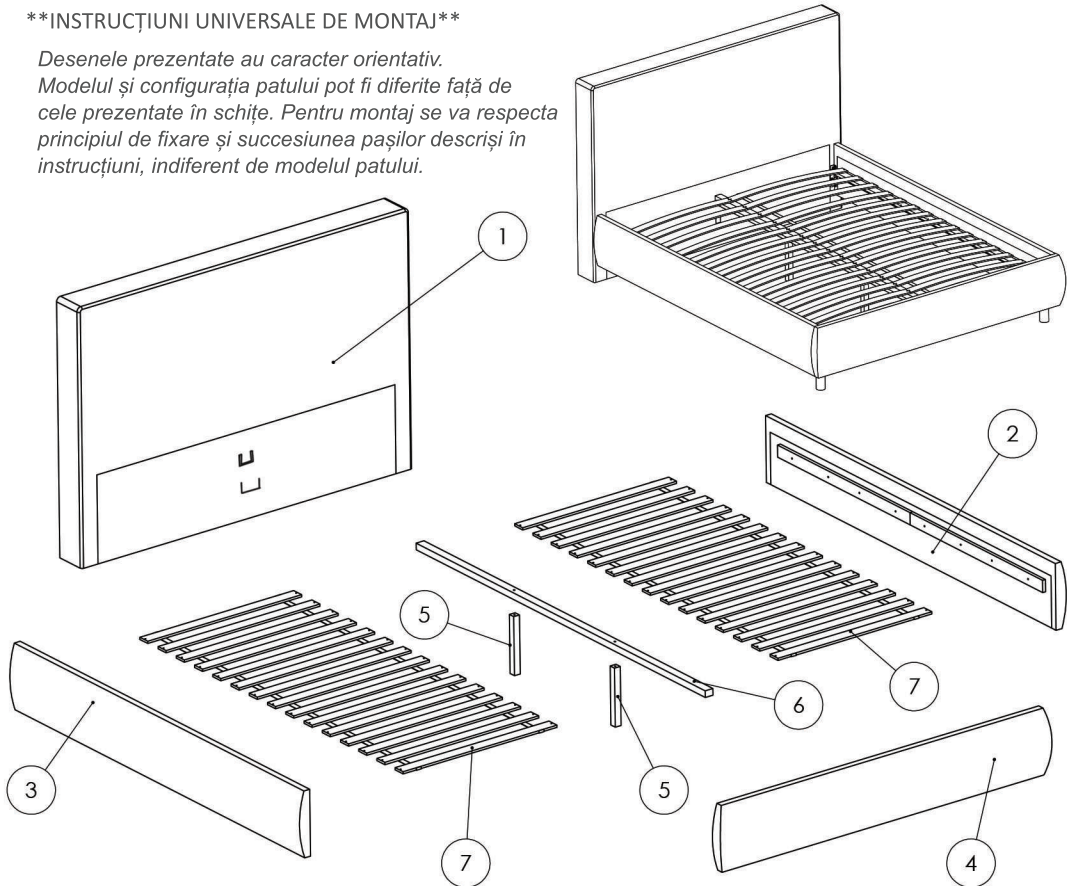

NR.REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	CAPAT PAT MARE	PAL ~ 1400/ 1600/ 1800	1
2	LATERALA DREAPTA	PAL 2000X300X55	1
3	LATERALA STANGA	PAL 2000X300X55	1
4	CAPAT MIC DE PAT	PAL ~ 1400/ 1600/ 1800	1
5	PICIOR LEMN MASIV SOMIERA FIXA	MASIV 265X30X30	2
6	TRANVERSA LEMN MASIV	MASIV 199X40X30	1
7	SOMIERA FIXA RULATA 1.40 / 1.60 / 1.80	ANSAMBLU 1820X695 /1820X795 / 1820X895	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce sau autofiletantă



Este recomandat ca montajul să fie făcut de minim două persoane




Un ciocan de dimensiune medie

SURUB 4X20 S6  24	COLTAR METAL 127 S7  2	PICIOR PLASTIC CILINDRIC NEGRU Pi  2	SURUB CAP BOMBAT IMBUS M8X16 S3  8
SURUB CAP BOMBAT IMBUS M6X16 S4  20	CHEIE IMBUS CI  2	SURUB 5X25 S1  8	COLTAR METAL 200 S8  2
PIULITA M8 PM  2	SURUB CAP BOMBAT IMBUS M8X40 S9  2	CONFIRMATOR 7X70 Co  2	COLTAR METAL 30X30 S8  2
SURUB 3.5X30 S2  76			


Pasul 1

Se prind 2 x Coltar Metalic 127mm (S7) pe capatul mare de pat (1) cu ajutorul suruburilor (S1) / cate 4 suruburi / coltar. **(Detaliu 1) - Exista semne pt. acestea.**
Se prinde coltarul metalic (S8) de elementul (1) cu ajutorul celor 4 x suruburi 3.5 x 30 (S2). Coltarul se pozitioneaza pe semnul de jos facut cu creta pe material. (precum in imaginile reprezentative de mai jos).

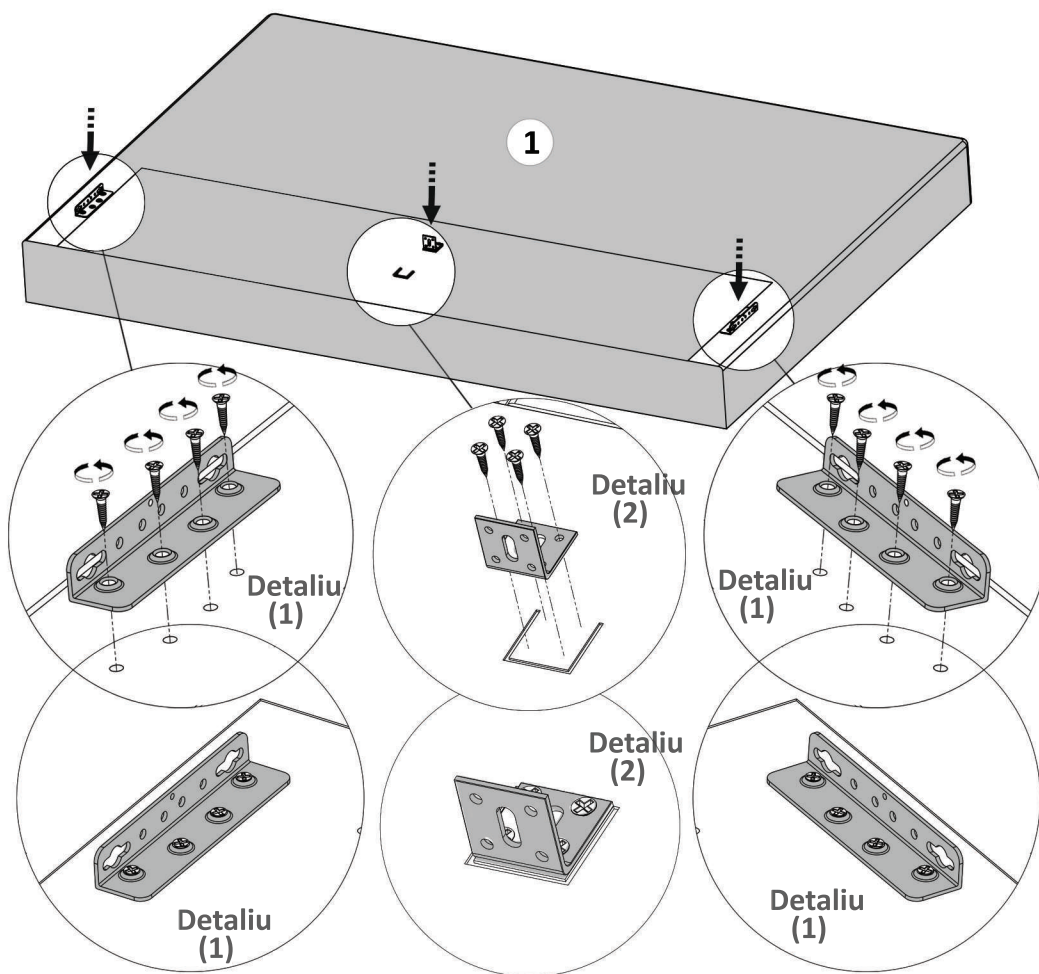


Pasul 9

Se deschide cutia de la ansamblul (7) si se intinde pana se ajunge la o suprafata plana. Se prinde Ansamblul (7) de cadrul patului pe o parte si de intermediara din lemn masiv cu ajutorul suruburilor 3.5x30 (S6). Acestea se fixeaza cu cate 2 buc / lamela in gaurile prestabilite pentru acestea.

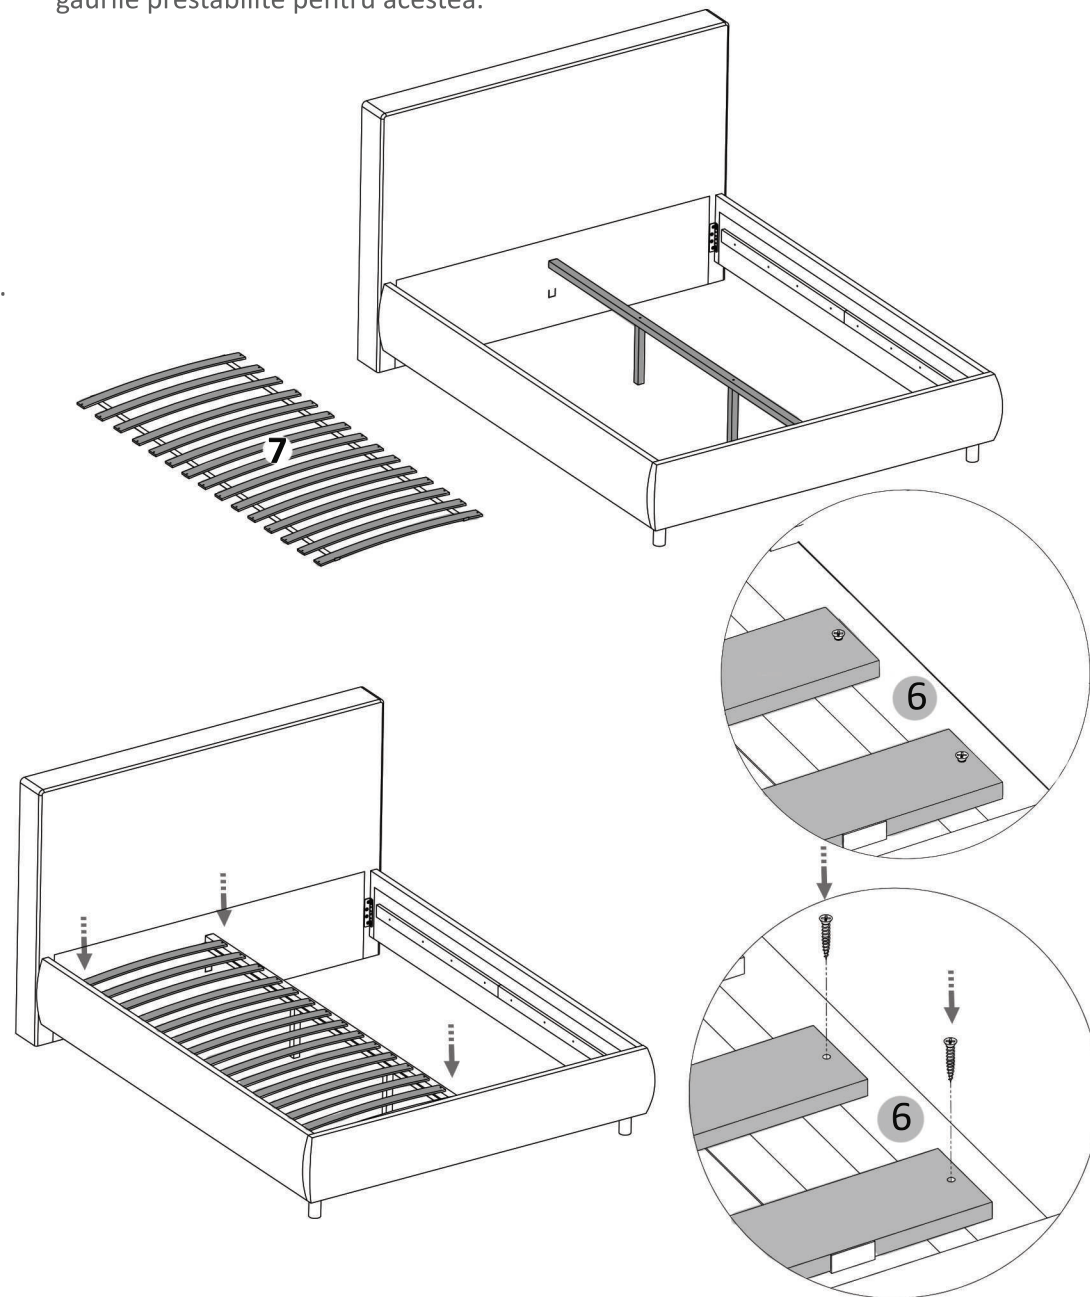


Pasul 8

Se fixeaza ansamblul format din elementele (5) si (6) de elementul (1) si (2) cu ajutorul celor 8 suruburi 3.5x16 (S3)- cate 4 x suruburi / coltar.
Acestea se fixeaza pe dedesubt si fac posibila prinderea reperului (6) de cele 2 capete de pat.

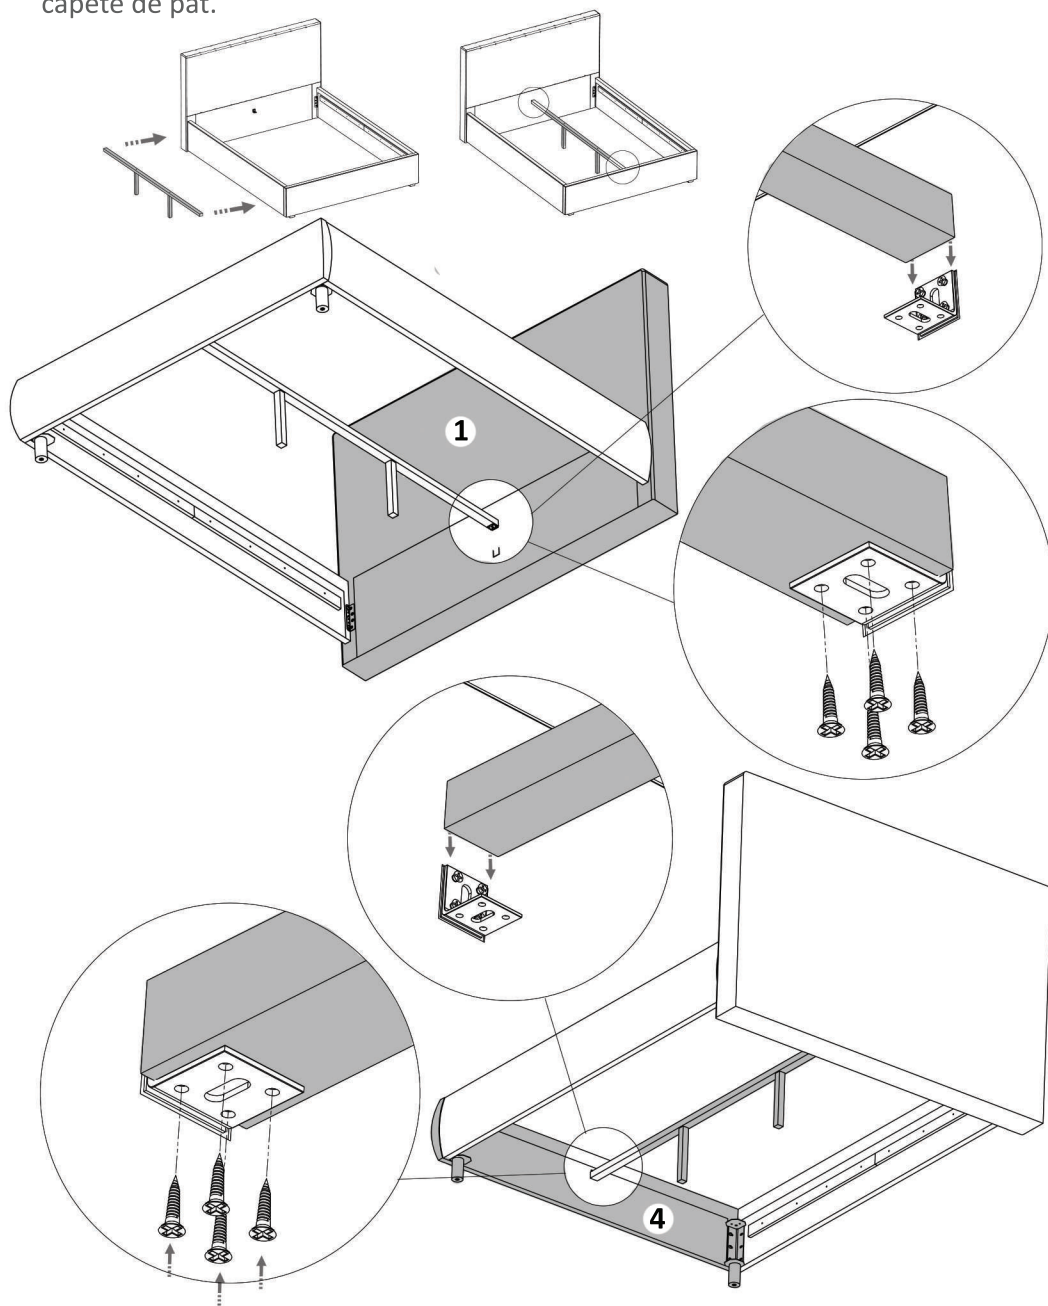


Pasul 2

Se prinde pe Coltarul Metalic 200 mm (S8), 1x picior plastic (Pi) cu ajutorul surubului cap bombat amp. imbus M8X40 (S9). Acesta se strange positionand o piulita M8 (PM) in interiorul piciorului de plastic precum in imaginile de mai jos. Se poate folosi o filetanta electrica sau cheia imbus.

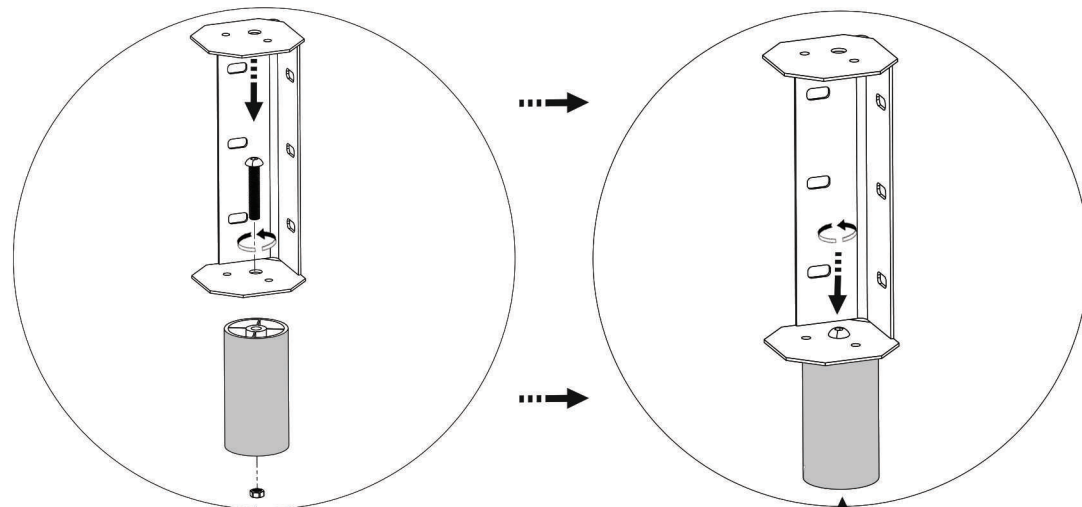


Pasul 3

Se prinde ansamblul de mai sus x 2buc pe capatul mic de pat (4) cu ajutorul suruburilor (S4) - M6x16 cap bombat amp. imbus/ cate **3 suruburi / coltar**.
(Detaliu 1) - Exista gauri predestinate pentru acest pas.

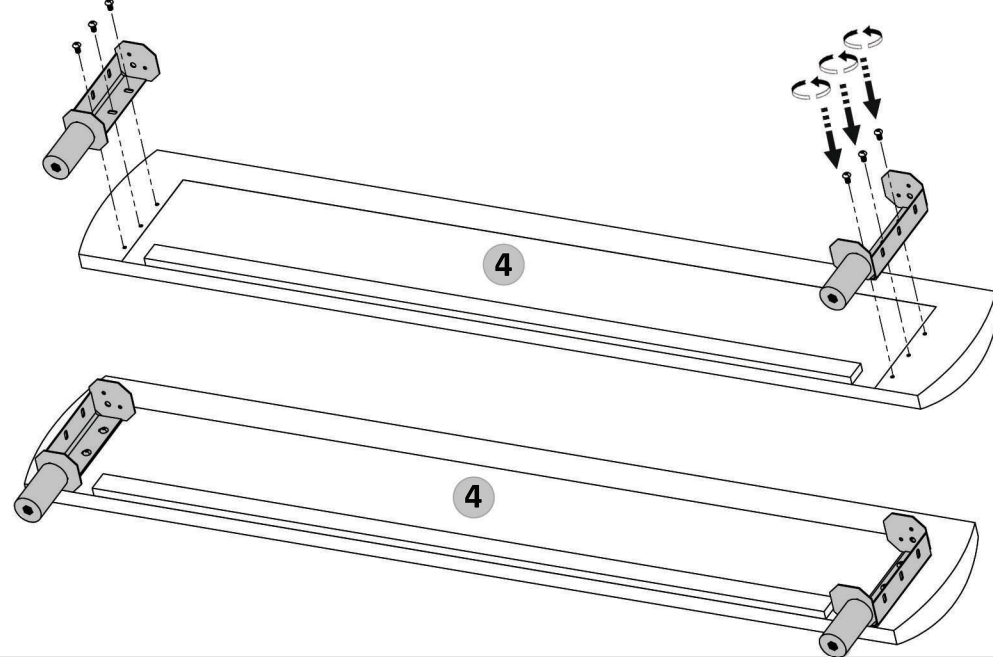


Pasul 4

Se prind elementele (5) x 2 buc de elementul (6) x 1buc cu ajutorul celor 2 x Confirmatoare (Co) in gaurile prestabilite pentru acestea.

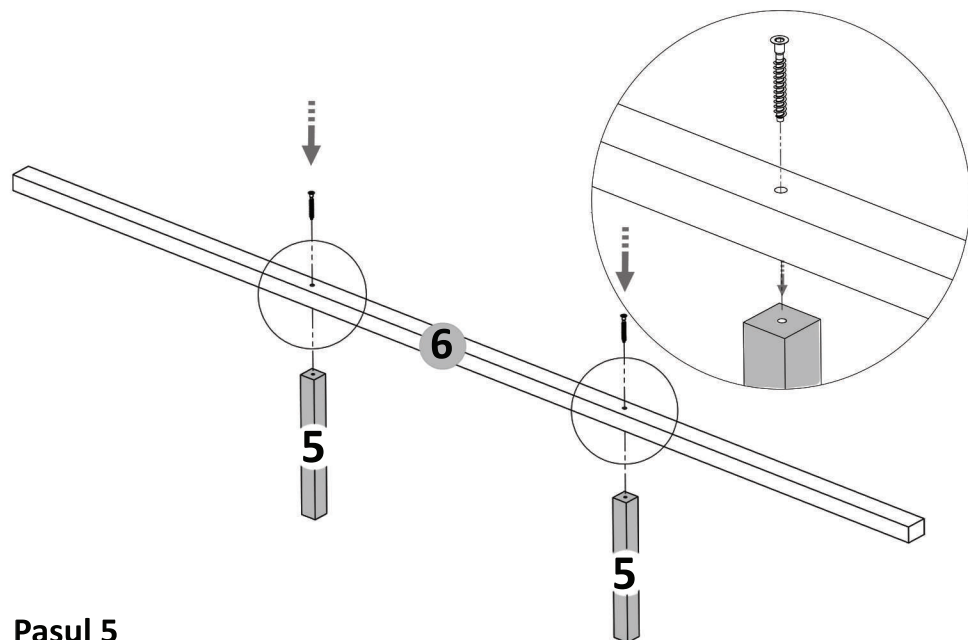


Pasul 5

Se prinde elementul (3) de elementul (1) cu ajutorul celor 2 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe placa (3).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

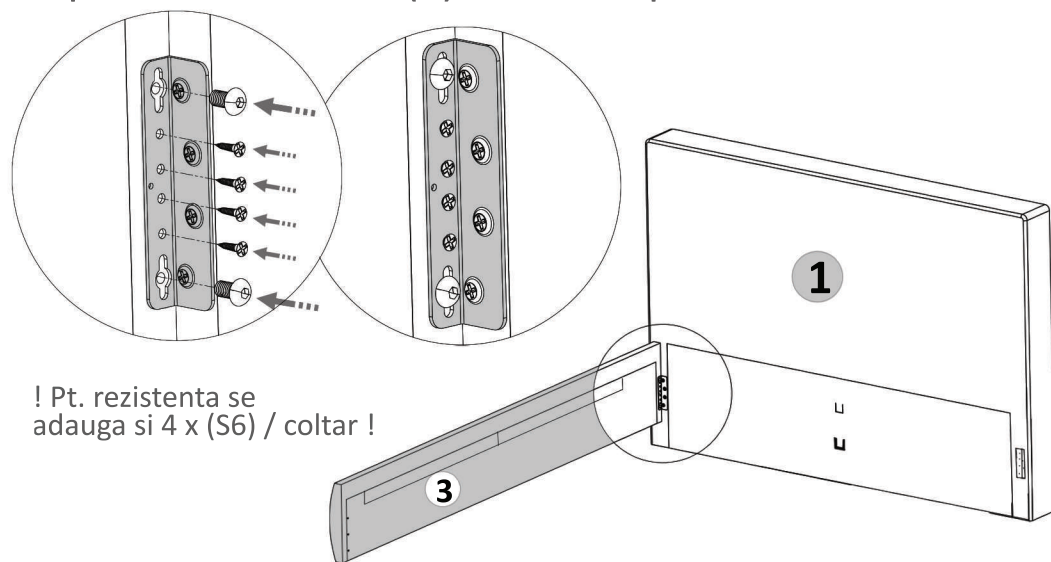

Pasul 6

Se fixeaza elementul (2) de elementul (1) cu ajutorul celor 2 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe placa (2).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

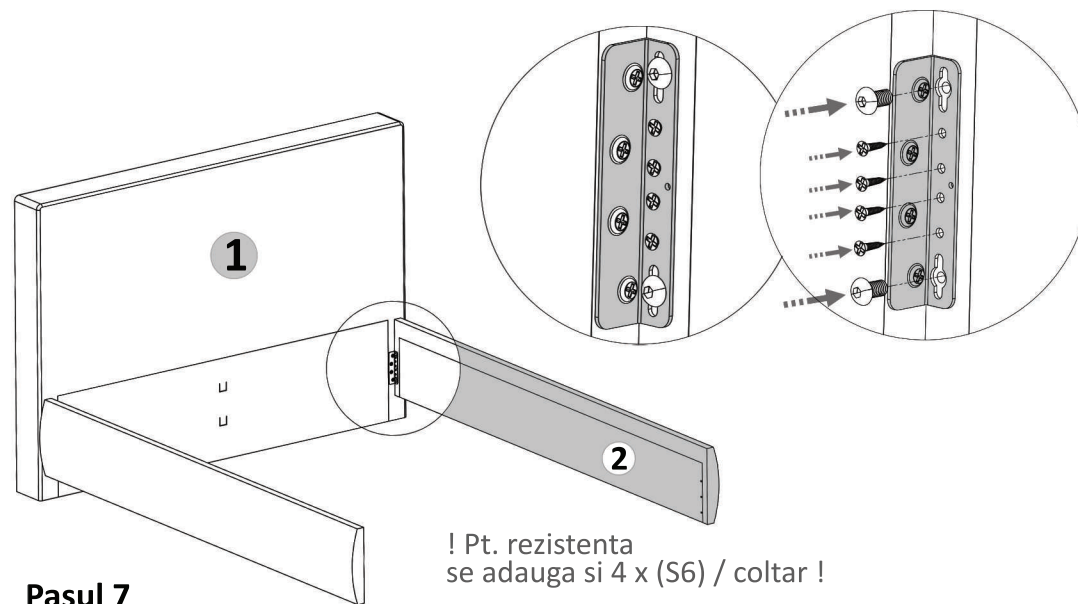

Pasul 7

Se fixeaza capatul mic de pat (4) impreuna cu coltarele de metal ce sunt gata montate, de placa laterala (2) cu ajutorul celor 3 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe placa (2).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului sau filetanta electrica.

