


Pasul 11


Se fixeaza ansamblul somiera pe elementul (2) si (3) cu ajutorul celor 8 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M8x16 (S3) - cate 4 suruburi / balama in gaurile de pe elementele (2) si (3). Acest pas necesita 2 persoane.
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

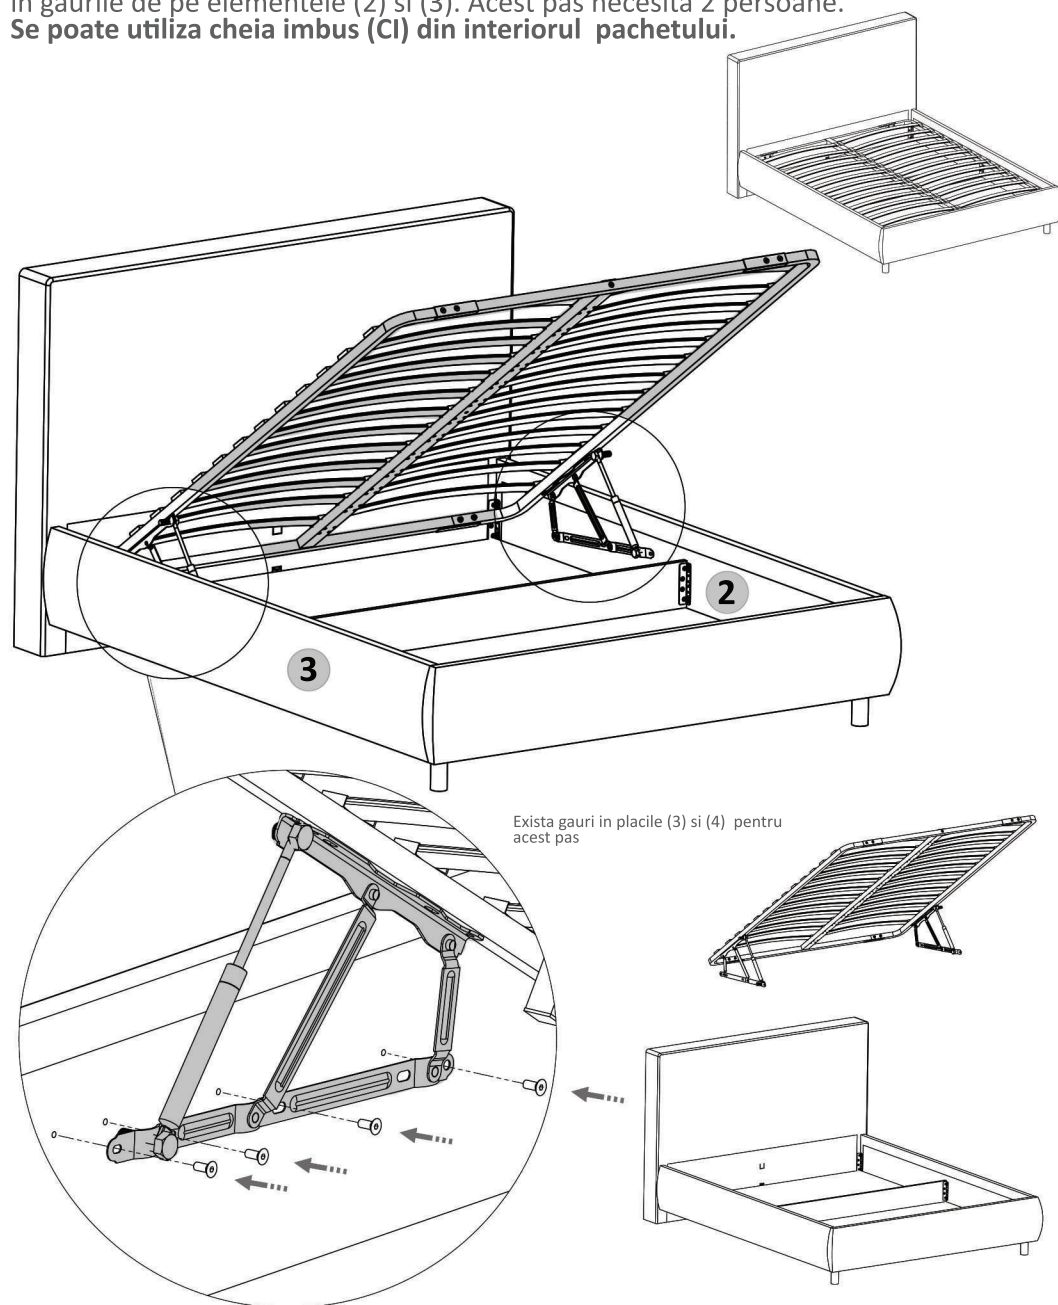

PAT RABATABIL TAPITAT -CADRU B (140/160/180)

****INSTRUCȚIUNI UNIVERSALE DE MONTAJ****

Desenele prezentate au caracter orientativ.
Modelul și configurația patului pot fi diferite față de cele prezentate în schițe. Pentru montaj se va respecta principiul de fixare și succesiunea pașilor descriși în instrucțiuni, indiferent de modelul patului.

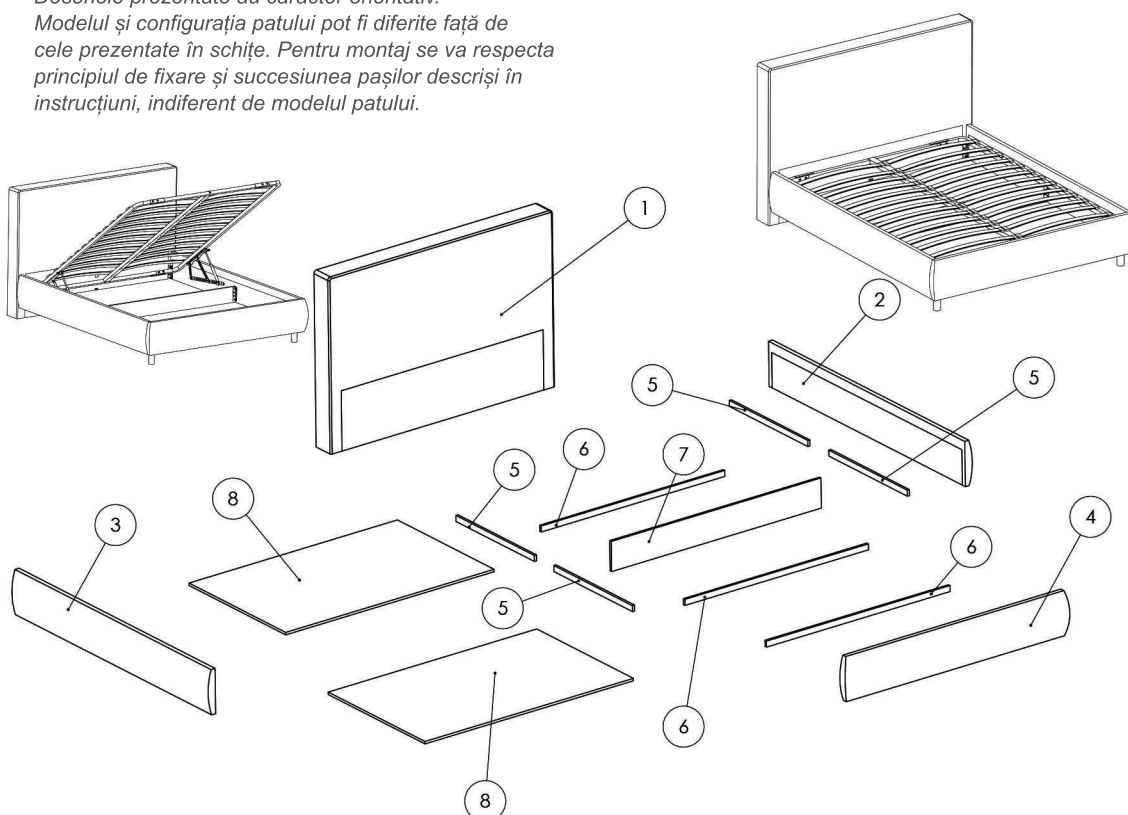

NR.REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	CAPAT PAT MARE	PAL~ 1400/ 1600/ 1800	1
2	LATERALA DREAPTA	PAL 2000X300X55	1
3	LATERALA STANGA	PAL 2000X300X55	1
4	CAPAT MIC DE PAT	PAL~ 1400/ 1600/ 1800	1
5	DUBLUNGURI LATERALE	PAL 800X40X16	4
6	DUBLUNGURI CAPAT MIC 1.40 / 1.60 / 1.80	PAL 1200/1400/1600X40X16	3
7	INTERMEDIARA PAL 1.40 / 1.60 / 1.80	PAL 1400/1600/1800X200X16	1
8	PROTECTII 1.40 / 1.60 / 1.80	PAL 1390/1590/1790X985X16	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie

SURUB 4X20 S6	20	COLTAR METAL 127 S7	4	PICIOR PLASTIC CILINDRIC NEGRU Pi	2	SURUB CAP BOMBAT IMBUS M8X16 S3	8
SURUB CAP BOMBAT IMBUS M6X16 S4	20	CHEIE IMBUS CI	2	SURUB 5X25 S5	4	COLTAR METAL 200 S8	2
PIULITA M8 PM	2	SURUB CAP BOMBAT IMBUS M8X40 S9	2	SURUB 5X25 S1	8	COLTAR METAL 30X30 S8	1
				SURUB 3.5X30 S2	4		


Pasul 1

Se fixeaza 2 x Coltar Metalic 127mm (S7) pe capatul mare de pat (1) cu ajutorul suruburilor (S1) / cate 4 suruburi / coltar. **(Detaliu 1) - Exista semne pt. acestea.**
Se prinde coltarul metalic (S8) de elementul (1) cu ajutorul celor 4 x suruburi 3.5 x 30 (S2). Coltarul se pozitioneaza pe semnul de jos facut cu creta pe material. (precum in imaginile reprezentative de mai jos).

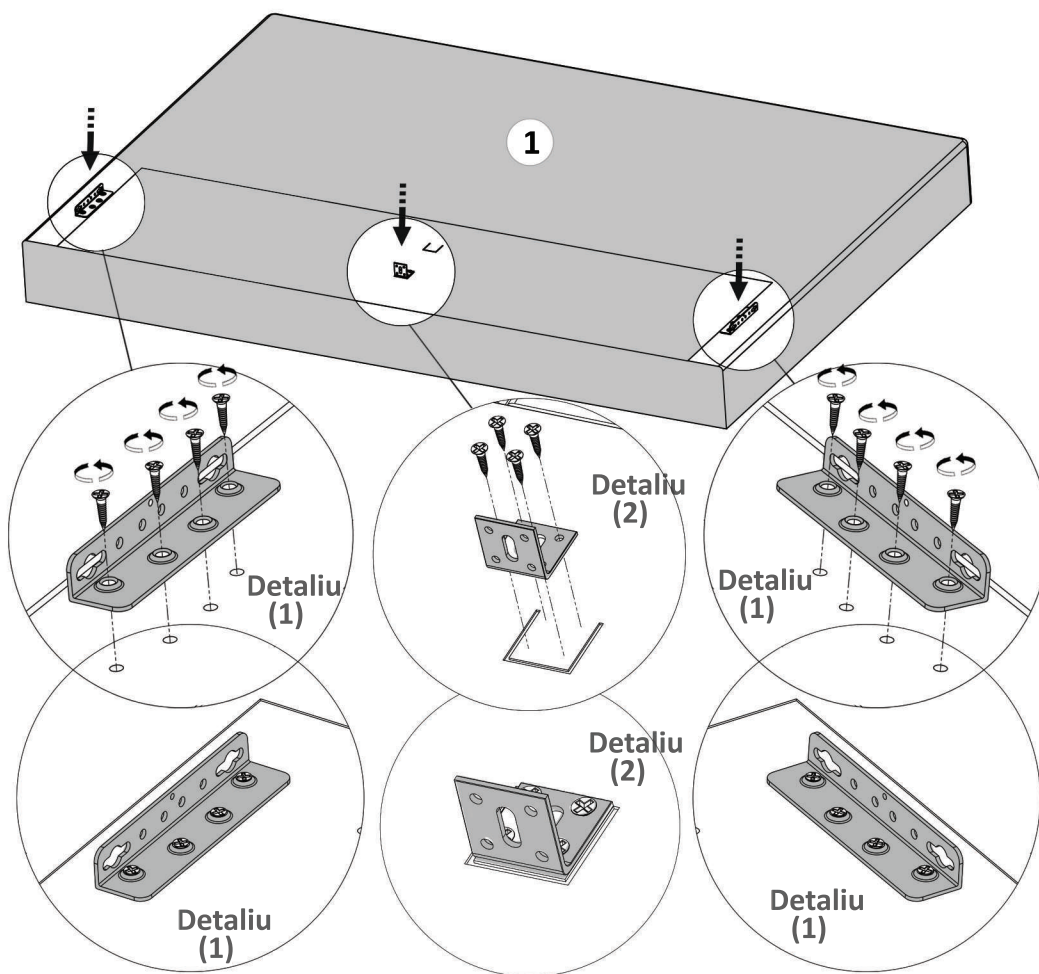

Pasul 10


Se pozitioneaza placile (8) care reprezinta partea inferioara a spatiului de depozitare, si se aseaza peste piesele (5) si (6) precum in imaginile de mai jos.

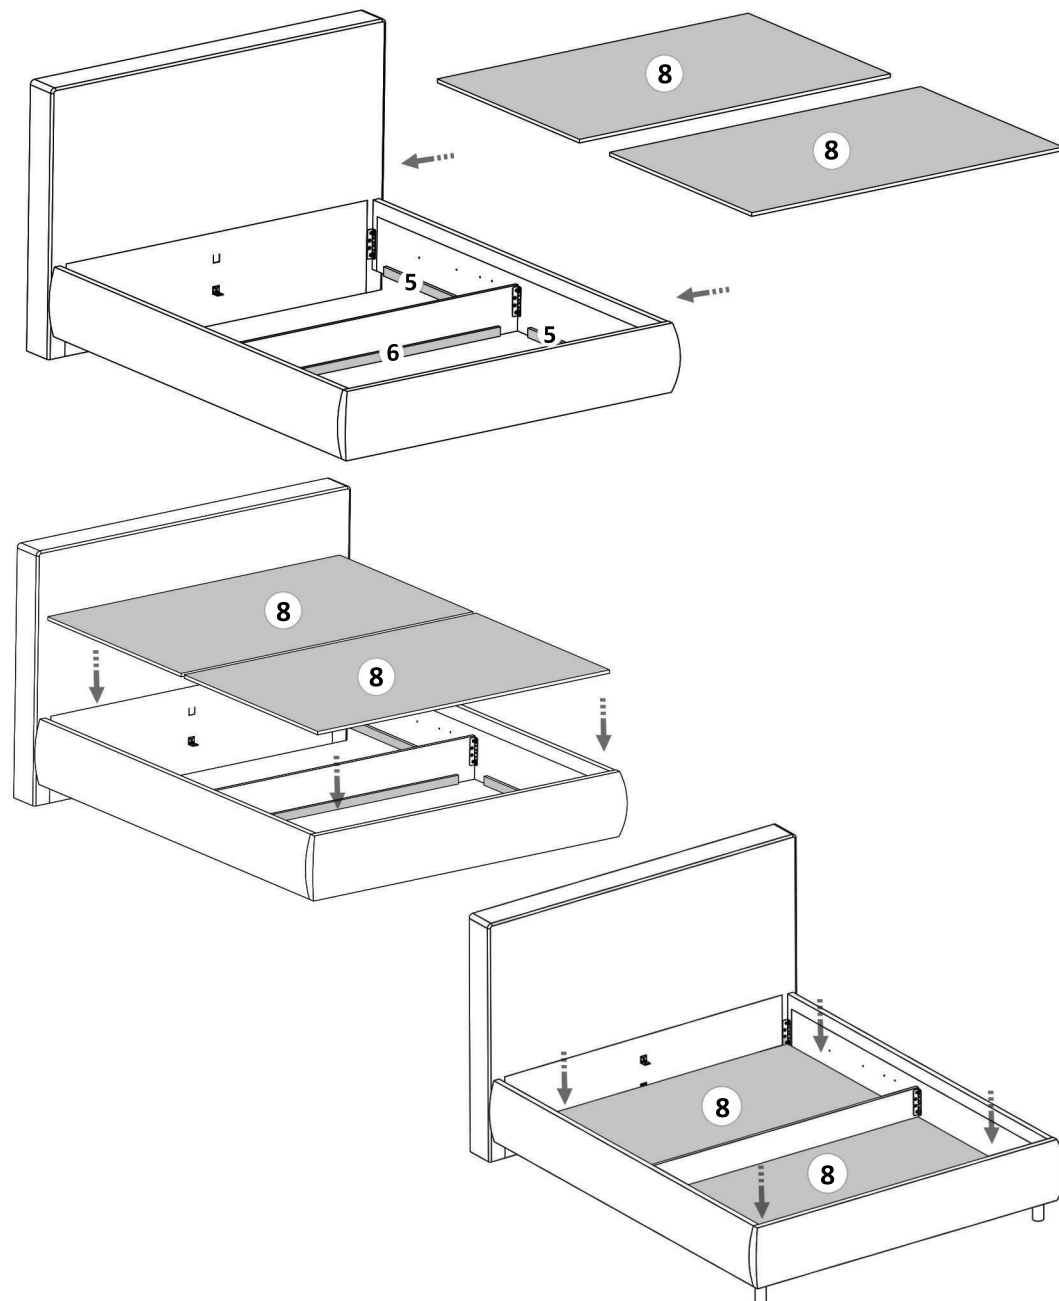

Pasul 8

Se fixeaza ansamblul de mai sus (7) de elementul (2) cu ajutorul celor 2 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe placa (2).


Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului sau filetanta electrica.

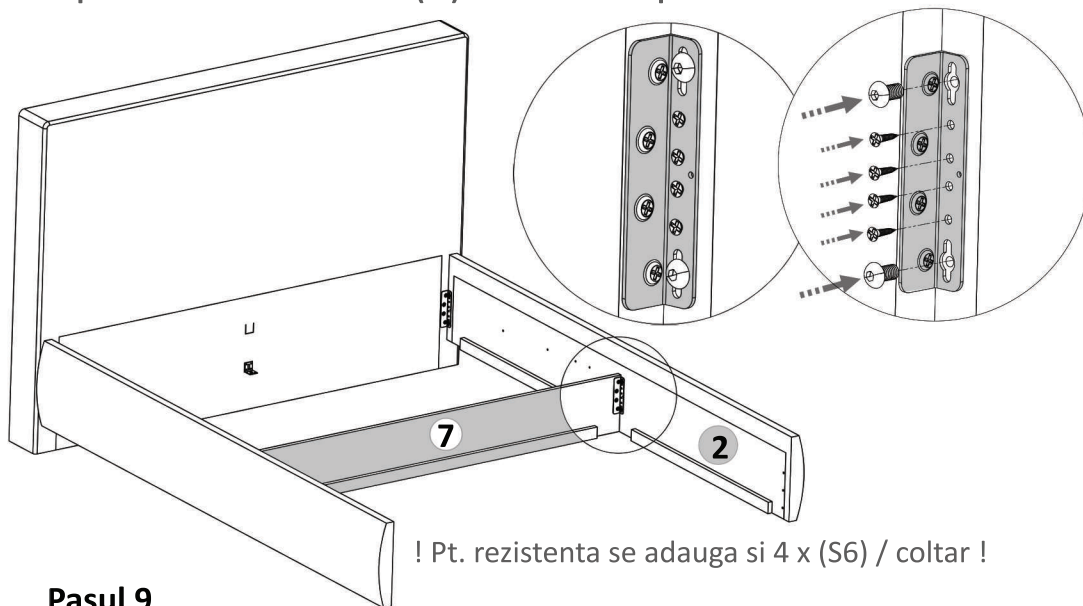

Pasul 9


Se fixeaza capatul mic de pat (4) impreuna cu coltarele de metal ce sunt gata montate, de placa laterala (2) cu ajutorul celor 3 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe placa (2).

Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului sau filetanta electrica.

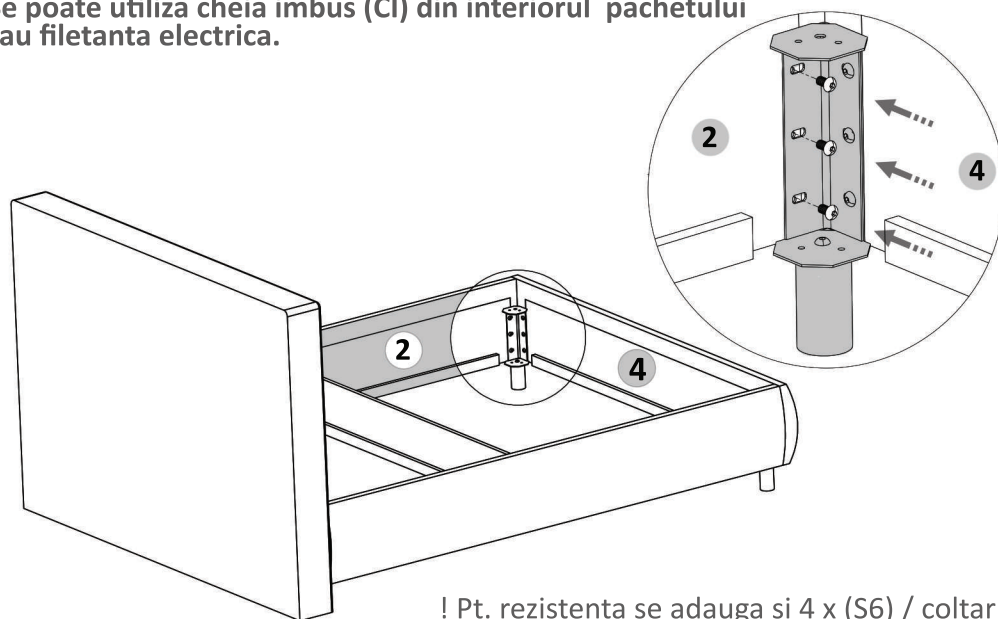


Pasul 2

Se prinde pe Coltarul Metalic 200 mm (S8), 1x picior plastic (Pi) cu ajutorul surubului cap bombat amp. imbus M8X40 (S9). Acesta se strange positionand o piulita M8 (PM) in interiorul piciorului de plastic precum in imaginile de mai jos. Se poate folosi o filetanta electrica sau cheia imbus.

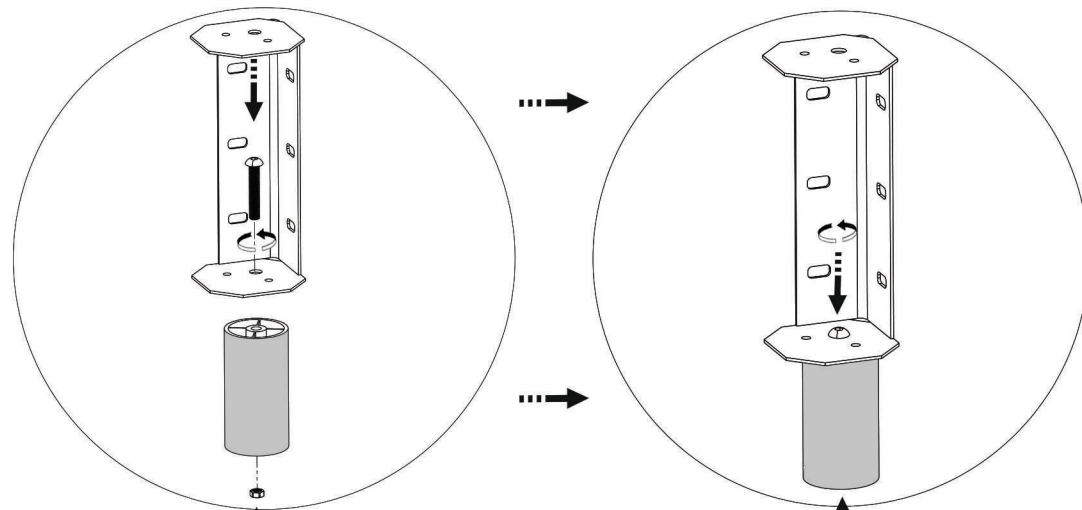


Pasul 3

Se prinde ansamblul de mai sus x 2buc pe capatul mic de pat (4) cu ajutorul suruburilor (S4) - M6x16 cap bombat amp. imbus/ cate 3 suruburi / coltar. (Detaliu 1) - Exista gauri predestinate pentru acest pas.

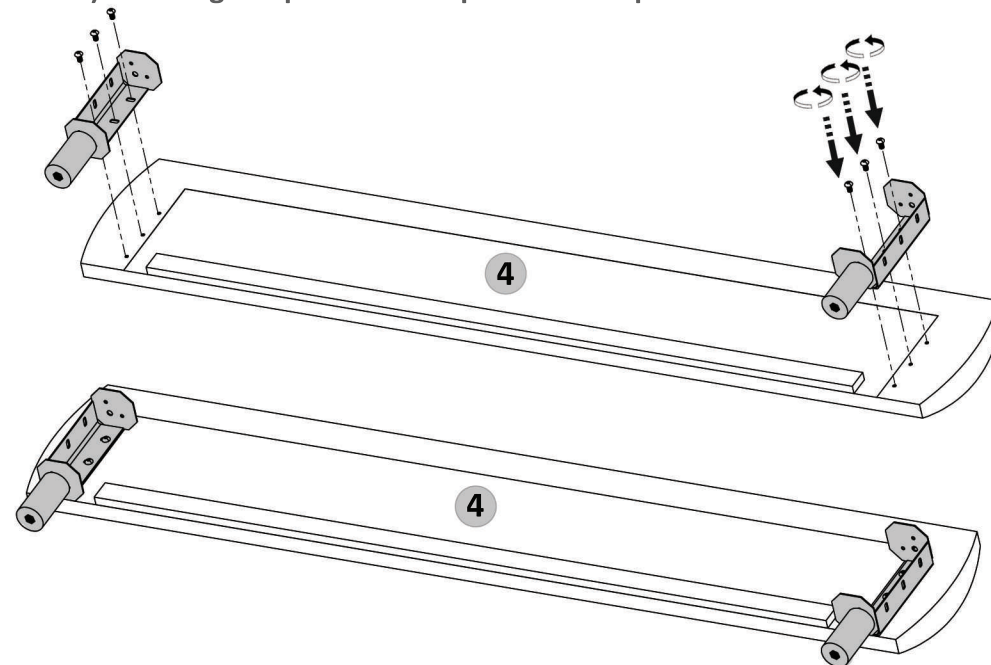

Pasul 4


Se fixeaza elementul (3) de elementul (1) cu ajutorul celor 2 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe placa (3).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

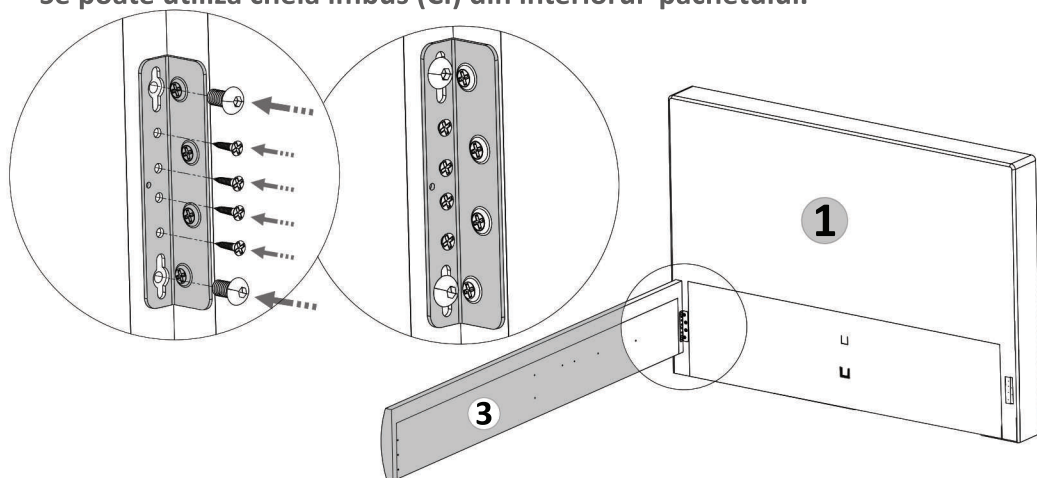

! Pt. rezistenta se adauga si 4 x (S6) / coltar !

Pasul 5


Se fixeaza elementul (2) de elementul (1) cu ajutorul celor 2 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe placa (2).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

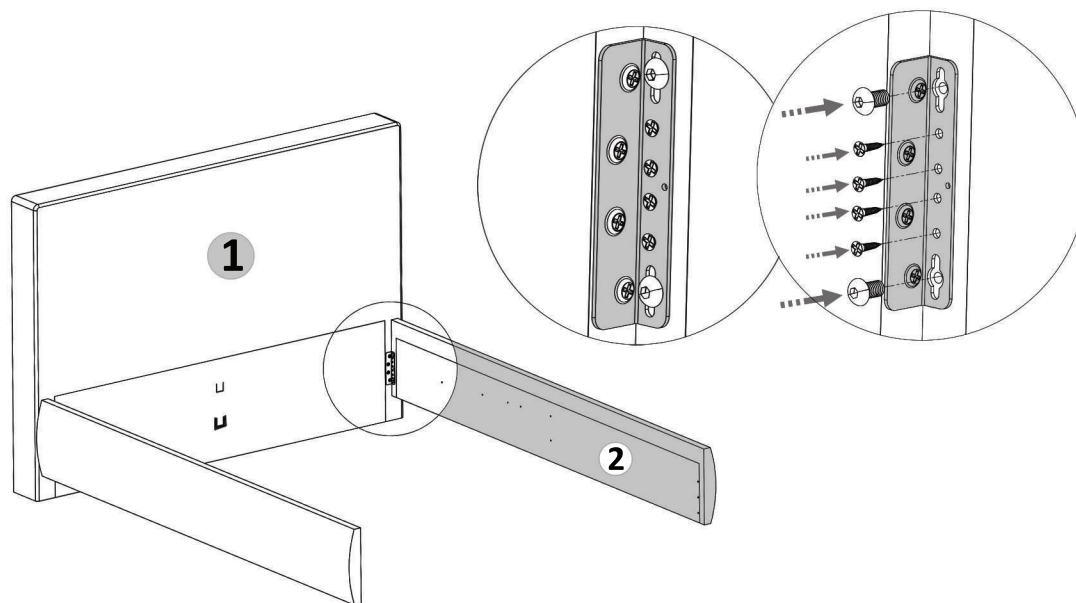

! Pt. rezistenta se adauga si 4 x (S6) / coltar !


Pasul 6

Se fixeaza 2 x Coltar Metalic 127mm (S7) pe placa intermediara (7) cu ajutorul suruburilor (S6)-3.5x20 / cate 4 suruburi / coltar .
Exista semne predestinate pentru acestea pe placa (7).

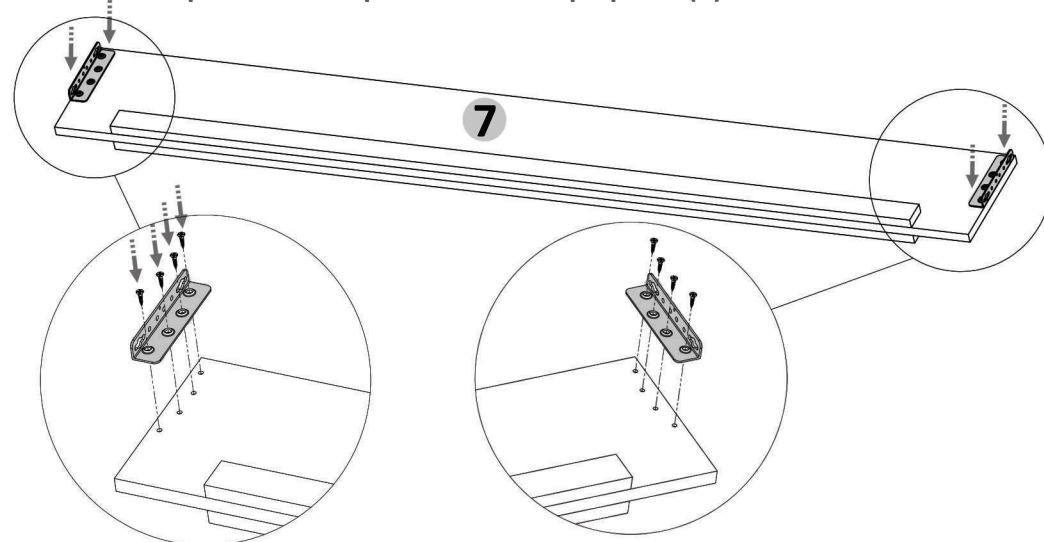

Pasul 7

Se fixeaza ansamblul de mai sus (7) de elementul (3) cu ajutorul celor 2 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe placa (3).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului sau filetanta electrica.

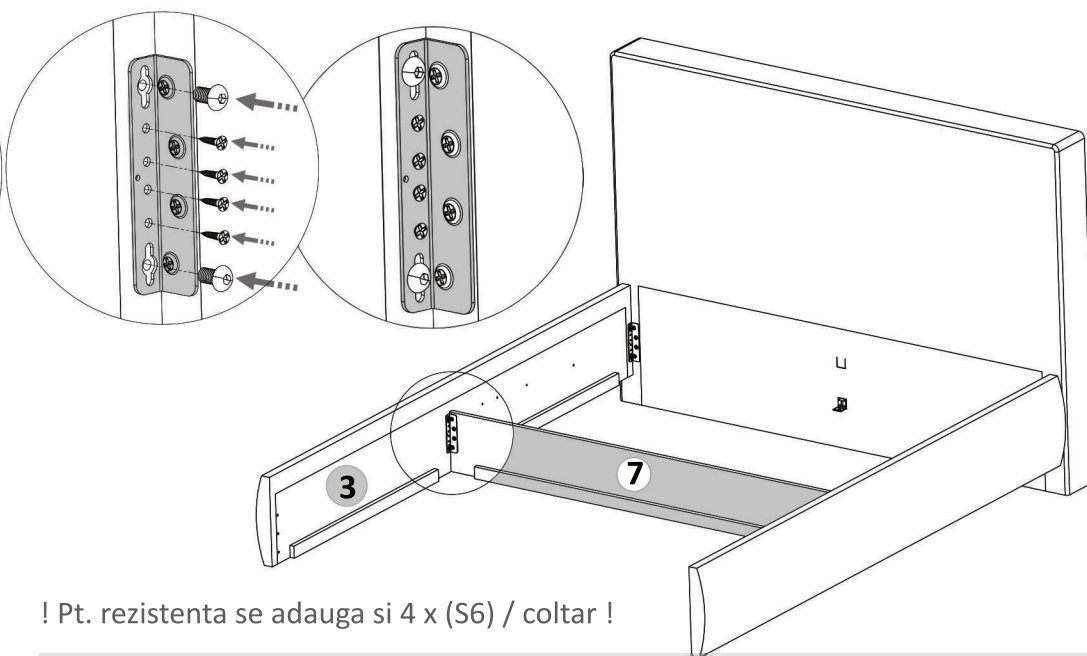

! Pt. rezistenta se adauga si 4 x (S6) / coltar !