



Pasul 10

Se prinde ansamblul somiera pe pisele (2) si cu ajutorul celor 8 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M8x16 (S3) - cate 4 suruburi / balama in gaurile indicate. Acest pas necesita 2 persoane.
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

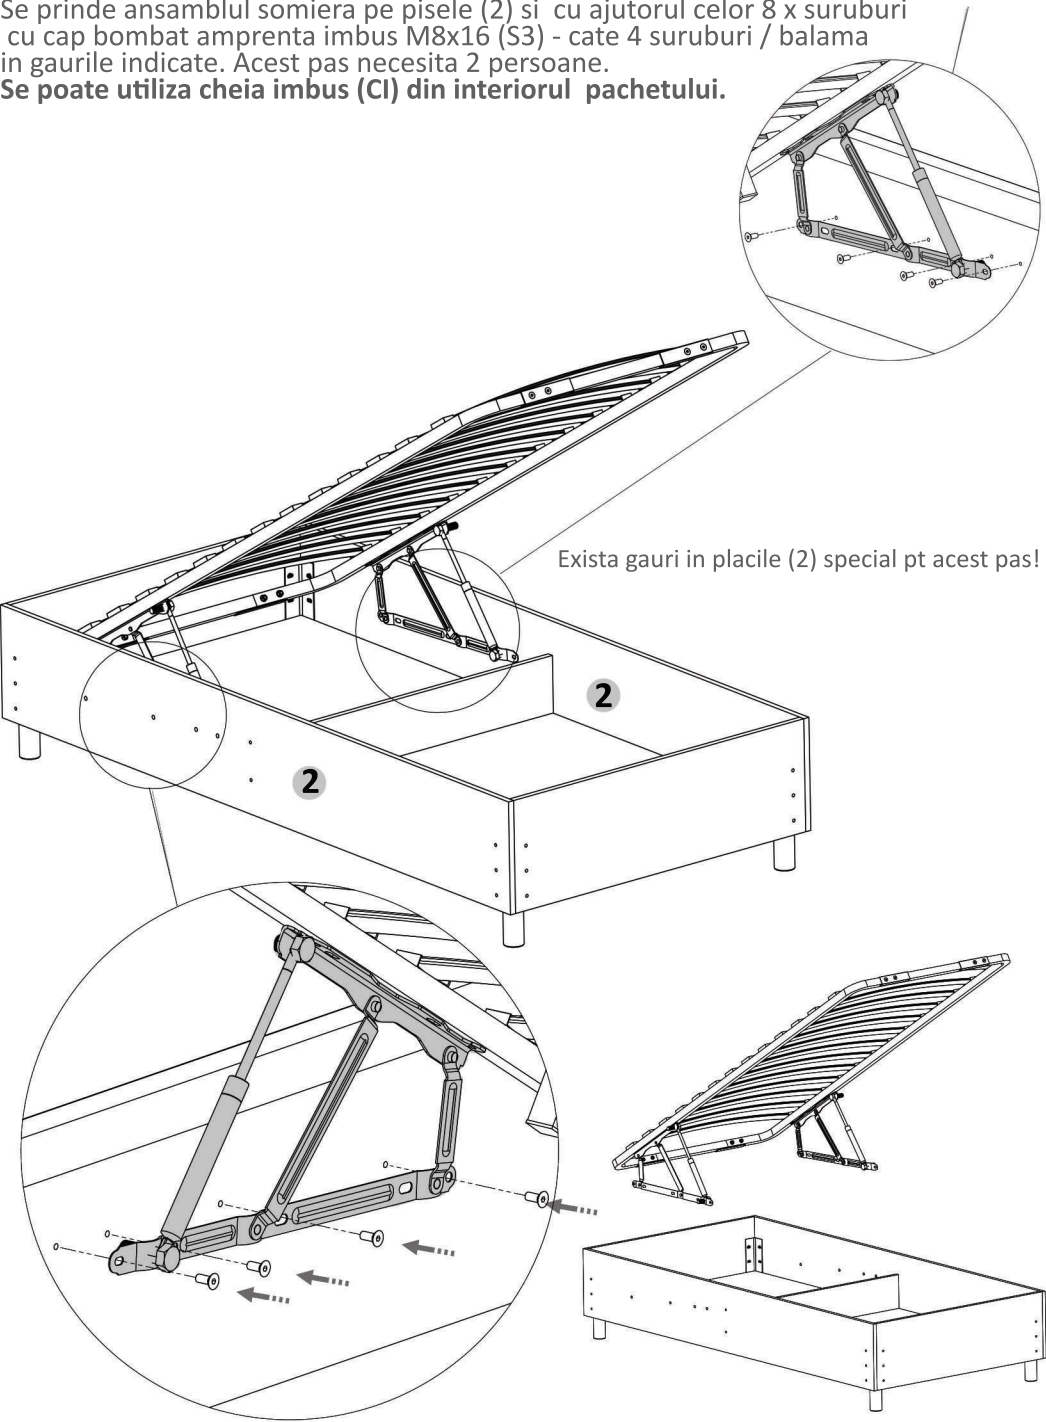

Instrucțiuni montaj: CADRU PAT TAPITAT RABATABIL 90 CM)

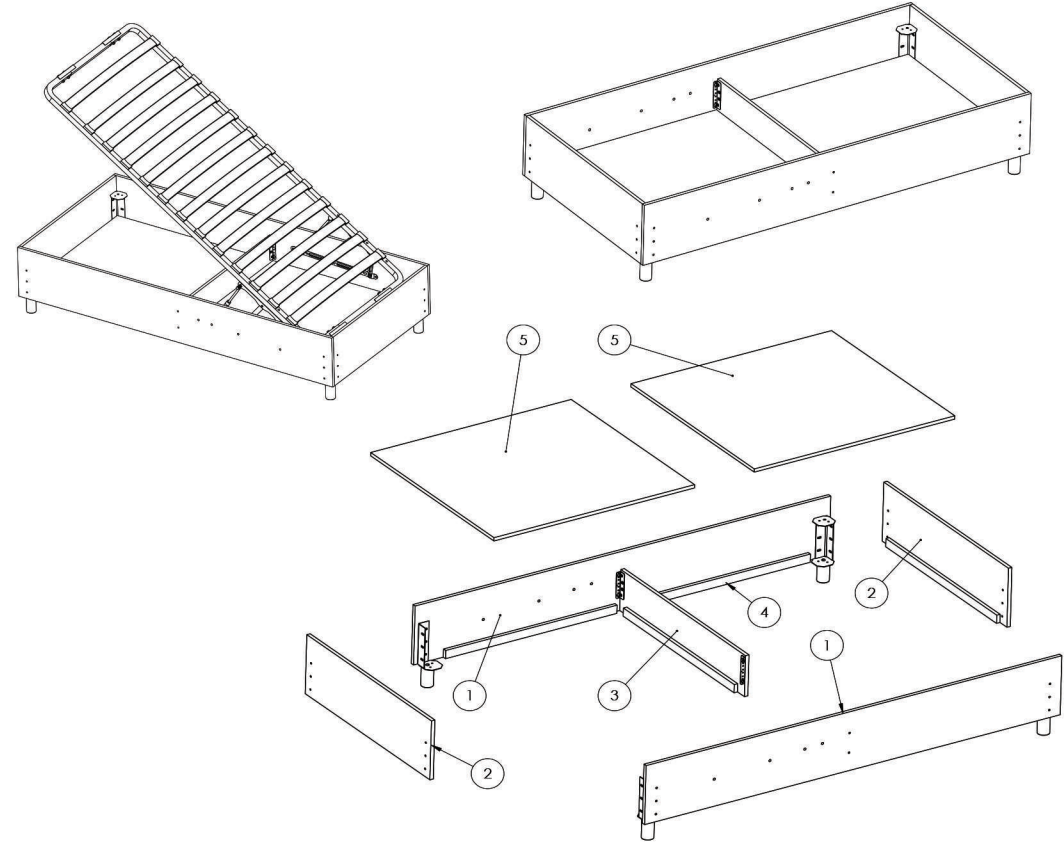

NR REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA ST/DR	PAL 1940X288X16 mm	2
2	CAPAT PAT	PAL 900X288X16 mm	2
3	INTERMEDIARA	PAL 900X200X16 mm	1
4	DUBLUNG	PAL 750X40X16 mm	8
5	FUND LADA DEPOZITARE	PAL 936X890X16 mm	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce sau autofiletantă



Este recomandat ca montajul să fie făcut de minim două persoane




Un ciocan de dimensiune medie

SURUB 3.5X16 S6	16	COLTAR METAL 127 S7	2	PICIOR PLASTIC CILINDRIC NEGRU Pi	4	SURUB CAP BOMBAT IMBUS M8X16 S3	8
SURUB CAP BOMBAT IMBUS M6X16 S4	28	CHEIE IMBUS CI	1	COLTAR METAL 200 DECUPAT S5	2	COLTAR METAL 200 S8	2
PIULITA M8 PM	10	SURUB CAP BOMBAT IMBUS M8X40 S9	10	SAIBA PLATA M8 SP	6		


Pasul 1

Se fixeaza pe Coltarul Metalic 200 mm (S8)/ (S9), 1x picior plastic (Pi) cu ajutorul surubului M8X40 (S9). Acesta se strange pozitionand o piulita M8 (PM) in interiorul piciorului de plastic precum in imaginile de mai jos.

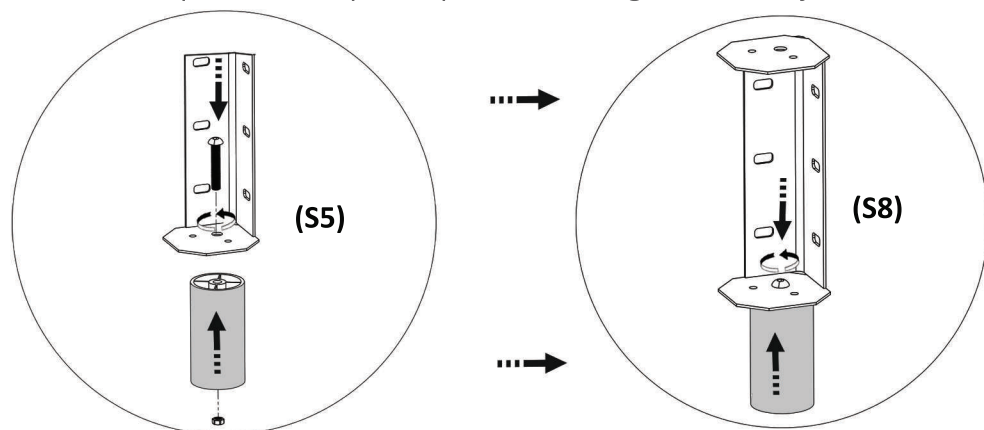


Pasul 2

Se prinde ansamblul de mai sus x 2buc pe lateralele de pat (1) cu ajutorul suruburilor (S4) - M6x16 cap bombat amp. imbus/ cate **3 suruburi / coltar**, in gaurile speciale pentru acest pas.

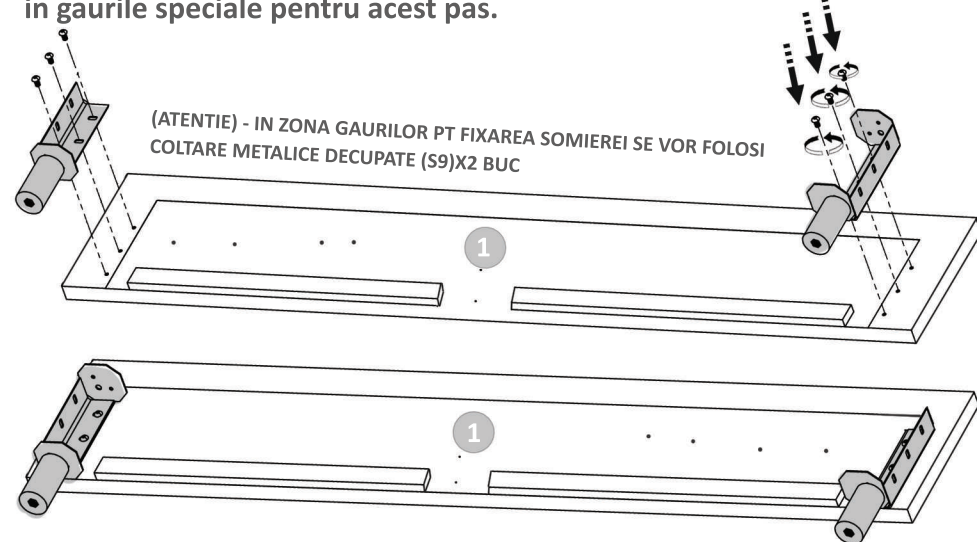

Pasul 9


Se pozitioneaza placile (5) care reprezinta partea inferioara a spatiului de depozitare, si se aseaza peste placile (4) precum in imaginile de mai jos.

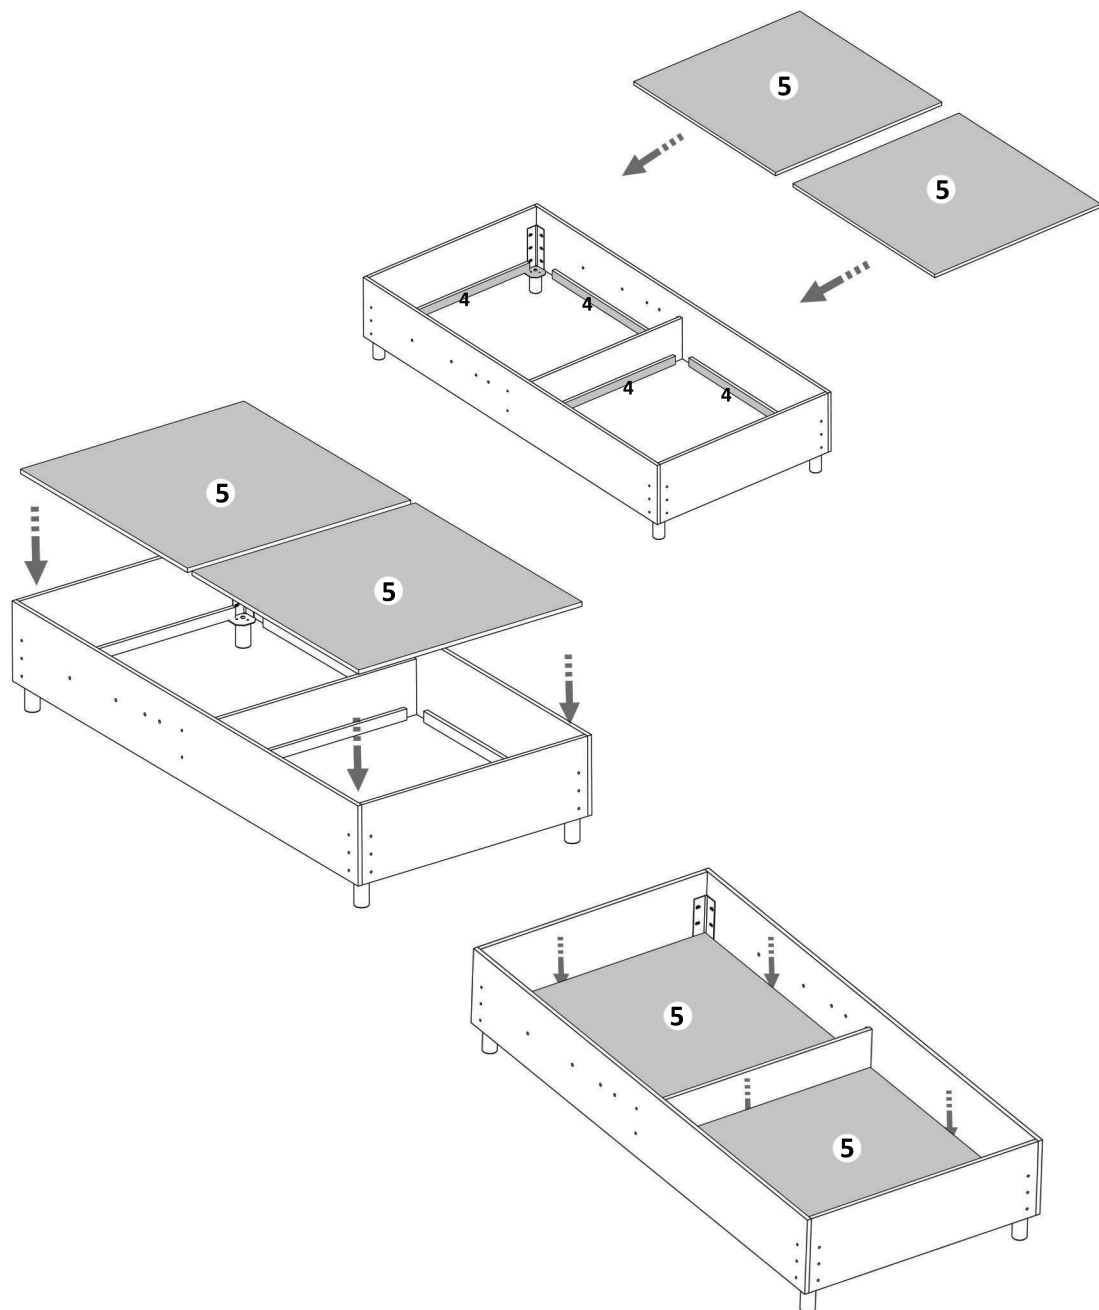

Pasul 7

Se prinde ansamblul de mai sus (3) de elementul (1) cu ajutorul celor 2 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe placa (1).


Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului sau filetanta electrica.

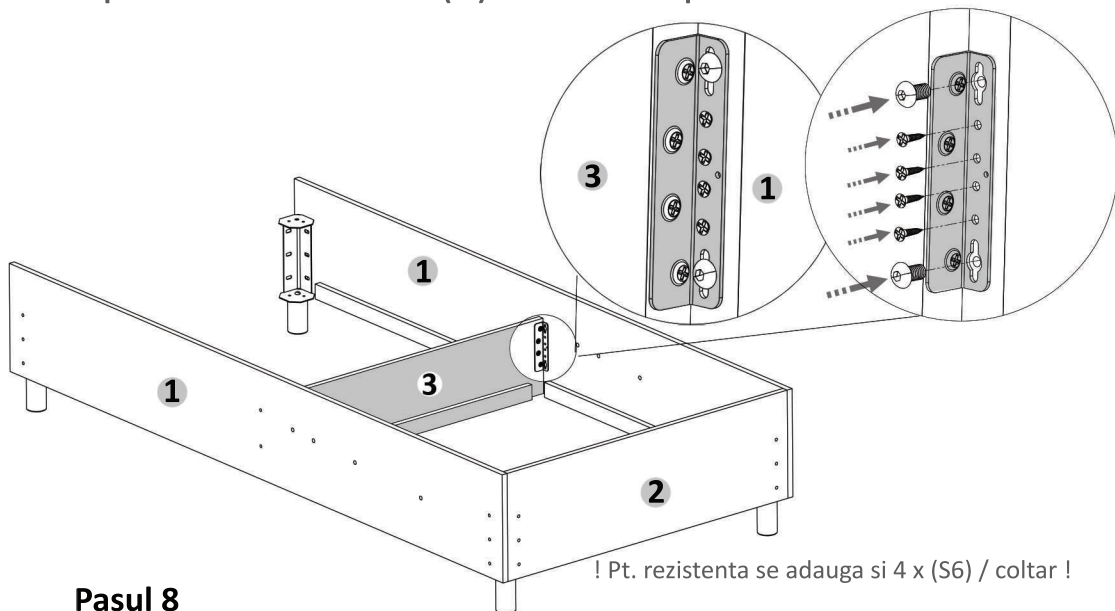

Pasul 8

Se prinde laterala (1) impreuna cu coltarele de metal ce sunt gata montate, de placa capat pat (2) cu ajutorul celor 6 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe placa (1).


Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului sau filetanta electrica.

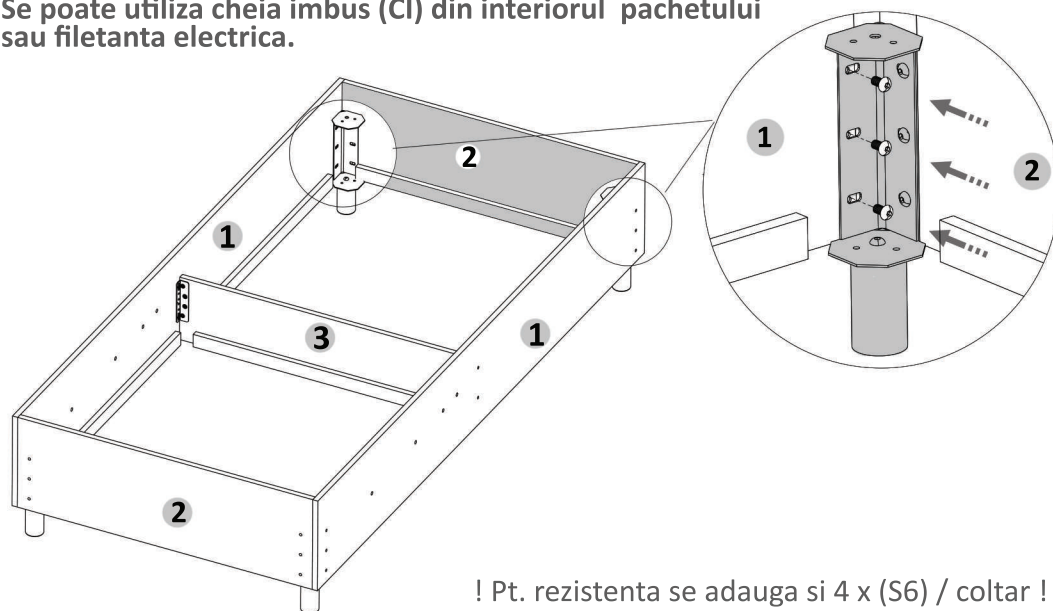

Pasul 3




Se fixeaza laterala (1) cu capatul de pat (2) folosind suruburi (S4)M6x16 in gaurile indicate.

Atentie lateralele de pat (1) vor fi pozitionate ca in desenul de mai jos.

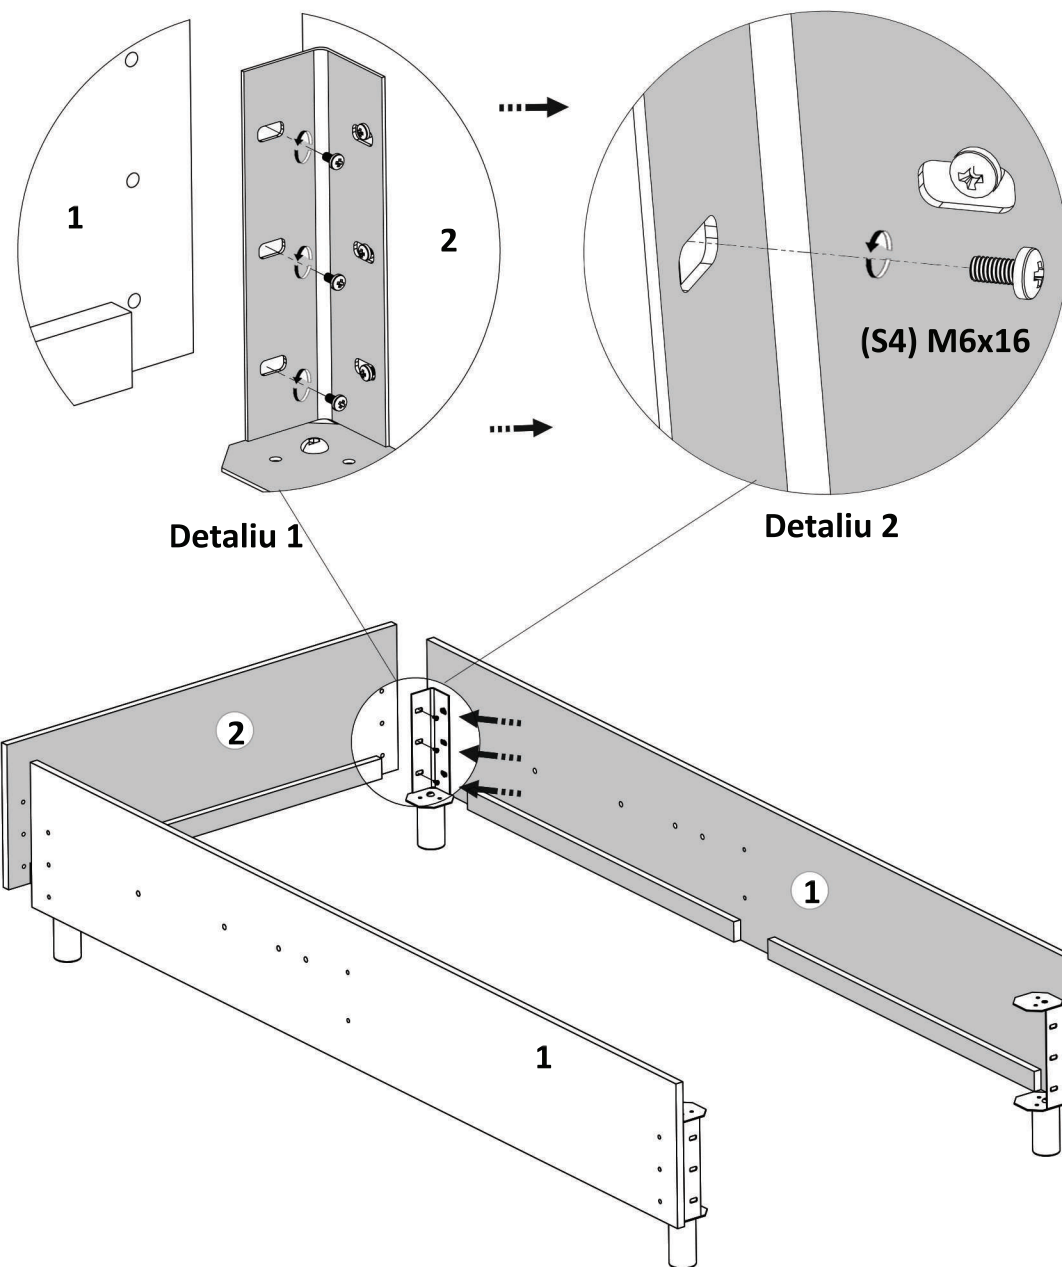


Pasul 4

Se fixeaza laterala (1) cu capatul de pat (2) folosind suruburi (S4) M6x16 in gaurile indicate.
Atentie lateralele de pat (1) vor fi pozitionate ca in desenul de mai jos.

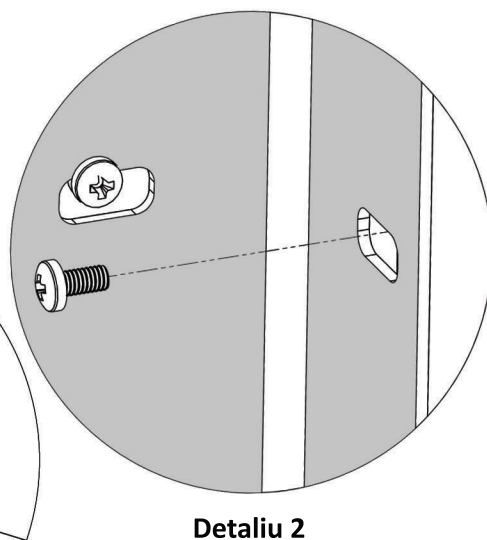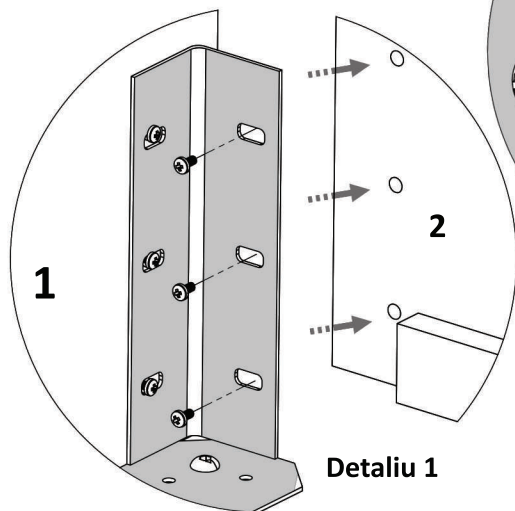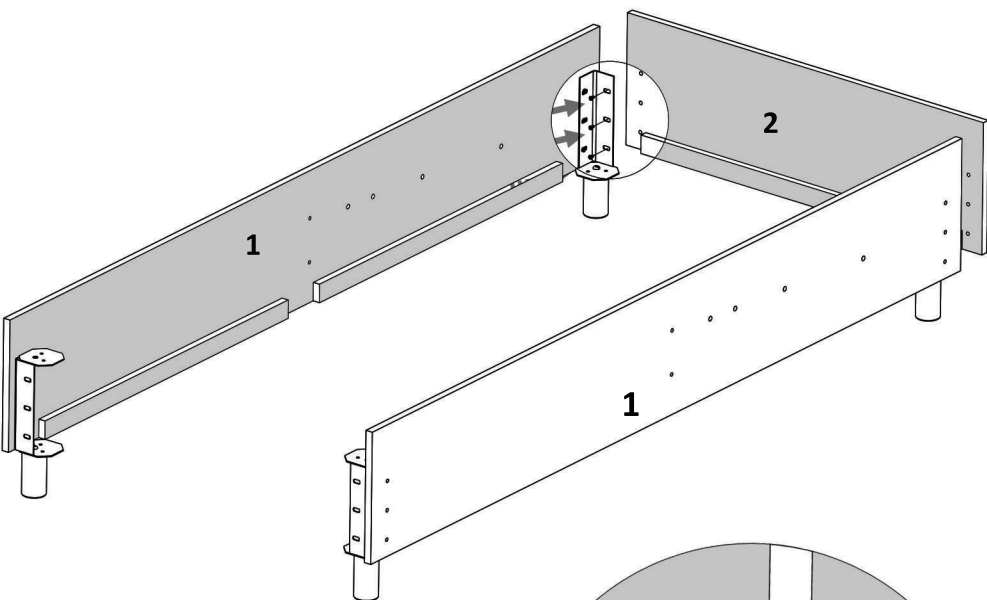


Pasul 5

Se prind 2 x Coltar Metalic 127mm (S7) pe placa intermediara (7) cu ajutorul suruburilor (S6)-3.5x16 / cate 4 suruburi / coltar .
Exista semne indicate pentru acestea pe placa (3).

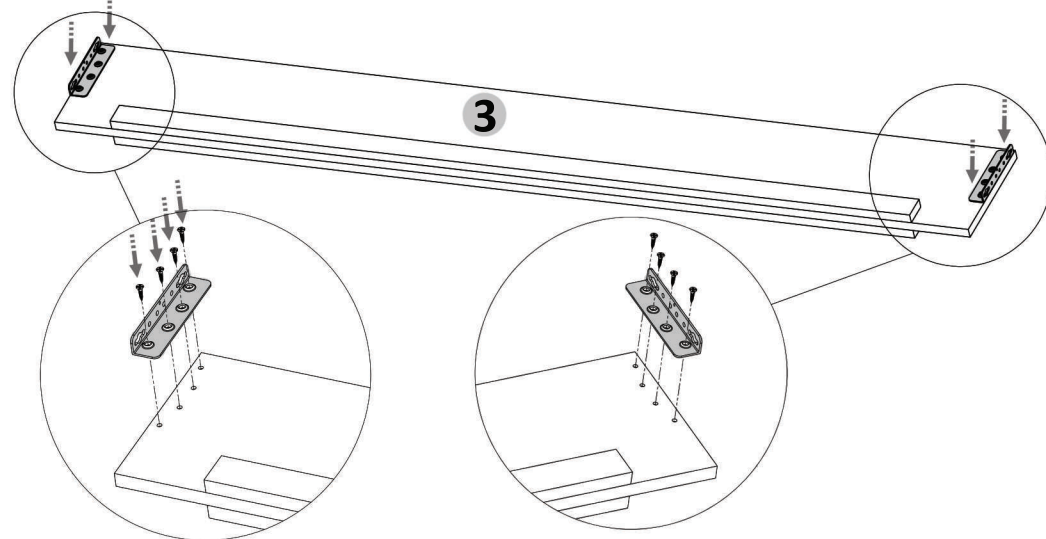

Pasul 6

Se prinde ansamblul de mai sus (3) de elementul (1) cu ajutorul celor 2 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe placa (1).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului sau filetanta electrica.

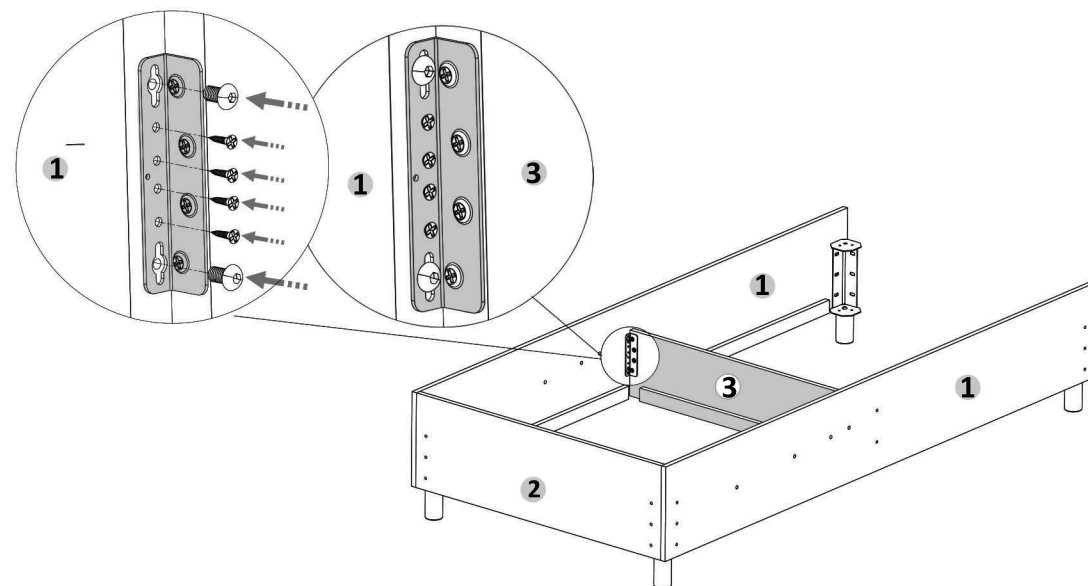

! Pt. rezistenta se adauga si 4 x (S6) / coltar !