

Feronerie DULAP 1 U:

SURUB 3.5X16

S3 28

DEMONTABIL CU EXCENTRIC

De 12

CONFIRMATOR 7X50

Co 10

CAMA

Ca 12

PICIOR PLASTIC

Pi 4

CUIE

Cu 55

SURUB 3.5X30


S7 4

BALAMALE APLICATE

Ba 5


Pasul 1

Se infileteaza cu surubelnita sau infiletanta electrica 12 x (De) pe placile (1) cate 6 / placa. **(Detaliu 1)**

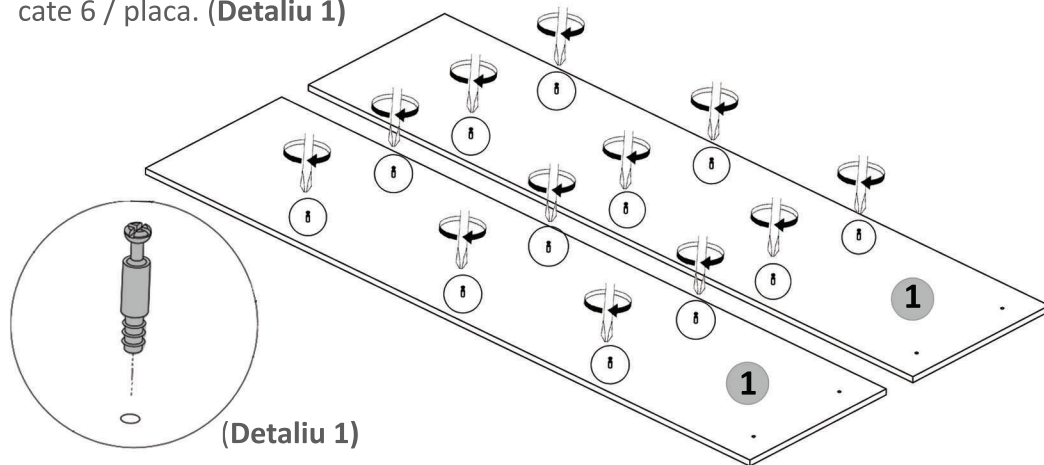


Pasul 2 (Montaj Repere)

Se prind placile (1) de placile (5) cu demontabili (De) x 12 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 12 buc pana acestea raman stranse.

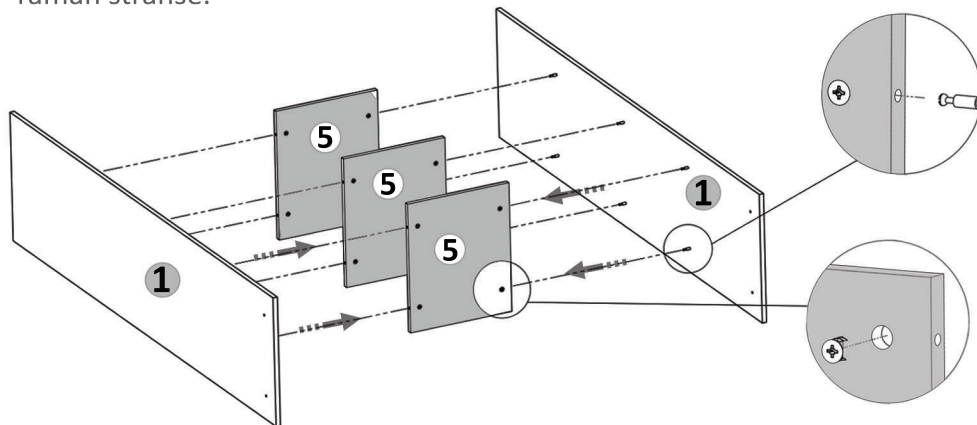


Pasul 3

Se monteaza placa (4) de placa (2) cu Confirmatoare (Co) x 2 buc .

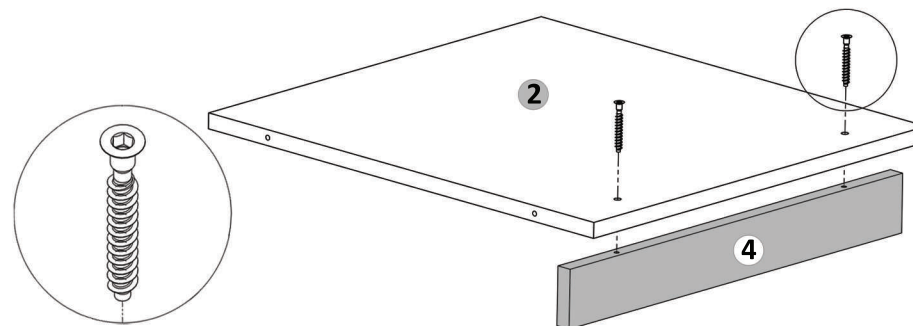


Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde placa (2) de placile (1) cu ajutorul celor 4 Confirmatoare (Co) in gaurile existente pe placa (1).

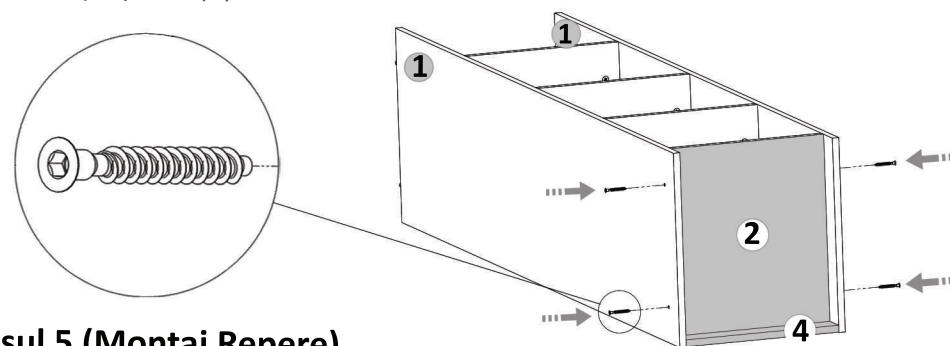

Pasul 5 (Montaj Repere)

Se prinde placa (3) de placile (1) cu ajutorul celor 4 Confirmatoare (Co) in gaurile existente pe placa (3).

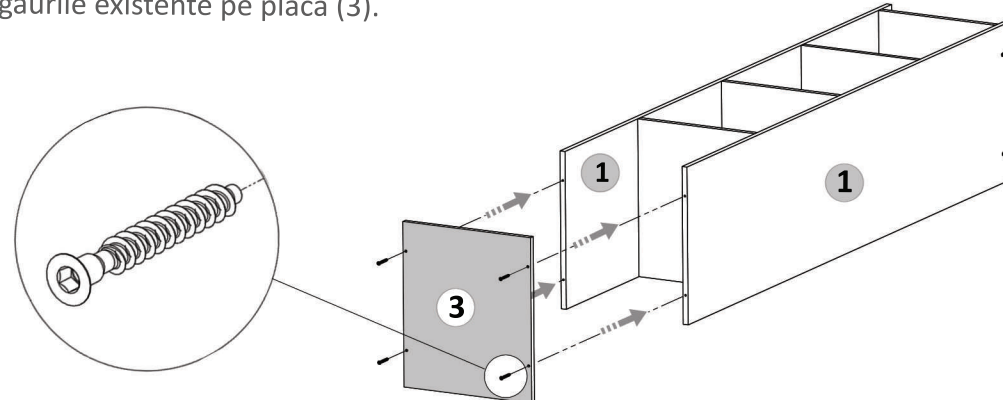


Pasul 6 (Montaj HDF + Picioare)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (6) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 55 buc.




Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

Se monteaza 4 x (Pi) pe placile (1) cu ajutorul celor 8 suruburi (S3) - cate 2 suruburi / picior. (Detaliu 4).

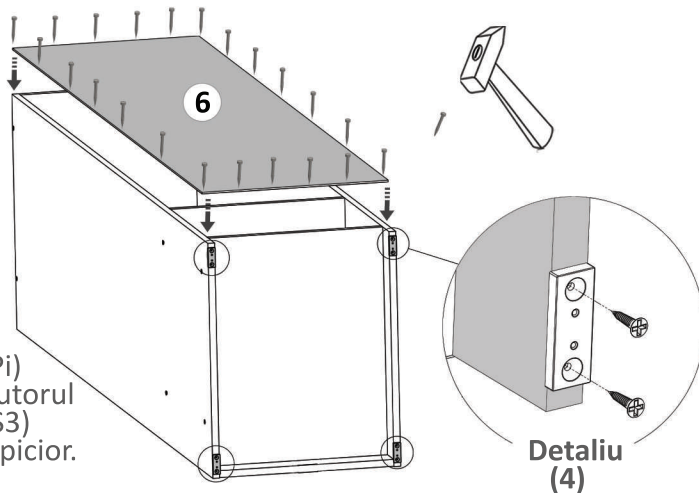


Informatii Utile!

Aceasta carcasa este universala si se potriveste pentru diferite tipuri de usi cum ar fi: Usi mari / Usi medii / Usi mici etc.

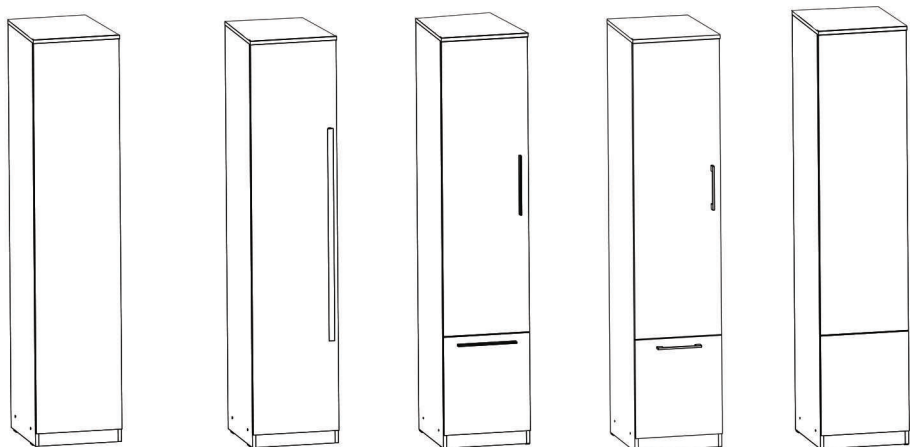

Instrucțiuni montaj: CARCASA 1/4

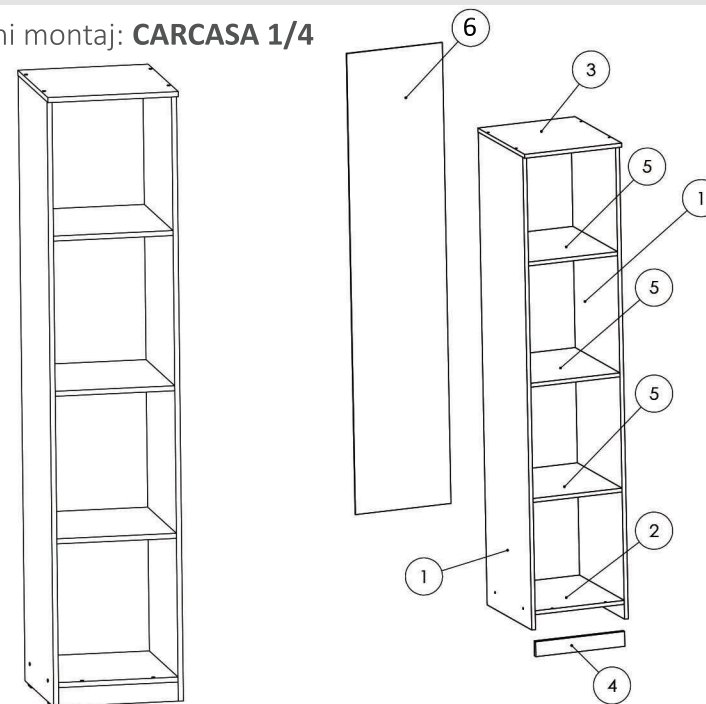

Atentie! Pentru prinderea corpurilor intre ele se vor folosi suruburi (S7)

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALE ST/DR	PAL 1904 X 458 X 16	2
2	FUND	PAL 458 X 376 X 16	1
3	TAVAN	PAL 458 X 410 X 16	1
4	SOCLU	PAL 376 X 60 X 16	1
5	POLITA FIXA	PAL 458 X 376 X 16	3
	HDF	HDF 1856 X 404 X 4	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce sau autofiletantă




Este **recomandat** ca montajul să fie făcut de **minim două persoane**




Un **ciocan** de dimensiune medie

În cazul în care modelul de maner ales coincide cu cel de jos:
Acesta se montează pe ușa cu șuruburile aferente fiecărui maner în gaurile
existente pe placă.


Maner 1. - Șurub- M4x22 -2 buc

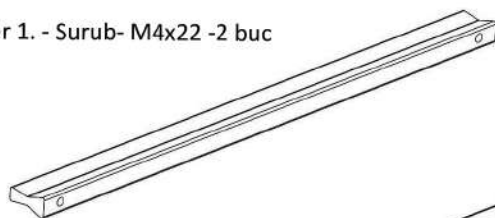


Maner 2. - Șurub- M4x22 -4 buc

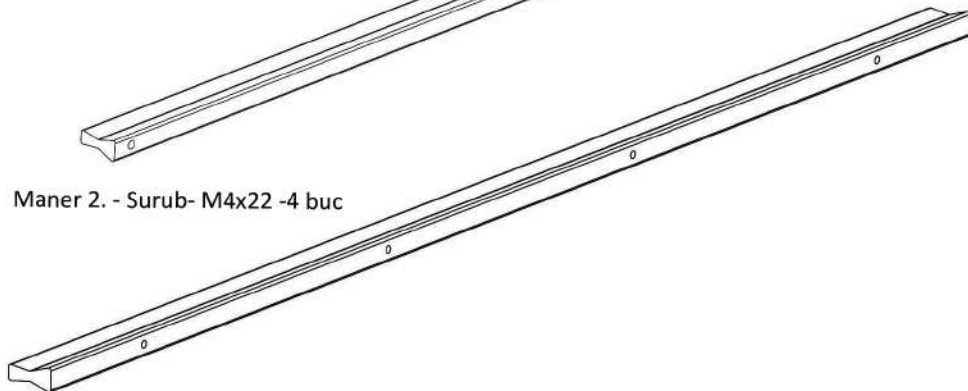


Maner 3. - Șurub- M4x27 -2buc

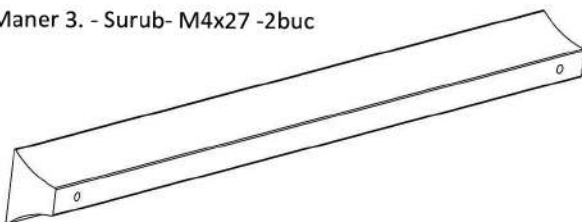

Maner 4. - Șurub- M4x27 -5buc

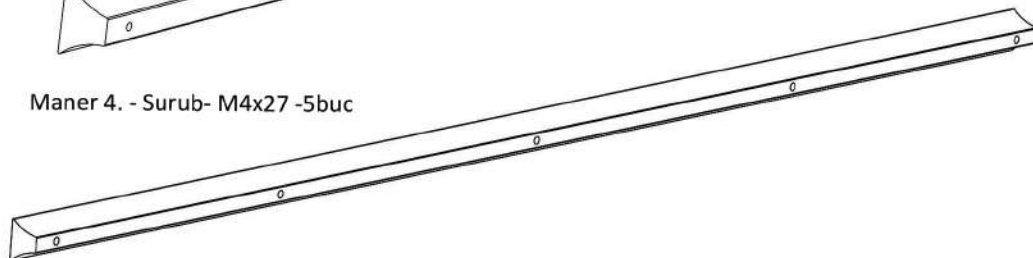


Maner 5. - Șurub- M4x27 -2buc

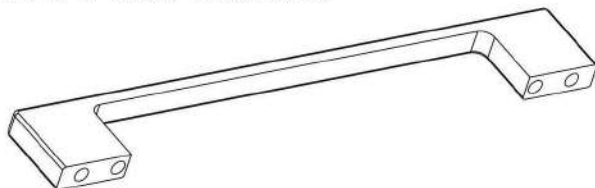


Instrucțiuni montaj:

PREGATIT + MONTAT USI PENTRU CELE 3 CARCASE

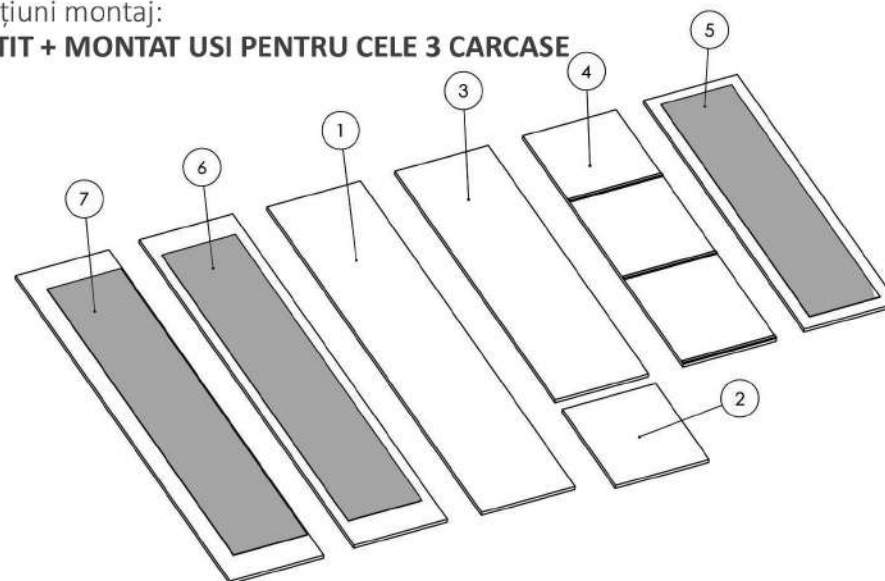

NR. REPER	COD REPER	DETALII	BUC
1	USA 1840 SIMPLA	1840X406X16 mm	1
2	USA 458 SIMPLA	458X406X16 mm	1
3	USA 1376 SIMPLA	1376x406x16 mm	1
4	USA 1376 CU BAGHETE	1376x406x16 mm	1
5	USA 1376 CU OGLINDA	1376x406x16 mm	1
6	USA 1840 CU OGLINDA CENTRATA	1840X406X16 mm	1
7	USA 1840 CU OGLINDA DESCENTRATA	1840X406X16 mm	1

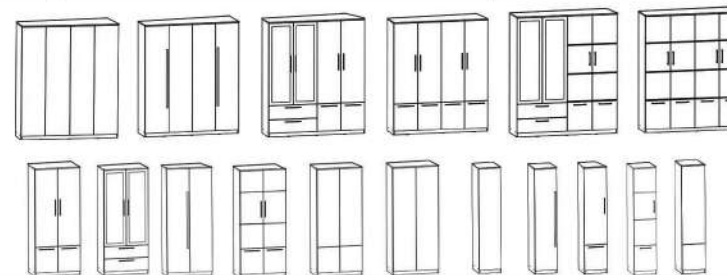

Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie


ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI

PREGATIT USI PENTRU CARCASA 2/4


In cazul in care dulapul ales este cu usile de mai jos, se realizeaza urmatoarele:
Se monteaza pe placile (3),(4) si (5) balamale semi-aplicate (Bs) x 3 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

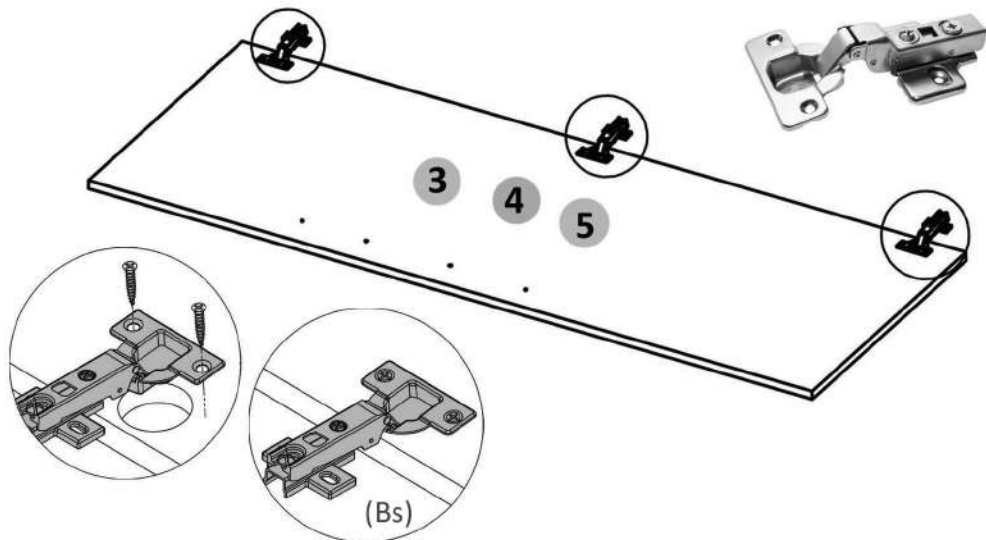


In cazul in care dulapul ales este cu usa de mai jos, se realizeaza urmatoarele:
Se monteaza pe placa (2) balamale semi-aplicate (Bs) x 2 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

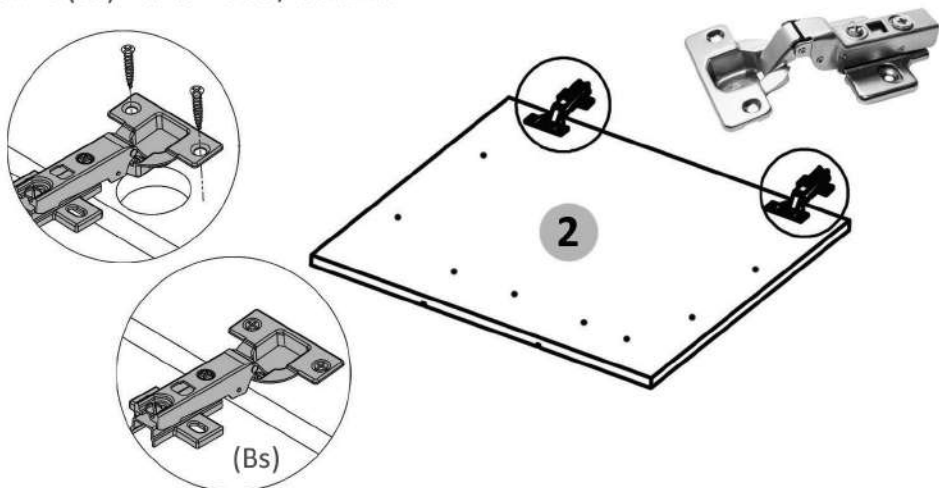

Atentie ! Se gaureste usa in functie de modelul de maner. In interiorul usii exista mai multe tipuri de semne care sa va ajute sa da-ti gauri in placa. Fiecare semn este atribuit unui tip de maner. Se gaureste cu un burghiu cu diametru de 5 mm.

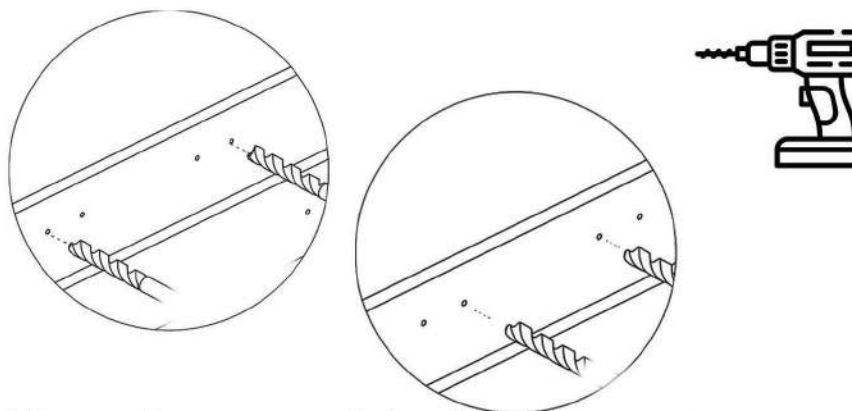


! Recomandam a se masura inainte distanta dintre gaurile de pe placa cu distanta dintre gaurile de pe maner inainte de a gauri placa. !
Usa este universală pentru a putea se potrivi cu mai multe tipuri de manere, drept urmare trebuie gaurita conform cu manerele si modelul ales.

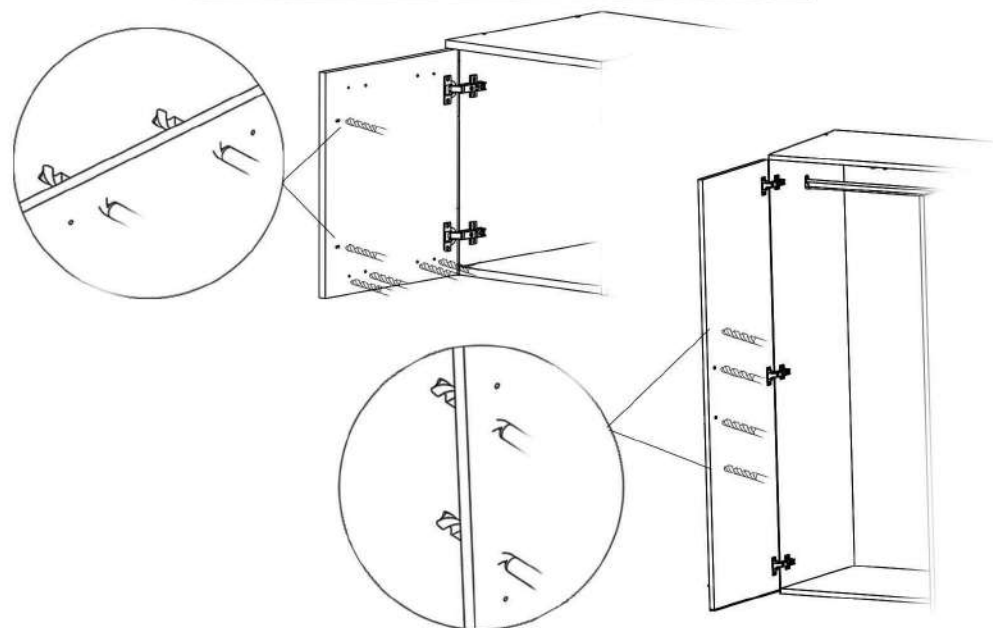


MONTAT USI PE CARCASA 4/4 (VARIANTA 4 USI 1376 SI 4 USI 458)

Se monteaza pe placa laterala , usa cu balamale semi - aplicate (2,3,4 sau 5) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

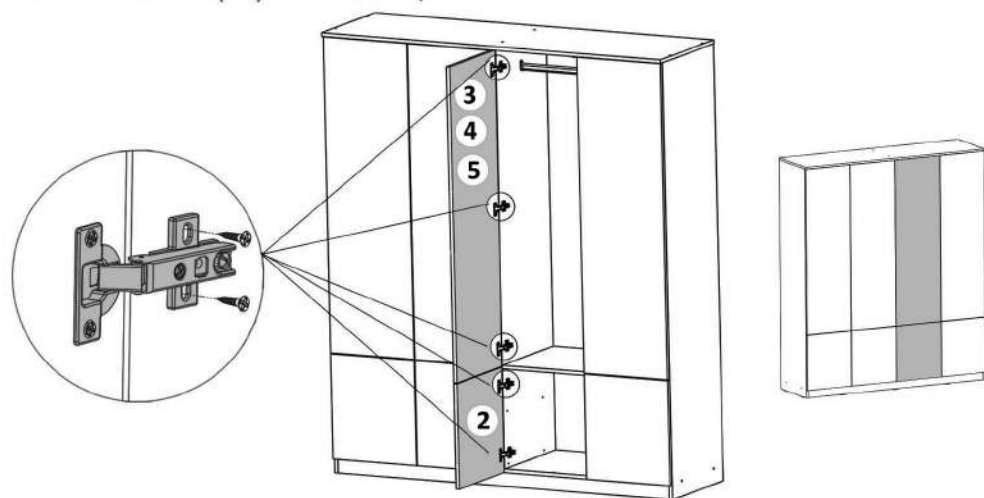


MONTAT USI PE CARCASA 4/4 (VARIANTA 4 USI 1840)

Se monteaza pe placa laterala , usa cu balamale semi - aplicate (1 sau 7) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

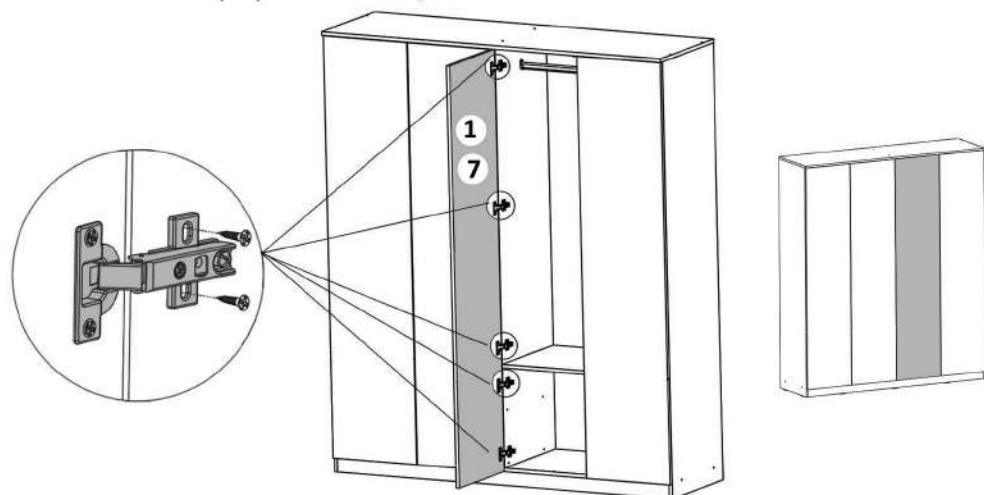


PREGATIT USI PENTRU CARCASA 2/4

In cazul in care dulapul ales este cu usile de mai jos, se realizeaza urmatoarele:
Se monteaza pe placile (1) si (6) balamale semi-aplicate (Bs) x 4 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

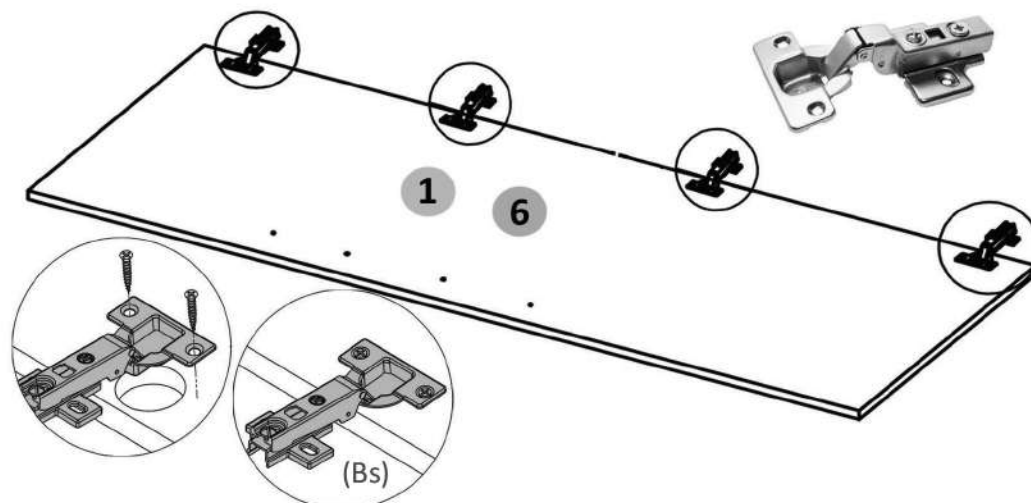


MONTAT USI PE CARCASA 2/4 (VARIANTA 2 USI 1376 SI 2 USI 458)

Se monteaza pe placa laterala , usile cu balamale semi - aplicate (2,3,4 sau 5) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

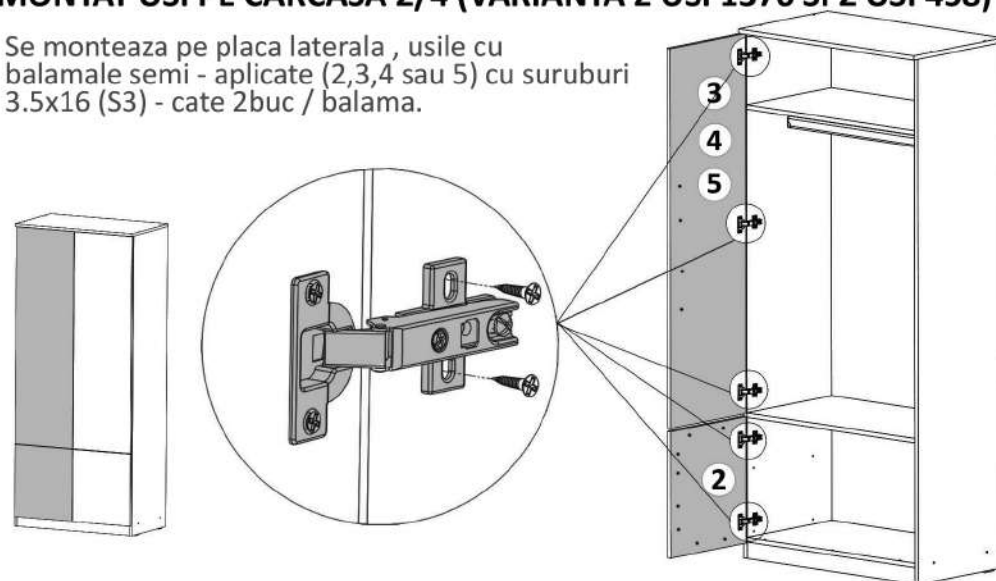


MONTAT USI PE CARCASA 2/4 (VARIANTA 2 USI 1376 SI 2 USI 458)

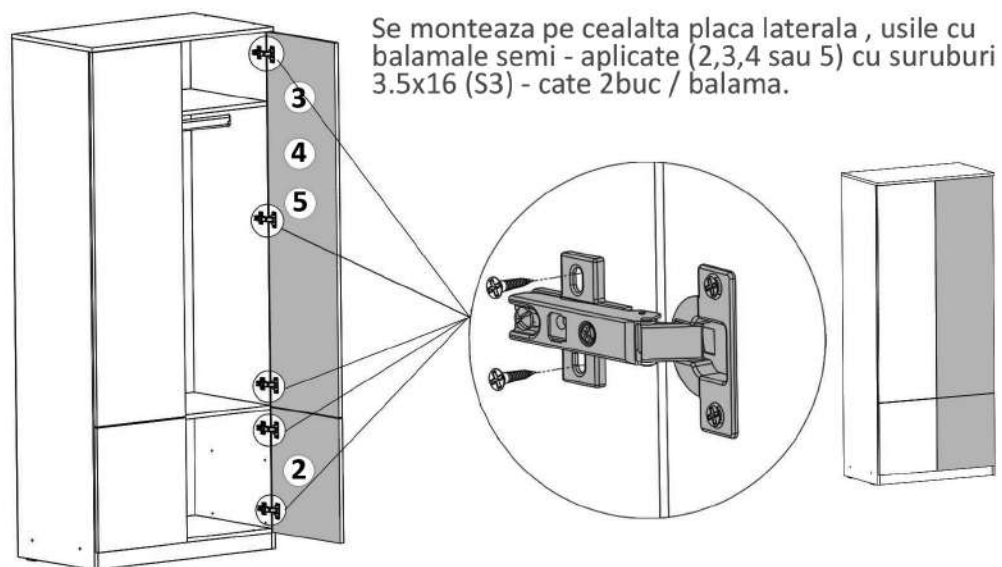


MONTAT USI PE CARCASA 2/4 (VARIANTA 2 USI 1840)

Se monteaza pe placa laterala , usa cu balamale semi - aplicate (1 sau 6) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

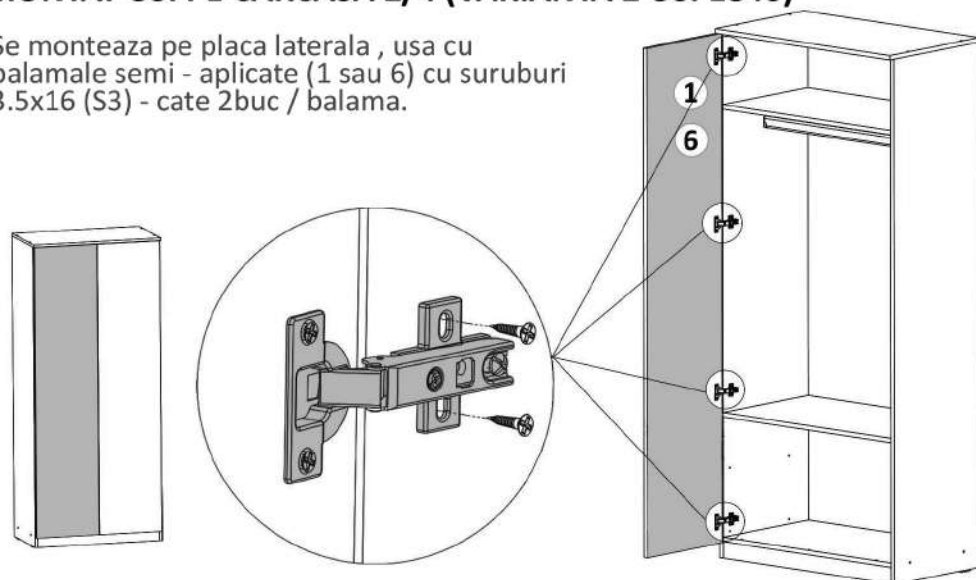


MONTAT USI PE CARCASA 4/4 (VARIANTA 4 USI 1376 SI 4 USI 458)

Se monteaza pe placa laterala , usa cu balamale aplicate (2,3,4 sau 5) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

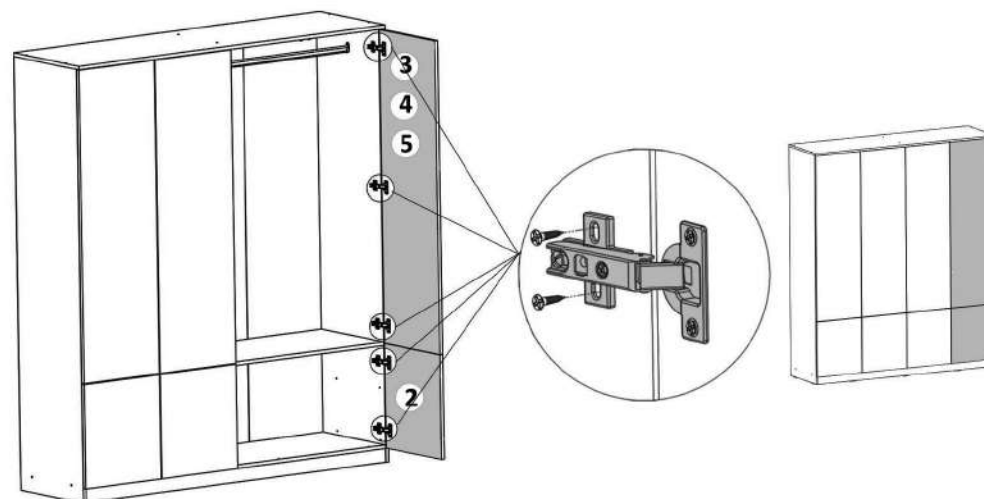


MONTAT USI PE CARCASA 4/4 (VARIANTA 4 USI 1840)

Se monteaza pe placa laterala , usa cu balamale aplicate (1) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

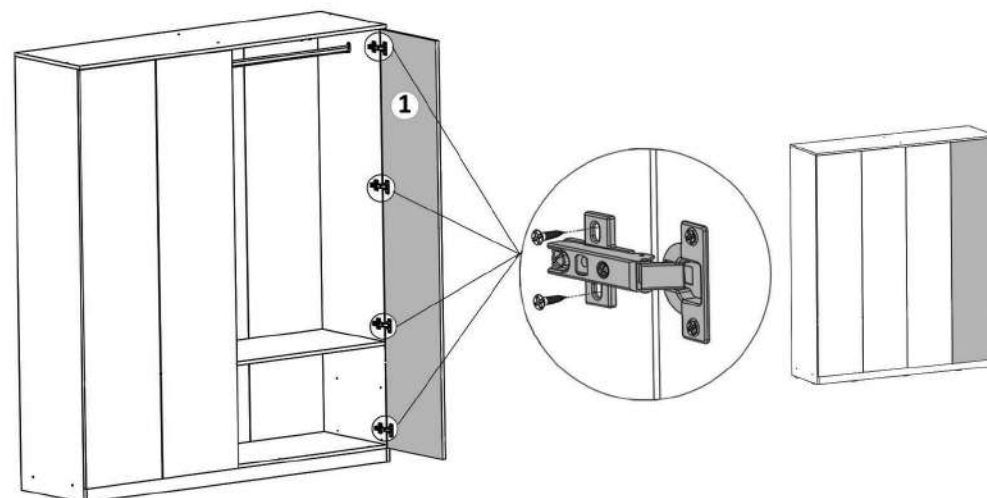


MONTAT USI PE CARCASA 4/4 (VARIANTA 4 USI 1376 SI 4 USI 458)

Se monteaza pe placa laterala , usa cu balamale semi - aplicate (2,3,4 sau 5) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

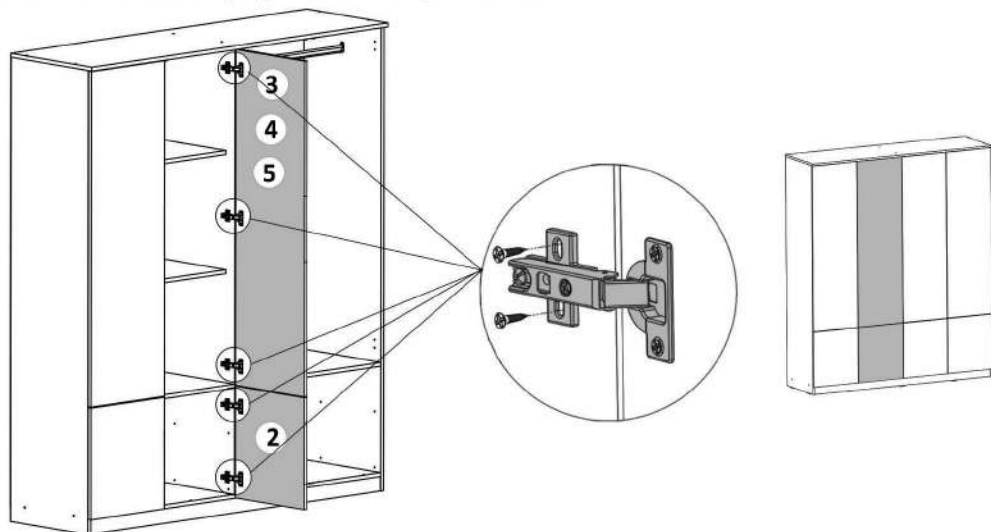


MONTAT USI PE CARCASA 4/4 (VARIANTA 4 USI 1840)

Se monteaza pe placa laterala , usa cu balamale semi - aplicate (1 sau 7) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

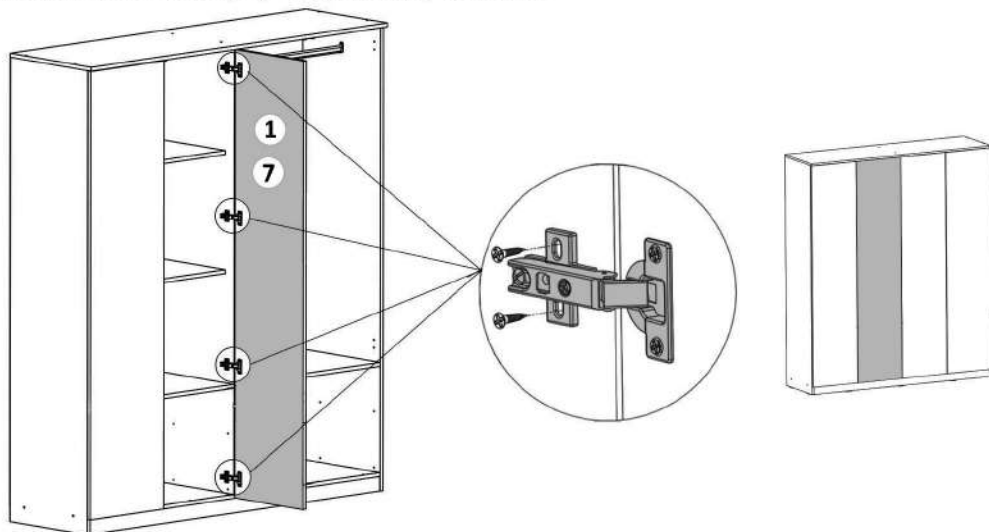


MONTAT USI PE CARCASA 2/4 (VARIANTA 2 USI 1840)

Se monteaza pe cealalta placa laterala , usa cu balamale semi - aplicate (1 sau 6) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

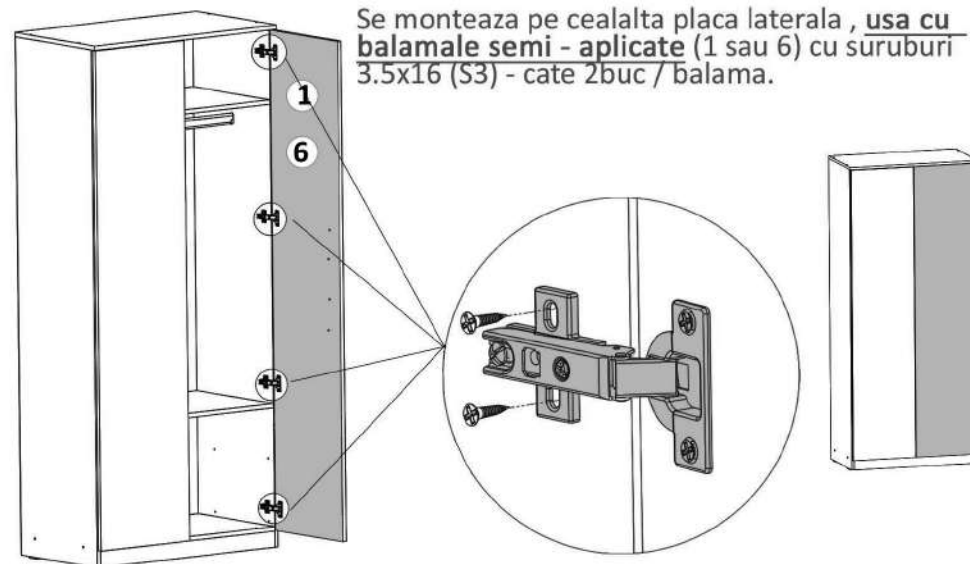


PREGATIT USA PENTRU CARCASA 1/4

In cazul in care dulapul ales este cu usa de mai jos, se realizeaza urmatoarele:
Se monteaza pe placile (3) sau (4) balamale aplicate (Ba) x 3 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

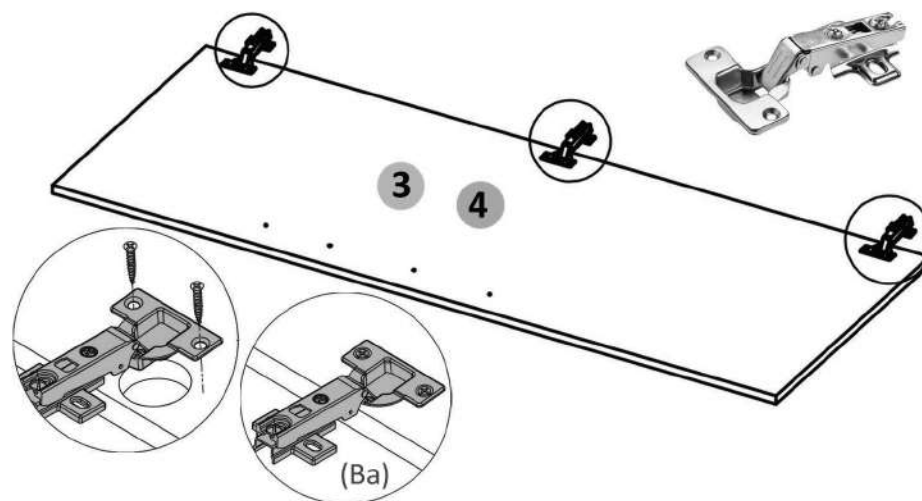


PREGATIT USA PENTRU CARCASA 1/4

In cazul in care dulapul ales este cu usa de mai jos, se realizeaza urmatoarele:
Se monteaza pe placa (2), balamale aplicate (Ba) x 2 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

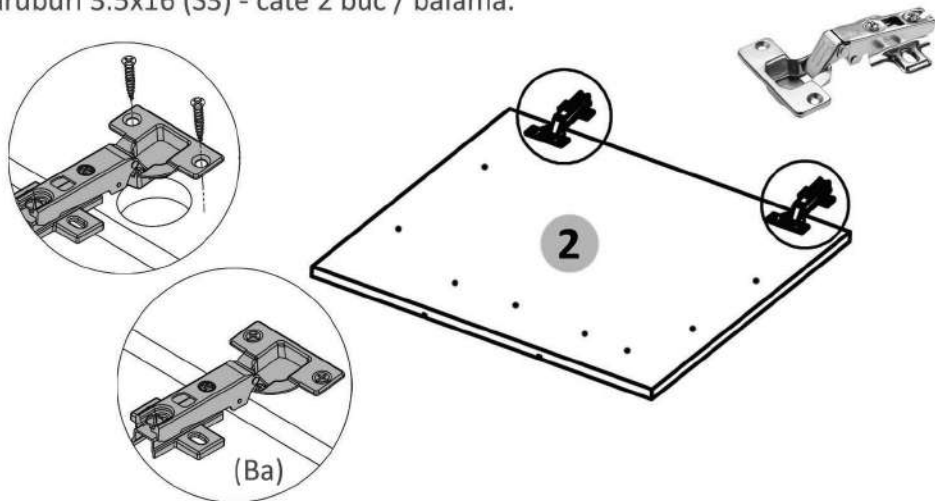


PREGATIT USA PENTRU CARCASA 1/4

In cazul in care dulapul ales este cu usa de mai jos, se realizeaza urmatoarele:
Se monteaza pe placa (1), balamale aplicate (Ba) x 4 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

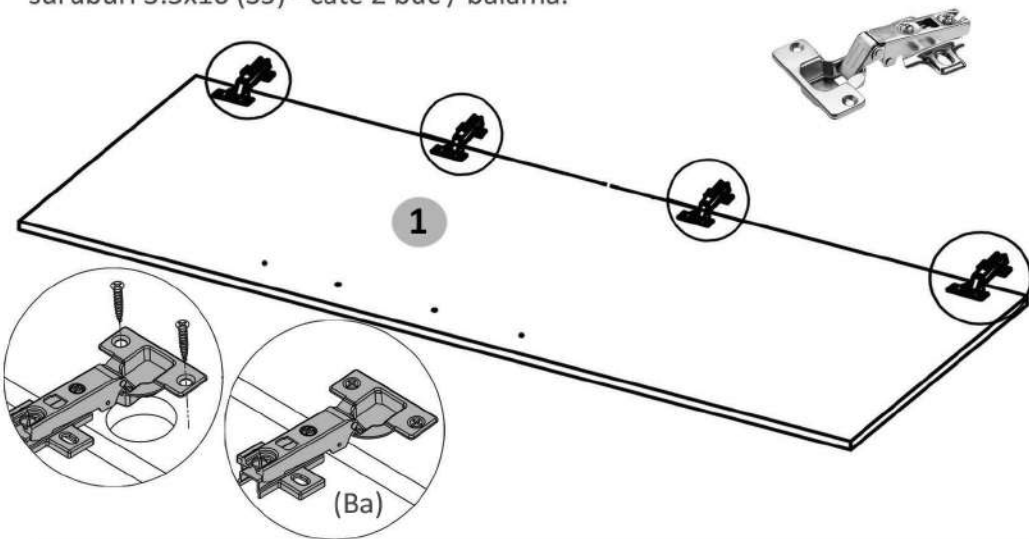


MONTAT USI PE CARCASA 4/4 (VARIANTA 4 USI 1376 SI 4 USI 458)

Se monteaza pe placa laterala , usa cu balamale aplicate (2,3,4 sau 5) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

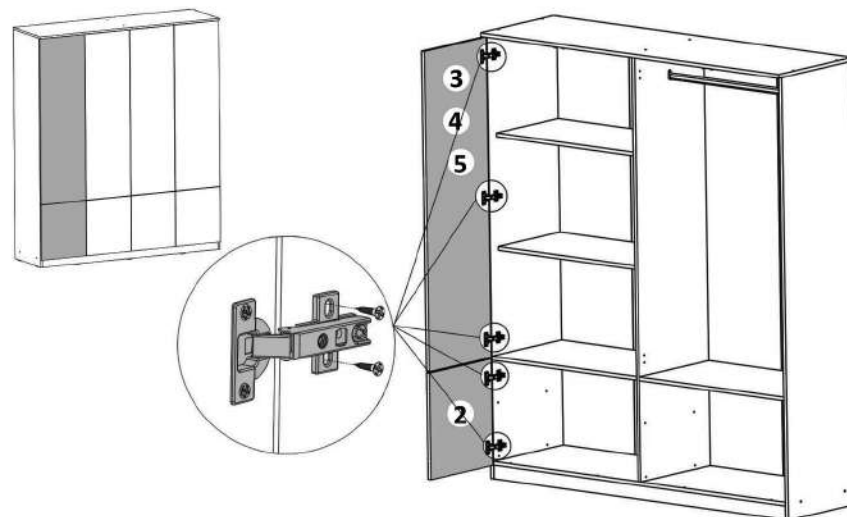


MONTAT USI PE CARCASA 4/4 (VARIANTA 4 USI 1840)

Se monteaza pe placa laterala , usa cu balamale aplicate (1) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

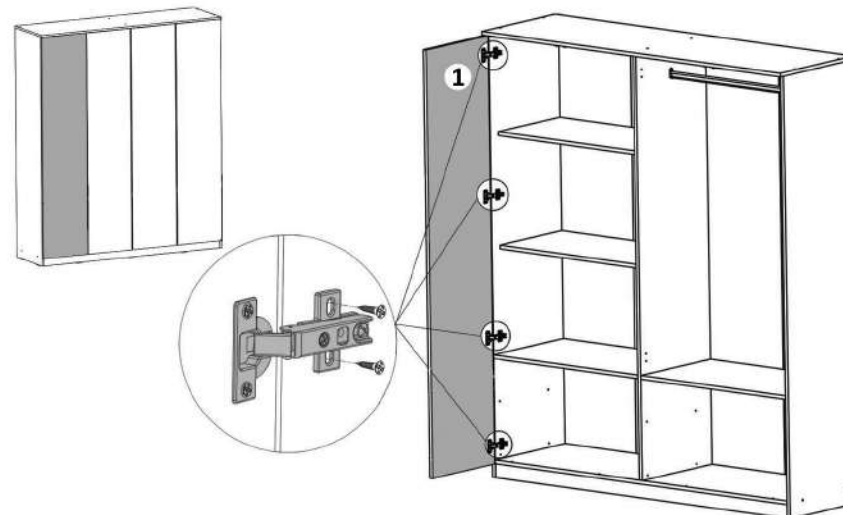


PREGATIT 2 USI 1840 PENTRU CARCASA 4/4

In cazul in care dulapul ales este cu usa de mai jos, se realizeaza urmatoarele:
Se monteaza pe placa (1), balamale aplicate (Ba) x 4 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

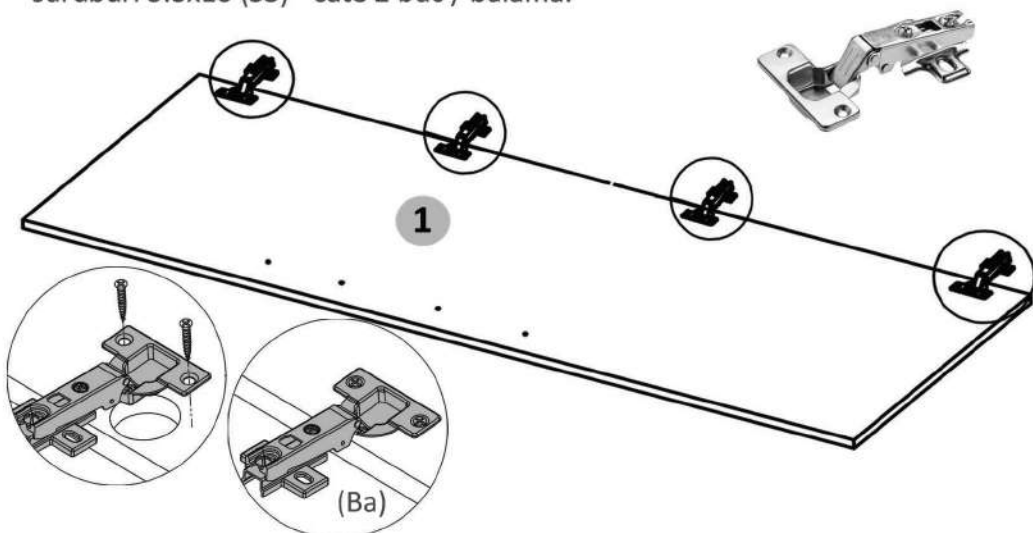

PREGATIT 2 USI 1840 PENTRU CARCASA 4/4


In cazul in care dulapul ales este cu usa de mai jos, se realizeaza urmatoarele:
Se monteaza pe placa (1 sau 7), balamale semi-aplicate (Bs) x 4 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

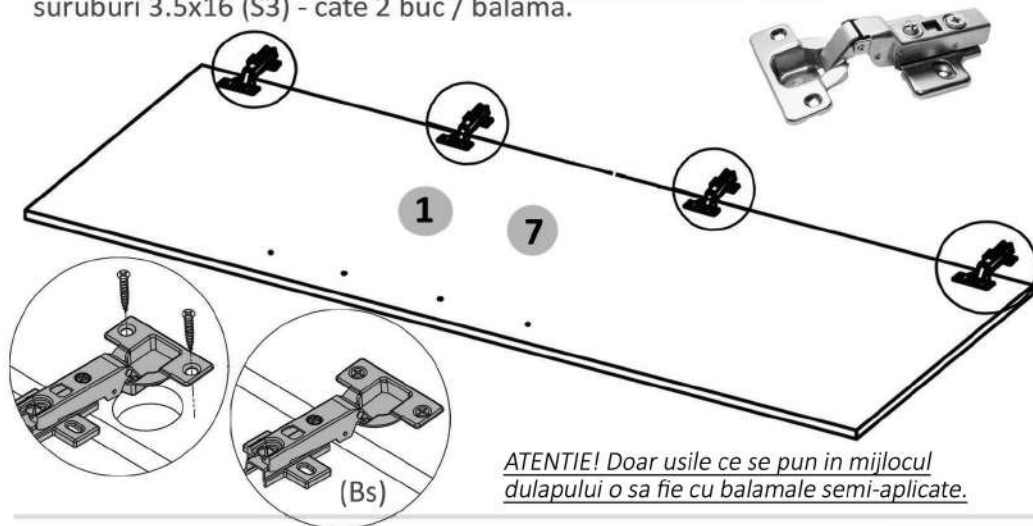

ATENTIE! Doar usile ce se pun in mijlocul dulapului o sa fie cu balamale semi-aplicate.


MONTAT USI PE CARCASA 1/4 (VARIANTA 1 USA 458 SI 1 USA 1376)

Se monteaza pe placa laterala , usa cu balamale aplicate (2,3, sau 4) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

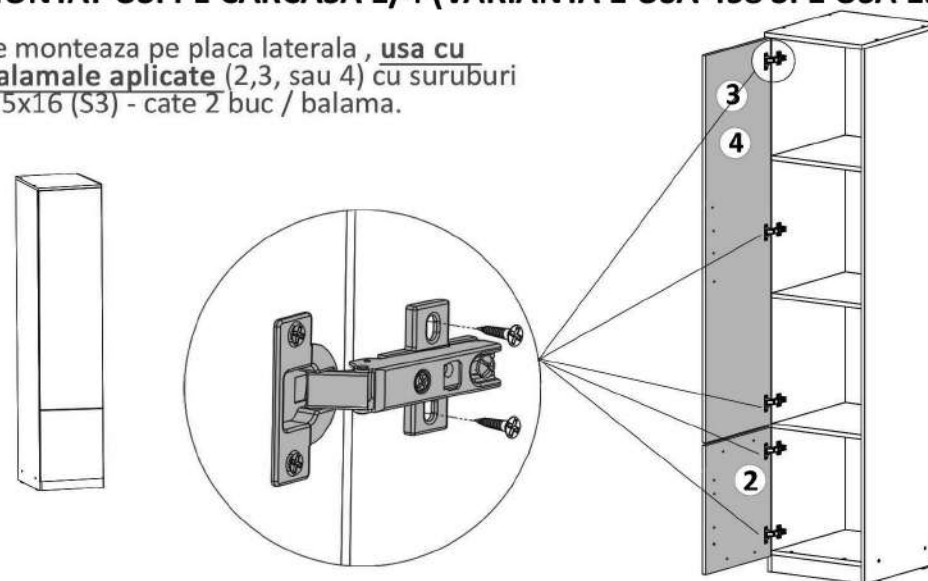


MONTAT USI PE CARCASA 1/4 (VARIANTA 1 USA 1840)

Se monteaza pe placa laterala , usa cu balamale aplicate (1) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

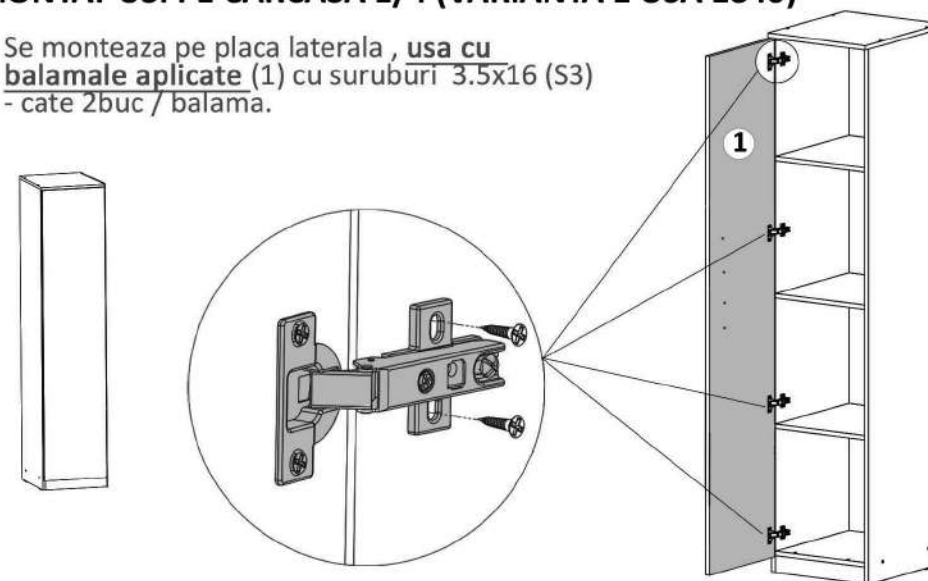

PREGATIT 2 USI PENTRU CARCASA 4/4


In cazul in care dulapul ales este cu usile de mai jos, se realizeaza urmatoarele:
Se monteaza pe placile (3), (4) sau (5) **balamale aplicate (Ba)** x 3 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

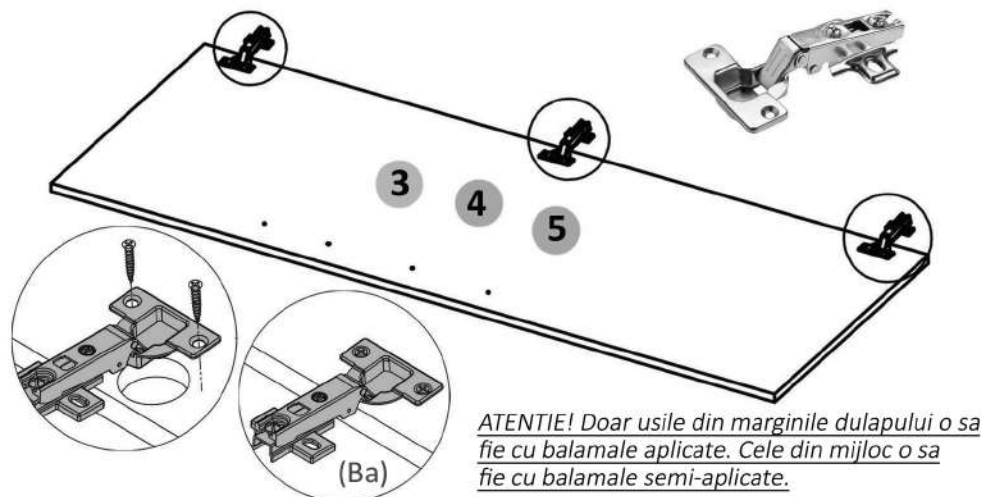

ATENTIE! Doar usile din marginile dulapului o sa fie cu balamale aplicate. Cele din mijloc o sa fie cu balamale semi-aplicate.

PREGATIT 2 USI PENTRU CARCASA 4/4


In cazul in care dulapul ales este cu usile de mai jos, se realizeaza urmatoarele:
Se monteaza pe placile (3), (4) sau (5) **balamale semi-aplicate (Bs)** x 3 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

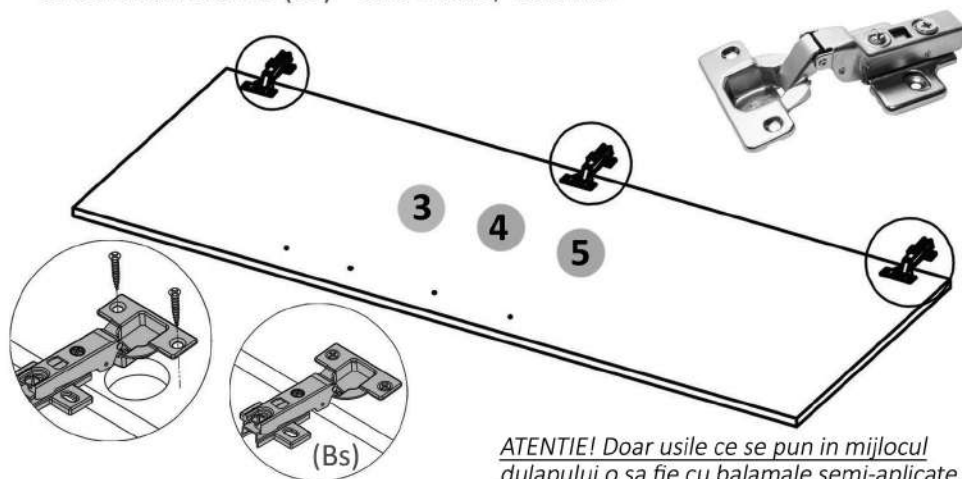

ATENTIE! Doar usile ce se pun in mijlocul dulapului o sa fie cu balamale semi-aplicate.

PREGATIT 2 USI PENTRU CARCASA 2/4

In cazul in care dulapul ales este cu usile de mai jos, se realizeaza urmatoarele:
Se monteaza pe placa (2), **balamale aplicate (Ba)** x 2 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

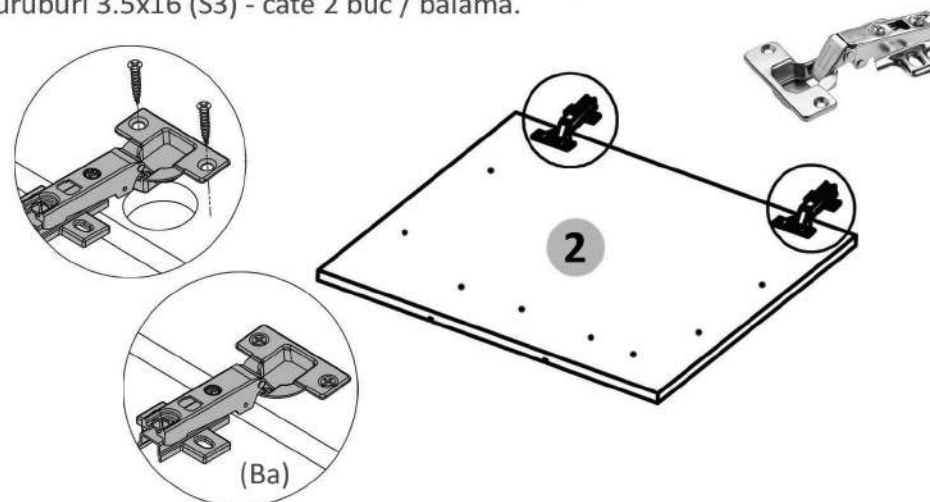

PREGATIT 2 USI PENTRU CARCASA 2/4

In cazul in care dulapul ales este cu usile de mai jos, se realizeaza urmatoarele:
Se monteaza pe placa (2), **balamale semi-aplicate (Bs)** x 2 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

