


Instrucțiuni montaj: CADRU PAT FIX NOEL 160 CM

Modelul prezentat este cu caracter informativ.

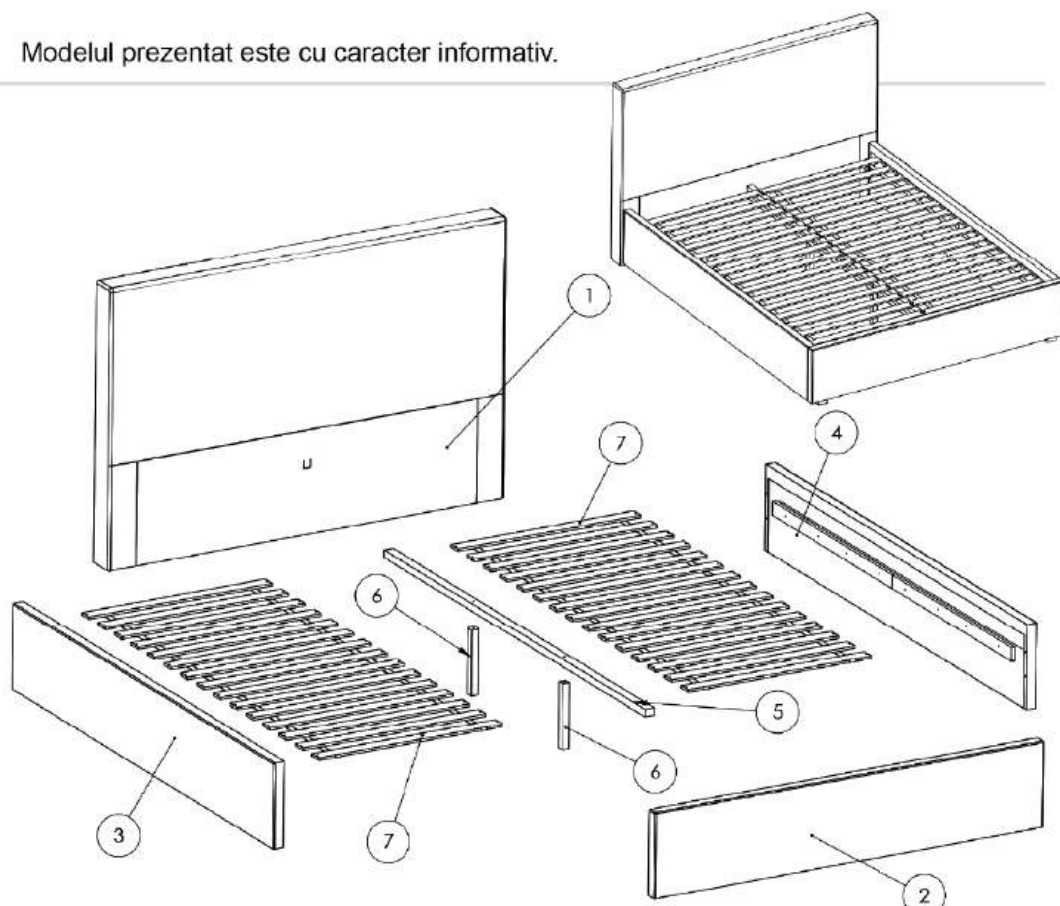

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	CAPAT PAT MARE TAPITAT	2010 x1220x200	1
2	CAPAT MIC DE PAT	1960x390x175	1
3	LATERALA STANGA	2000 X 360 X 40	1
4	LATERALA DREAPTA	2000 X 360 X 40	1
5	TRANVERSA LEMN SOMIERA FIXA	1996 X 40 X 30	1
6	PICIOR LEMN SOMIERA FIXA	265 X 30 X 30	2
7	SOMIERA FIXA	1820x695/795/895x10	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

SURUB 3.5X30 S6	76	COLȚAR METAL 127 S7	4	PICIOR PLASTIC GRI Pi	2	CONFIRMATOR 7X70 Co	2
SURUB CAP BOMBAT IMBUS M6X16 S4	8	CHEIE IMBUS CI	1	SURUB 5X25 S5	4	COLȚAR METAL 30X30 S8	2
SURUB 3.5X16 S3	8						

Pasul 1

Se prind 2 x Picior (Pi) pe capatul de pat (2) cu ajutorul suruburilor (S5) / cate 2 suruburi / picior. (Detaliu 1).

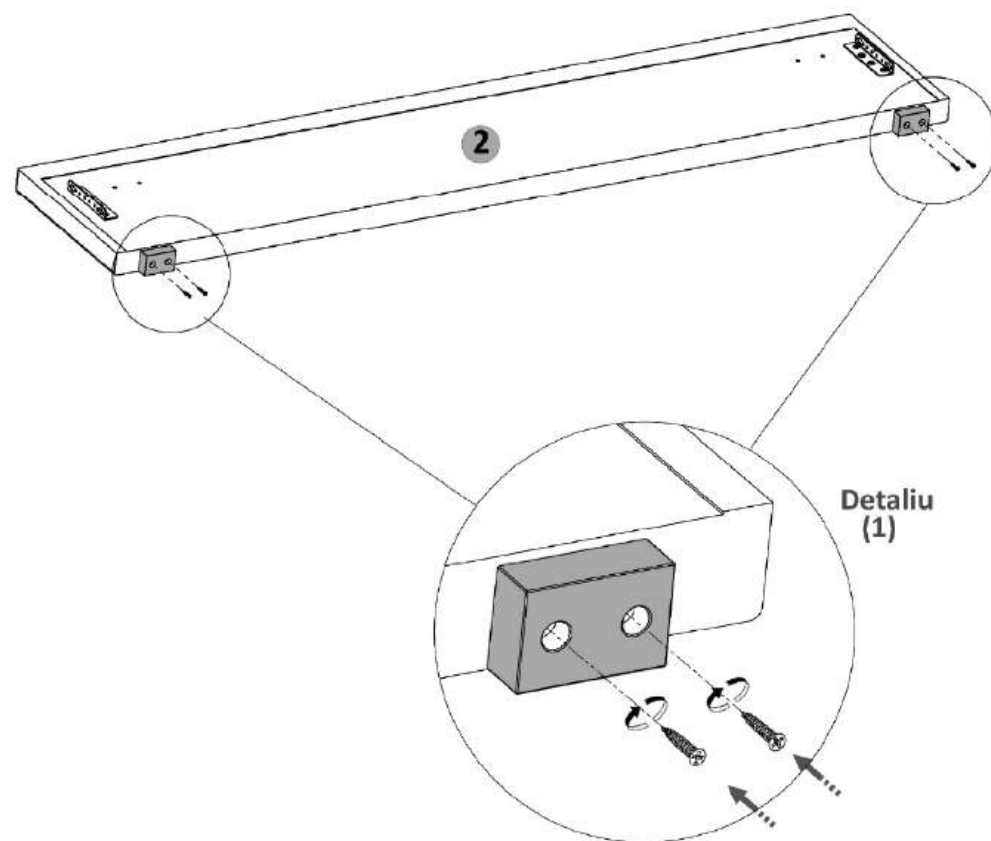




ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI

Se prind 2 x Coltar Metalic 127mm (S7) pe capatul mic de pat (2) cu ajutorul suruburilor (S5) / cate 4 suruburi / coltar .(Detaliu 1).


Se prind 2 x Coltar Metalic 127mm (S7) pe capatul mare de pat (1) cu ajutorul suruburilor (S5) / cate 4 suruburi / coltar .(Detaliu 2).

PASUL 2

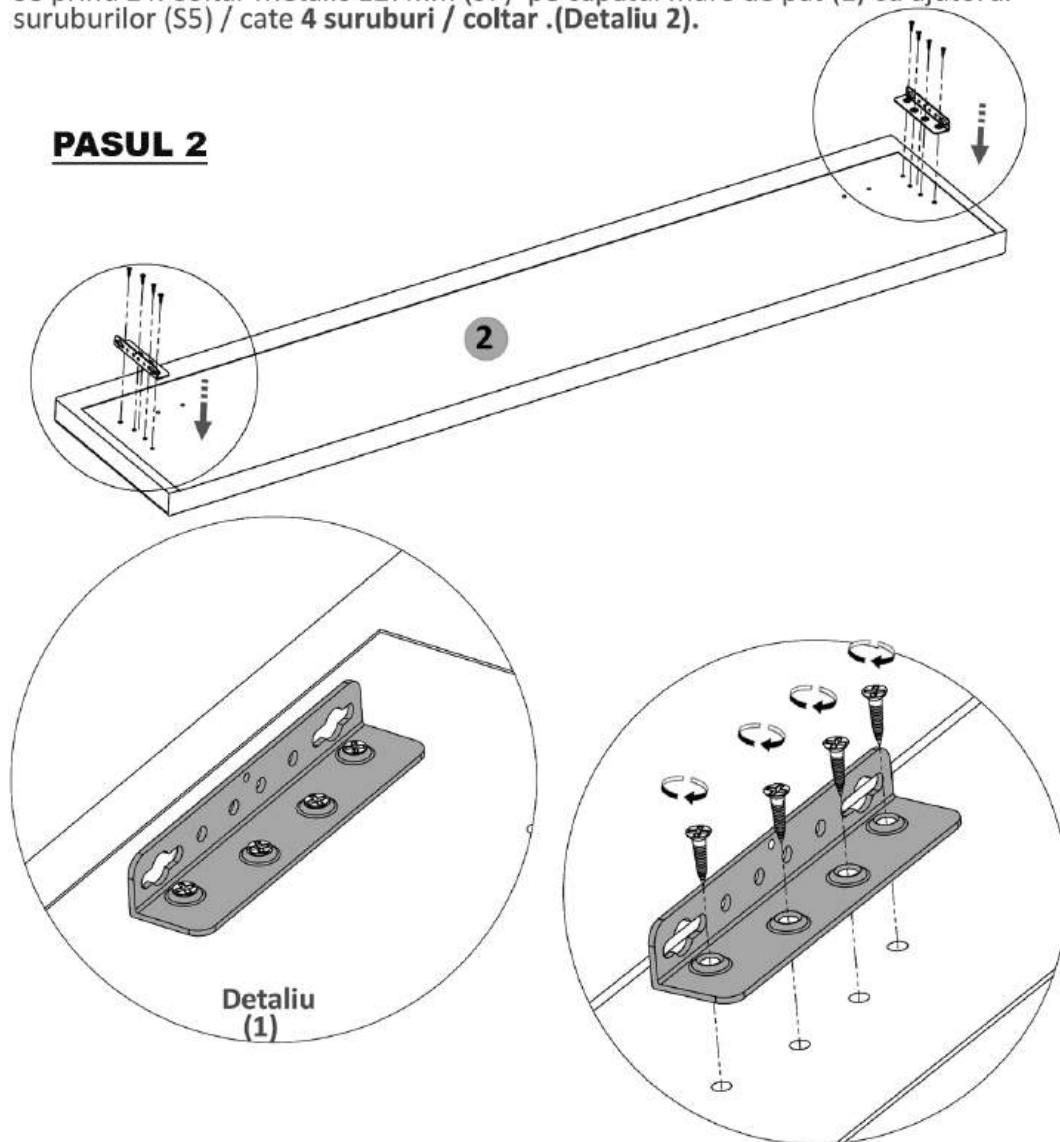

Instrucțiuni montaj (1.60)

Aceasta instrucțiune este universală ! Reprezintă primii pași de făcut în vederea montajului final al patului!

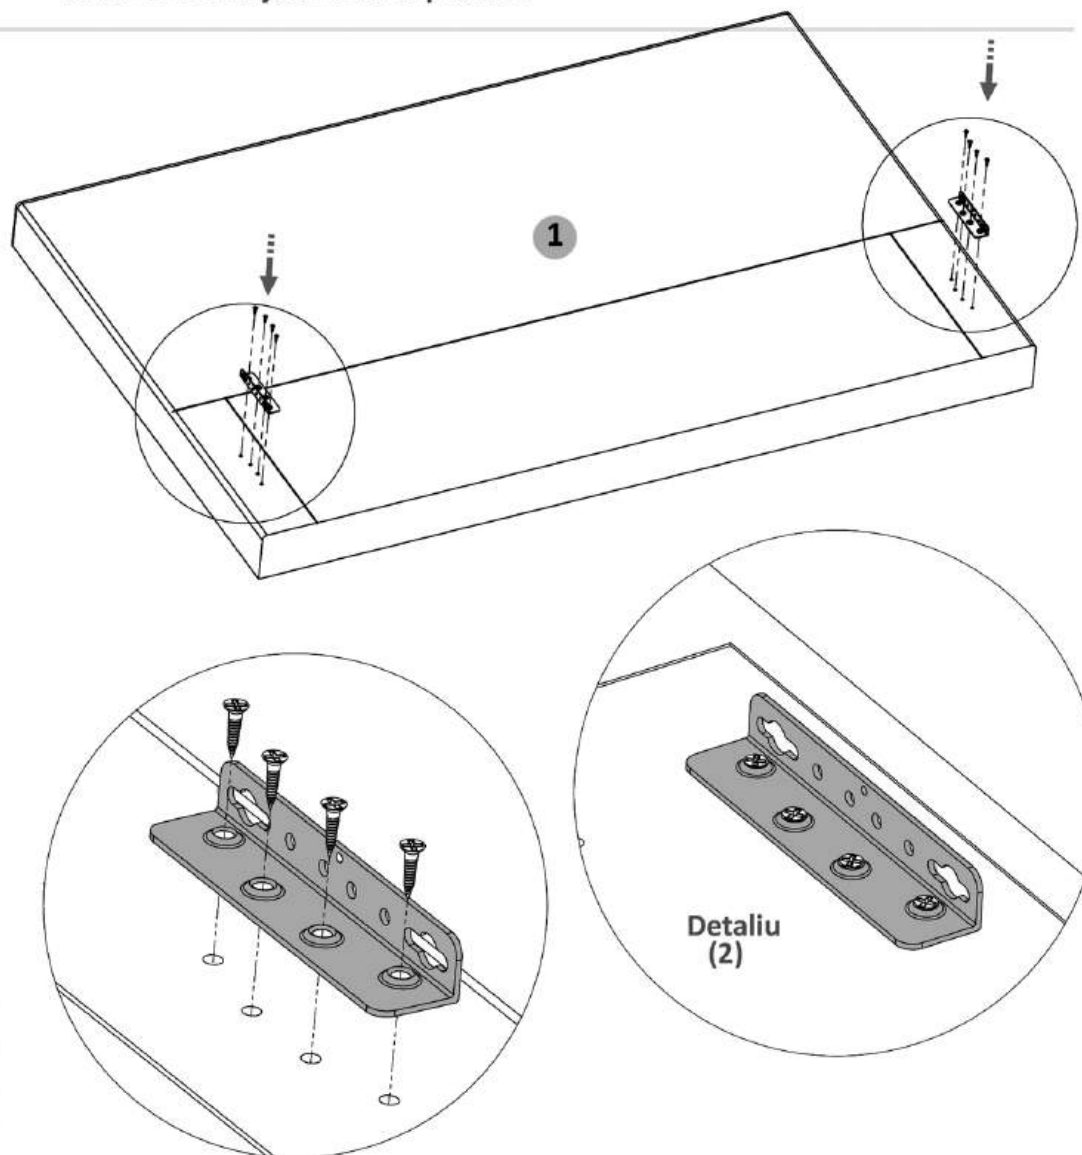

Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă




Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane



Un ciocan de dimensiune
medie


PASUL 3

Se prinde coltarul metalic (S8) de elementul (2) cu ajutorul celor 4 x suruburi 3.5 x 30 (S6). Coltarul se pozitioneaza pe semnul facut cu creta pe material. (precum in imaginile reprezentative de mai jos).

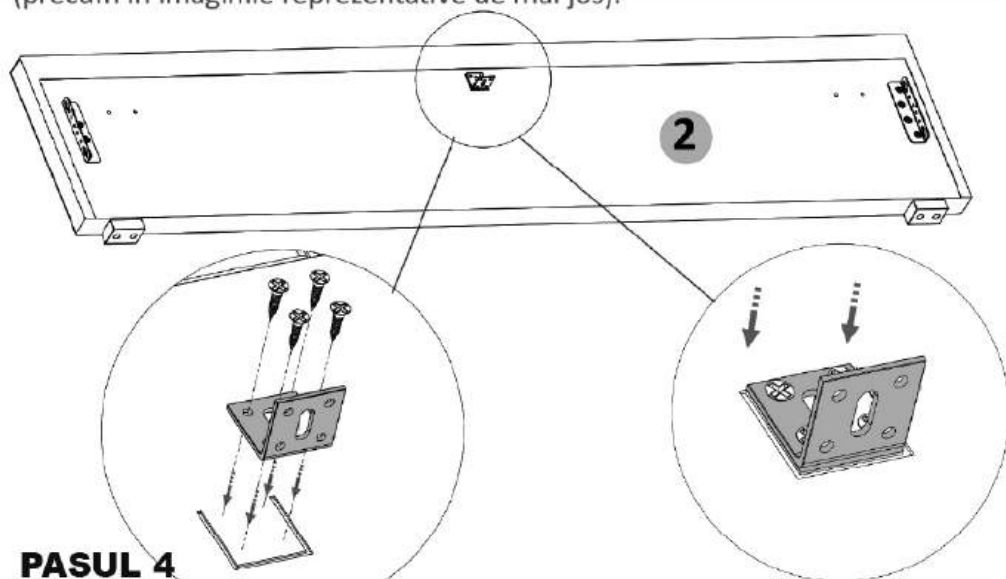


PASUL 4

Se prinde coltarul metalic (S8) de elementul (2) cu ajutorul celor 4 x suruburi 3.5 x 30 (S6). Coltarul se pozitioneaza pe semnul facut cu creta pe material. (precum in imaginile reprezentative de mai jos).

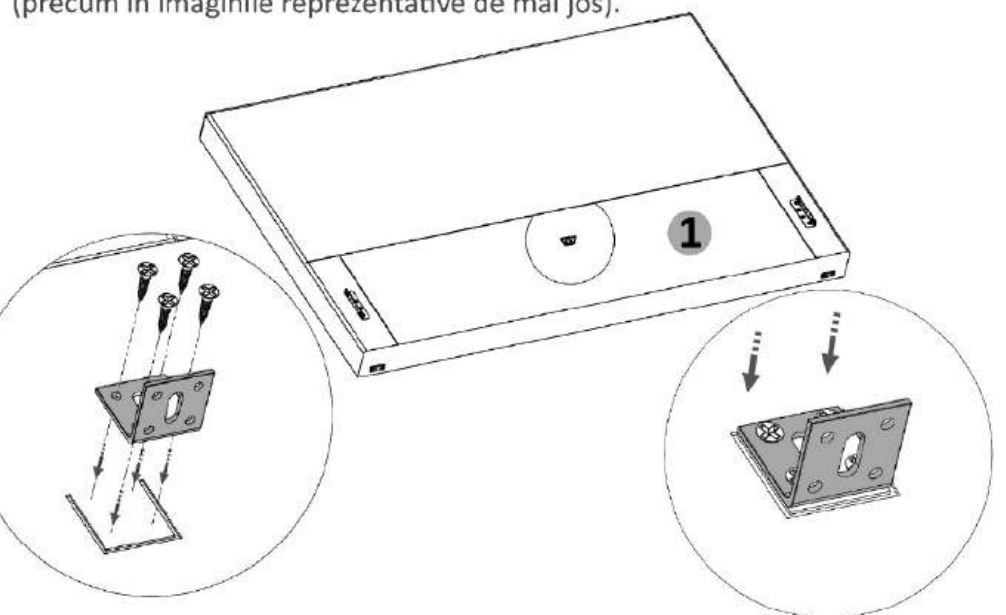


PASUL 5

Se prind elementele (6) x 2 buc de elementul (5) x 1buc cu ajutorul celor 2 x Confirmatoare (Co) in gaurile prestabilite pentru acestea.

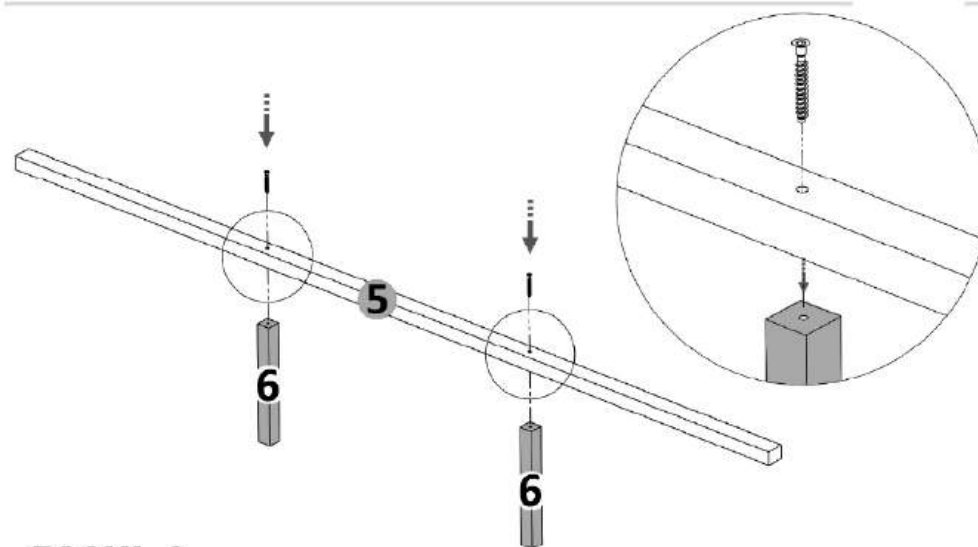

PASUL 6


Se prinde elementul (1) de elementul (4) cu ajutorul celor 2 x suruburi Hexagonale cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe (4). Se poate utiliza cheia imbus (Cl) din interiorul pachetului.

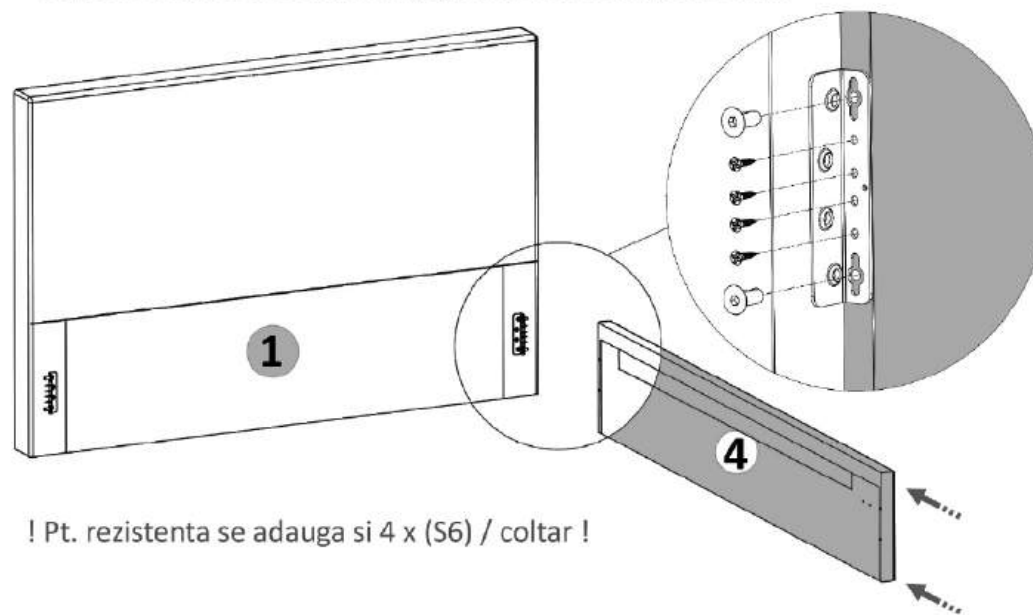

! Pt. rezistenta se adauga si 4 x (S6) / coltar !


PASUL 7

Se prinde elementul (1) de elementul (3) cu ajutorul celor 2 x suruburi Hexagonale cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe (3). Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

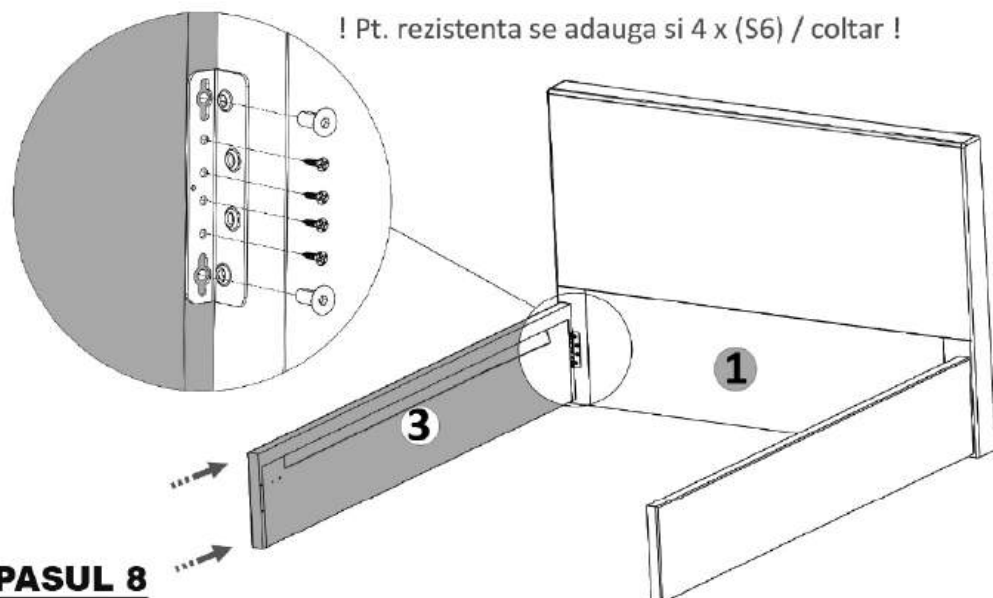


PASUL 8

Se prinde elementul (2) de elementele (3) si (4) cu ajutorul celor 4 x suruburi Hexagonale cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe (3) si (4). Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

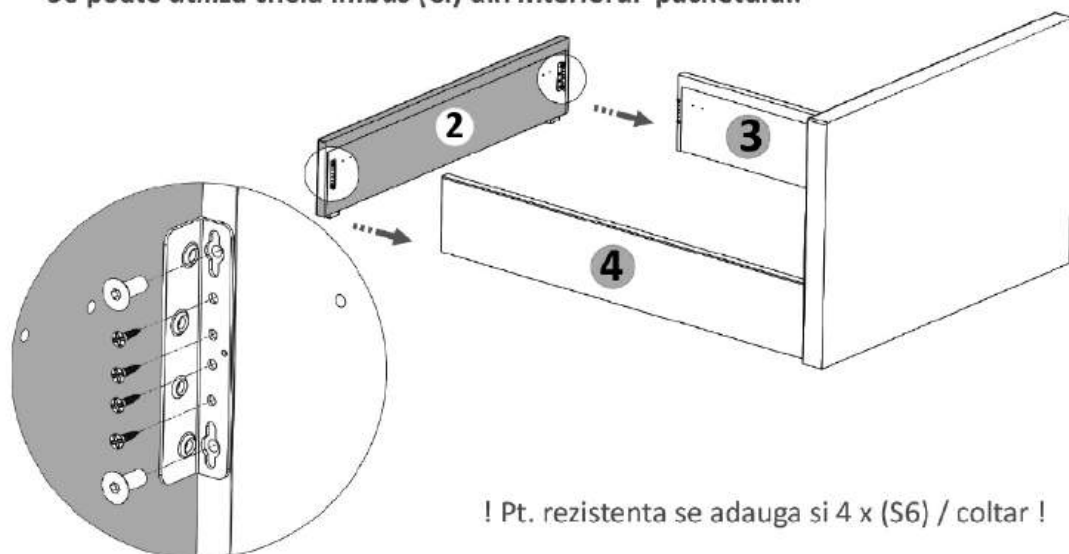


PASUL 9

Se prinde ansamblul format din elementele (5) si (6) de elementul (1) si (2) cu ajutorul celor 8 suruburi 3.5x16 (S3)- cate 4 x suruburi / coltar. Acestea vin prinse pe dedesubt si fac posibila prinderea reperului (5) de cele 2 capete de pat.

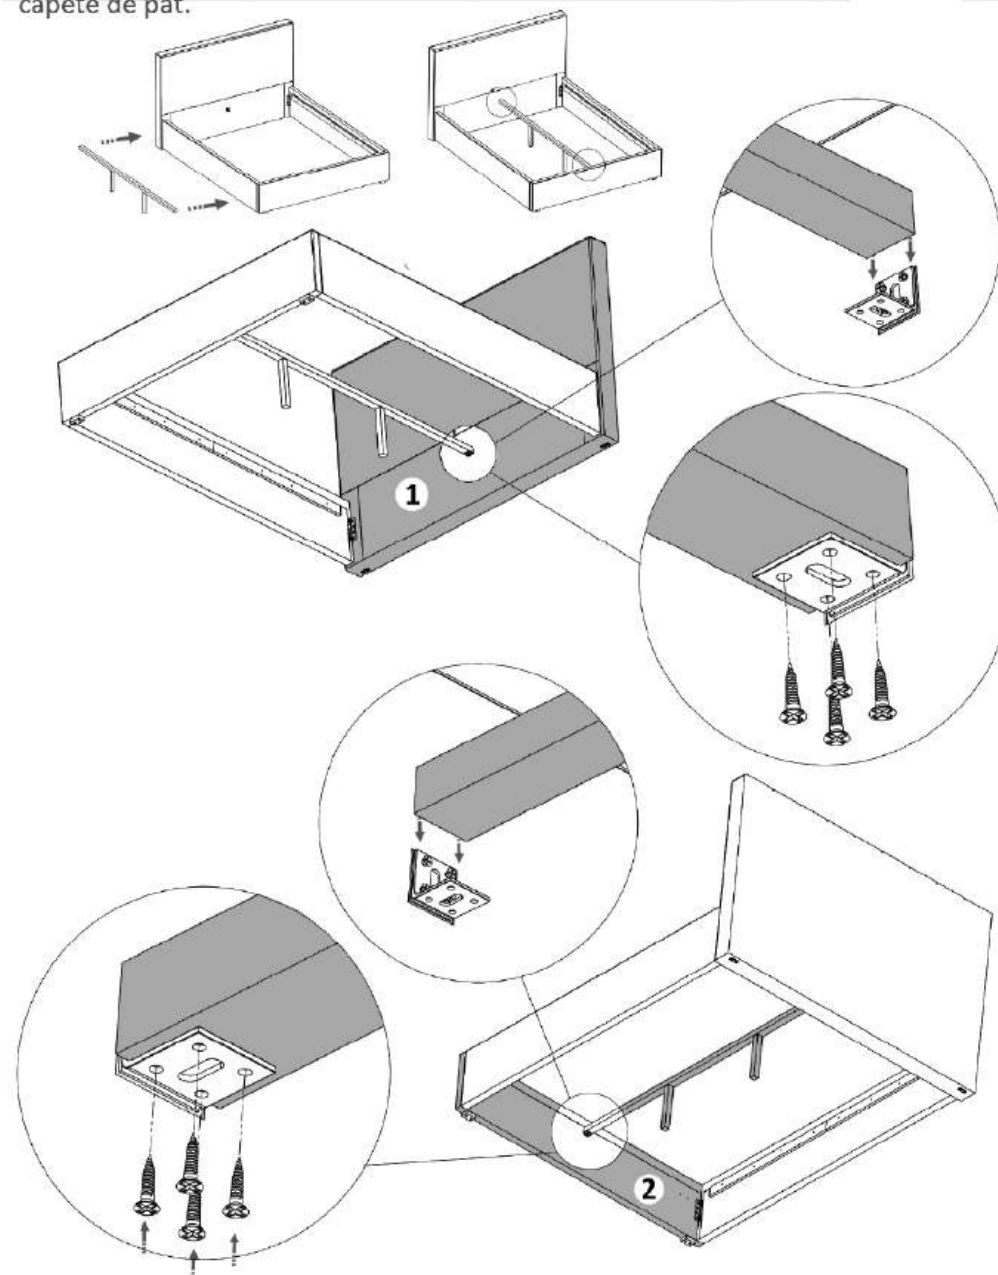

PASUL 10

Se deschide cutia de la ansamblul (7) si se intinde pana se ajunge la o suprafata plana.
Se prinde Ansamblul (7) de cadrul patului cu ajutorul suruburilor 3.5x30 (S6),
Acestea vin prinse cate 2 buc / lamela in gaurile prestabilite pentru acestea.

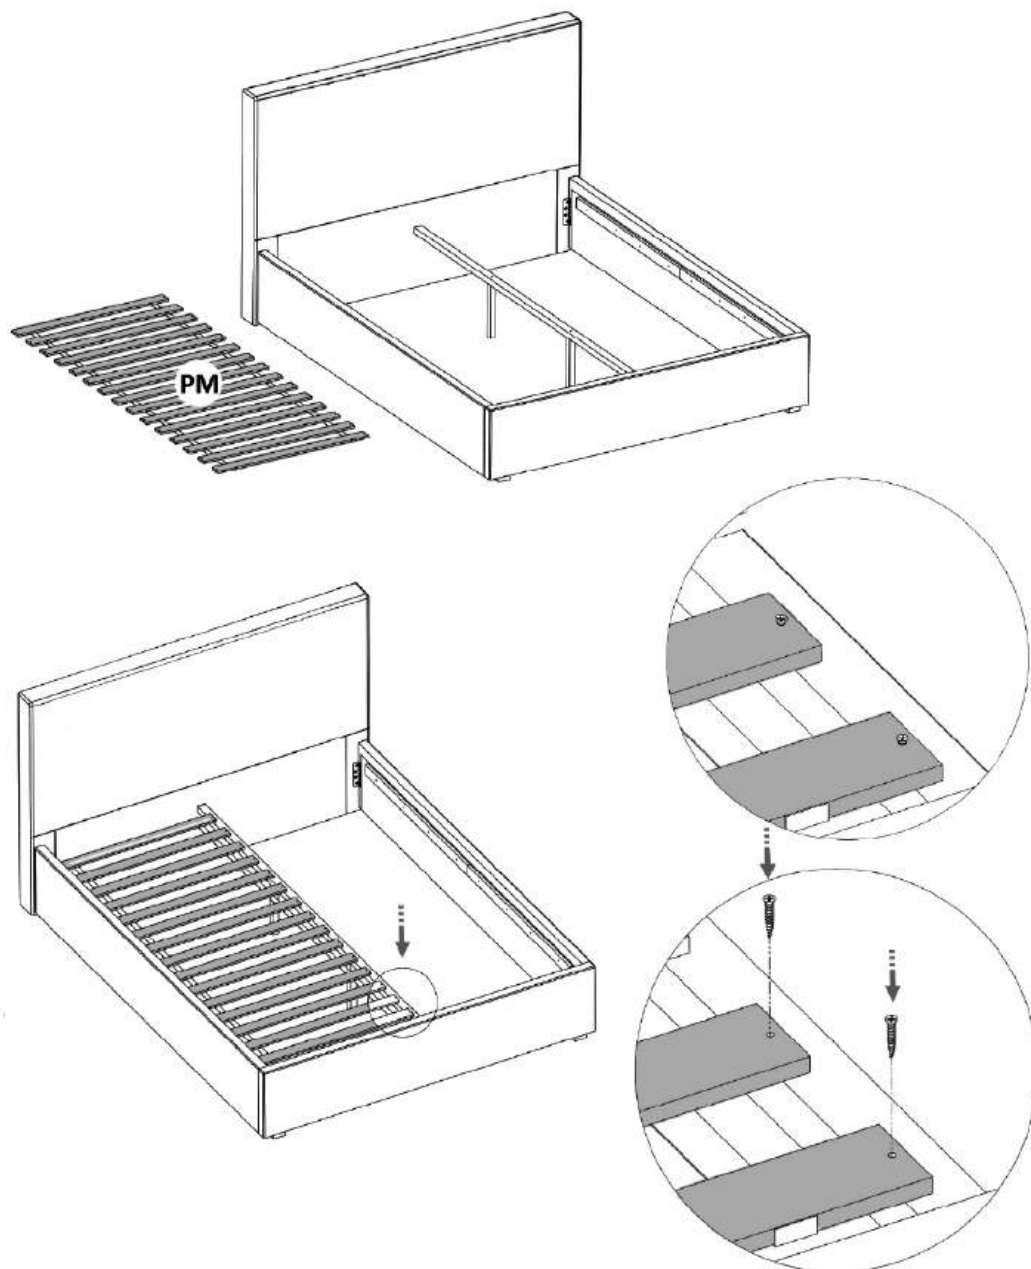

PASUL 11

Jumatatea cealalta de la ansamblul (7) se intinde pana se ajunge la o suprafata plana.
Se prinde Ansamblul (7) de cadrul patului (5) si (4) cu ajutorul suruburilor 3.5x30 (S6),
Acestea vin prinse cate 2 buc / lamela in gaurile prestabilite pentru acestea.

