


Structura Somiera + Balamale (PAT RABATABIL 90x190/200 cm)

Instrucțiuni montaj

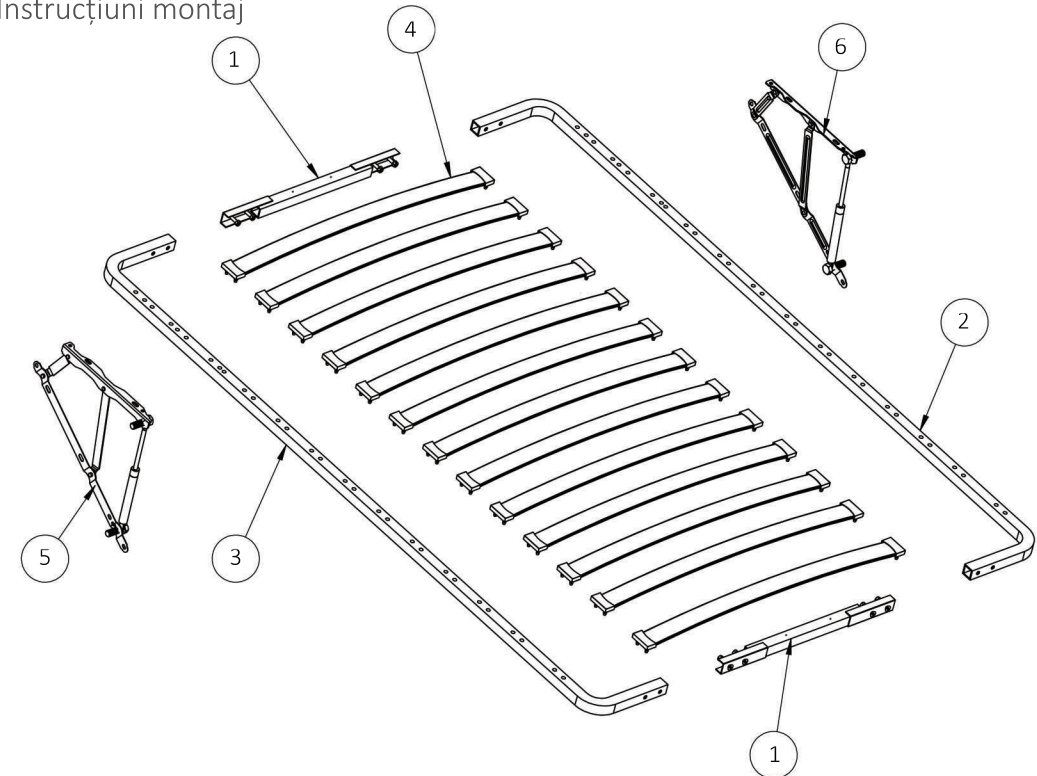

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	CAPETE SOMIERA	METAL 580x30x30	2
2	LATERALA SOMIERA DREAPTA	METAL 1880X30X30	1
3	LATERALA SOMIERA STANGA	METAL 1880X30X30	1
4	ANSAMBLU LAMELA + CLIPSURI	LEMN+PLASTIC 873x52x8	12/13
5	ANSAMBLU BALAMA + PISTON STANGA	METAL+ PLASTIC	1
6	ANSAMBLU BALAMA + PISTON DREAPTA	METAL + PLASTIC	1
7	OPRITOR METALIC SALTEA		1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie

SURUB HEXAGONAL M8X16 S1  4	SURUB CAP PLAT IMBUS M8X40 S2  11	SAIBA PLATA M8X16 SP  14	PIULITA HEXAGONALA M8 PH  14
BALAMA SOMIERA STANGA BS  1	BALAMA SOMIERA DREAPTA BD  1	PISTON PS  2	CHEIE HEXAGONALA PLATA CH  2
SURUB CAP PLAT IMBUS M8X40 S3  6	CLIPS PLASTIC PT. LAMELA CP  24	LAMELA PLACAJ LA  12	CHEIE IMBUS CI  2


Pasul 1

Se prinde 1 x Piston (PS) pe articolul (BS) cu ajutorul surubului Hexagonal (S1) cate 2 buc / suport in gaurile prevazute pt. aceasta. **(Detaliu 1).**
Se poate utiliza cheia hexagonala (CH) din interiorul pachetului.

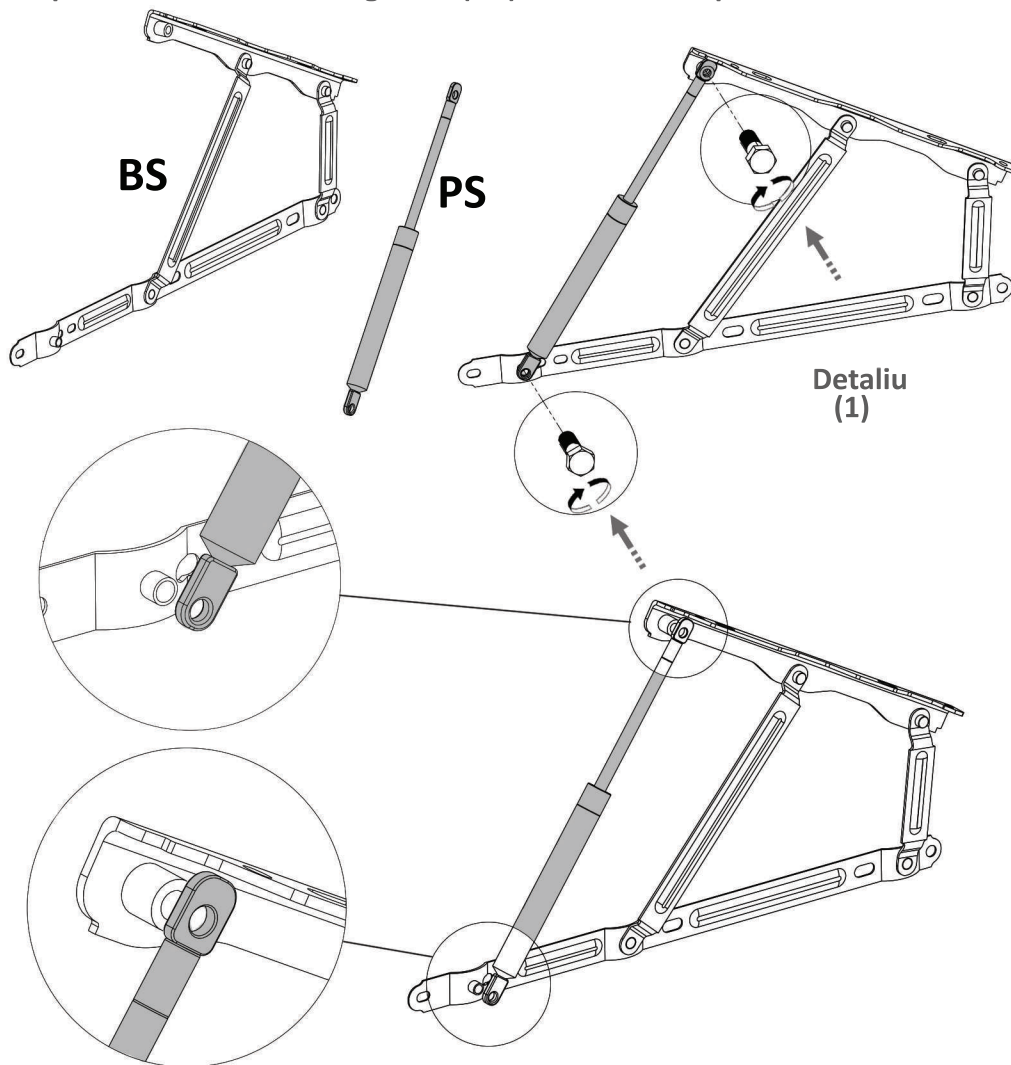


Pasul 7 (Montaj Repere Somiera)

Se monteaza balamalele (BS) pe elementul (3) si balamalele (BD) pe elementul (2) cu ajutorul suruburilor cu cap bombat amprenta imbus (S3) M8x40 -3 buc / balama iar prinderea se face cu Saiba (SP) -3 buc / balama+ piulita M8 (PH) -3 buc / balama.

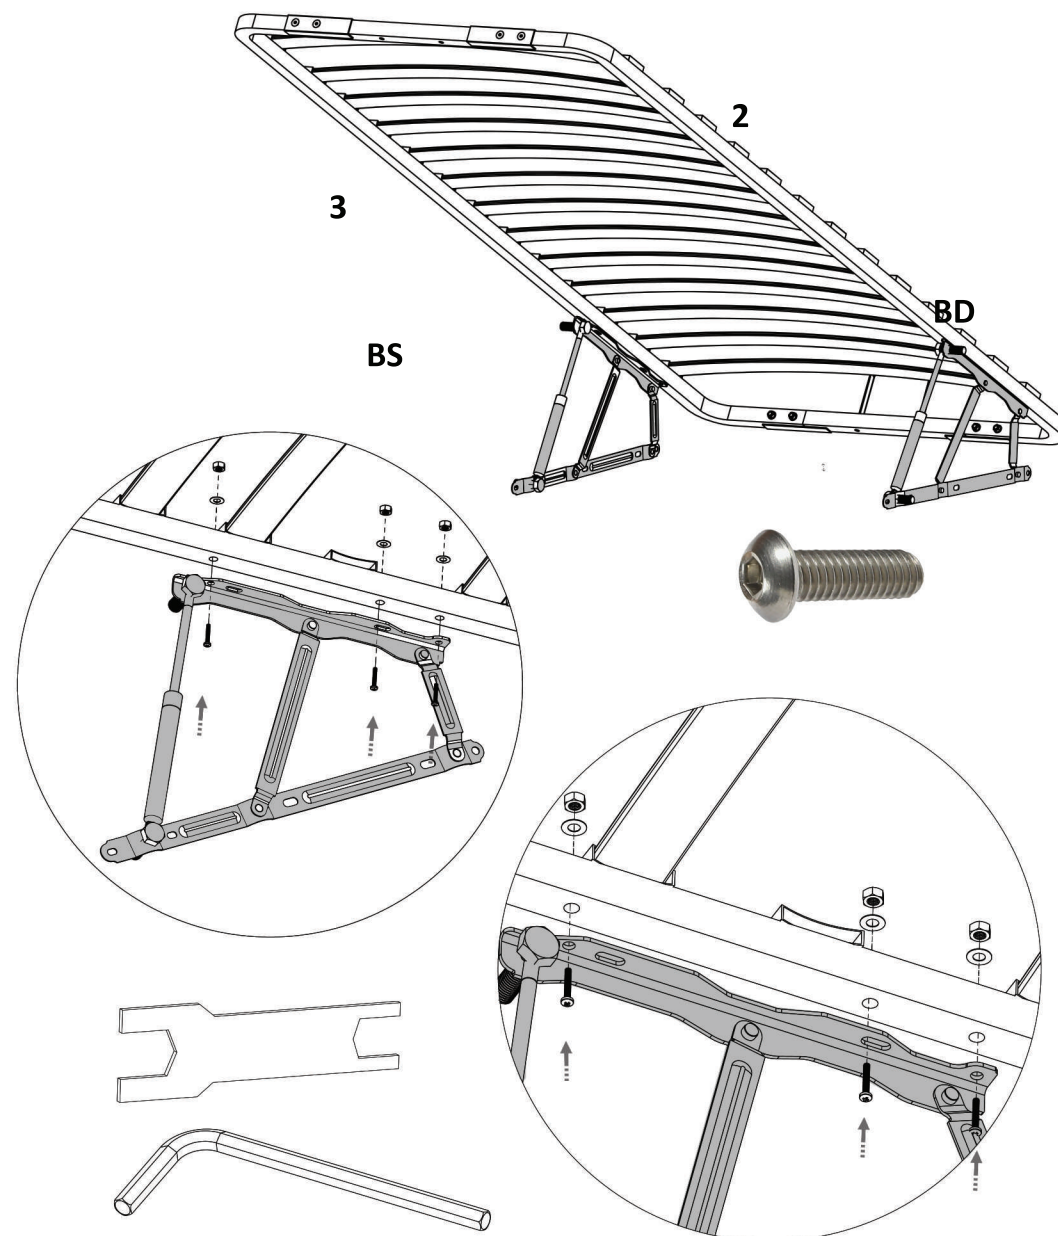


Pasul 6 (Montaj Repere Somiera)

Se introduce ansamblul (4) pe elementele (2) si (3) prin apasare pana ce clipsurile intra in gaurile special prevazute pentru acestea.
Acest pas poate fi facut mai usor si cu un ciocan de cauciuc fara sa riscati distrugerea clipsurilor.

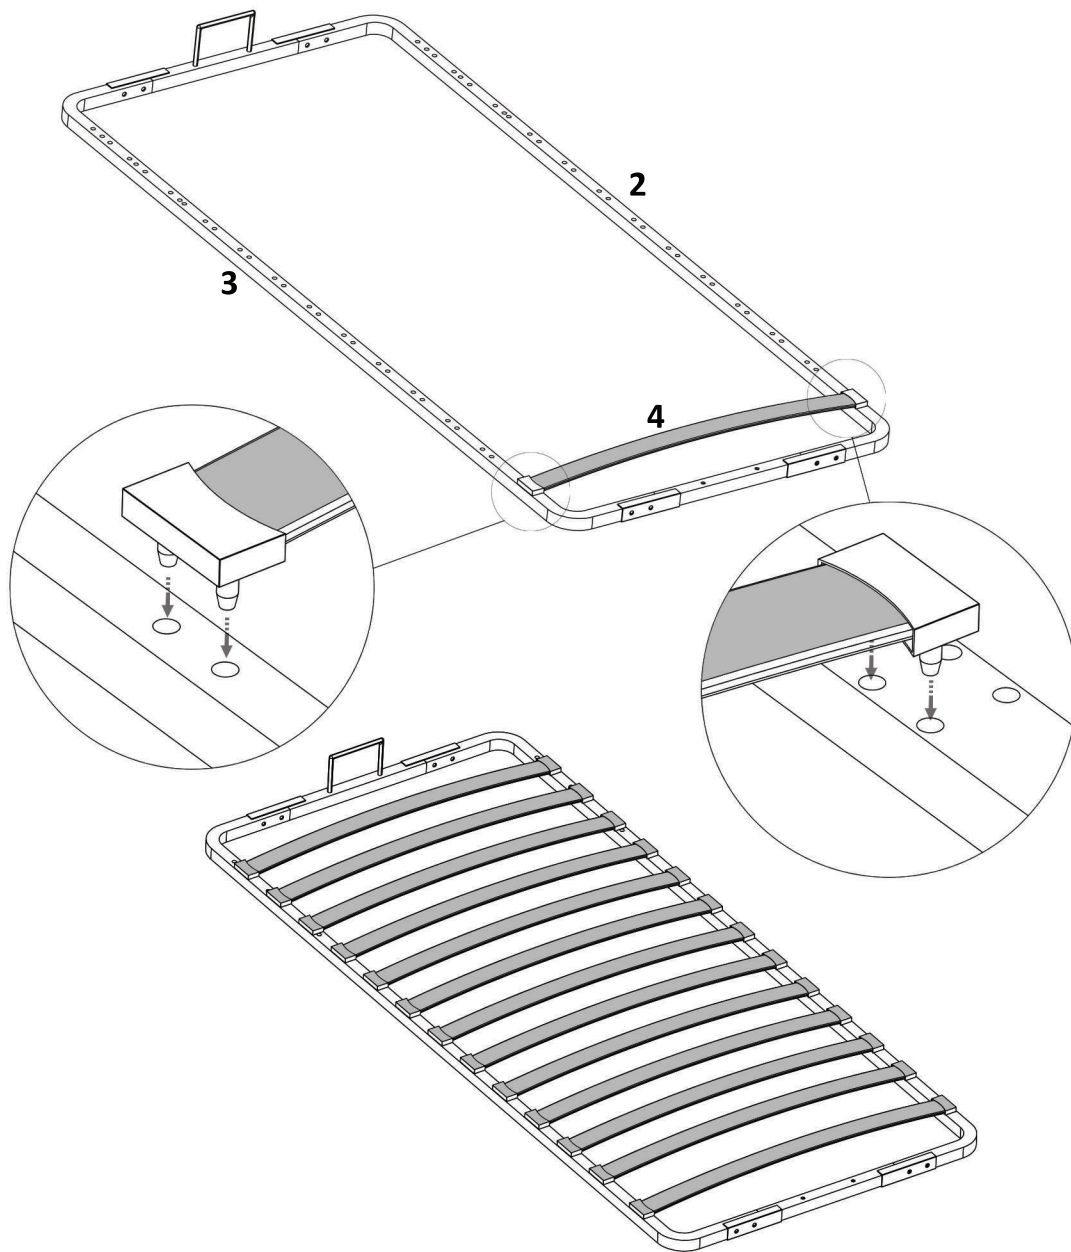


Pasul 2

Se fixeaza 1 x Piston (PS) pe articolul (BD) cu ajutorul surubului Hexagonal (S1) cate 2 buc / suport in gaurile prevazute pt. aceasta. **(Detaliu 1).**
Se poate utiliza cheia hexagonala (CH) din interiorul pachetului.

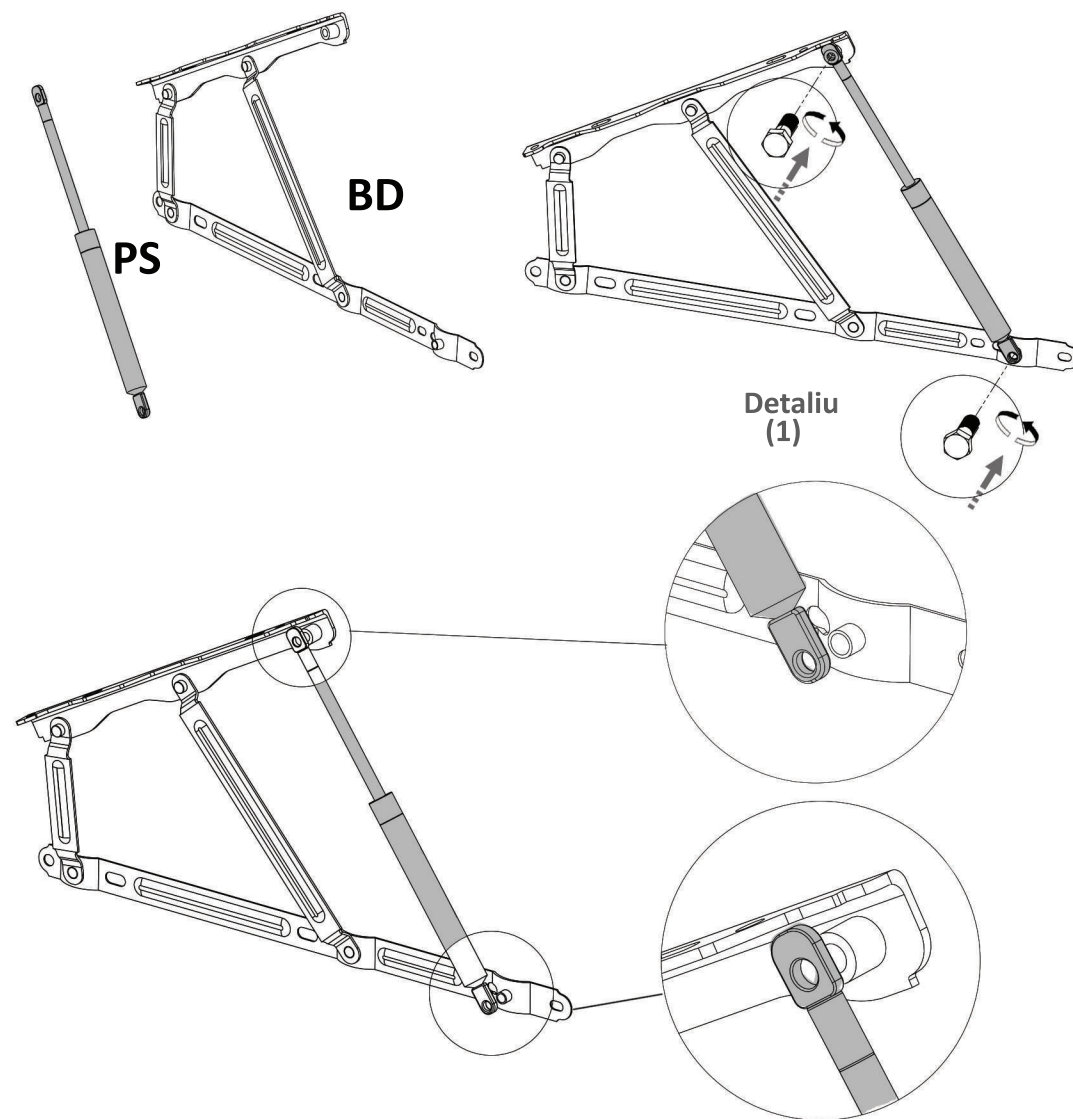

Pasul 3 (Montaj Repere Somiera)


Se introduce pe rand cate o lamela (LA), iar la fiecare capat al acesteia se pozitioneaza cate un clips plastic (CP), Acest pas ajuta la introducerea tuturor lamelelor pe structura metalica.

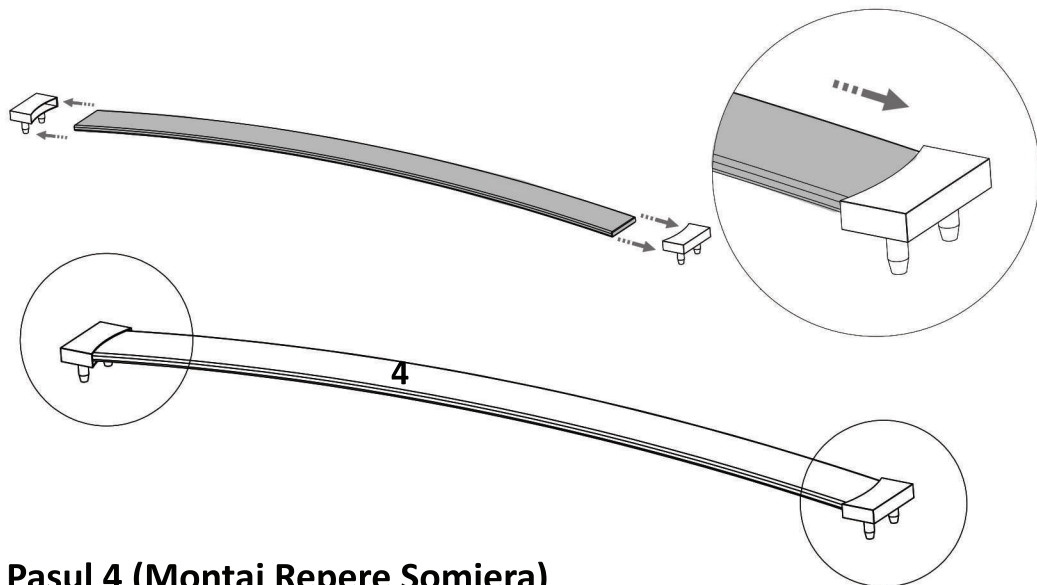

Pasul 4 (Montaj Repere Somiera)


Se introduce opritorul metalic pentru saltea (7) in gaurile indicate pe piesa (1).

Opritorul are rolul de a mentine salteaua in pozitie atunci cand somiera este ridicata, impiedicand alunecarea acesteia.

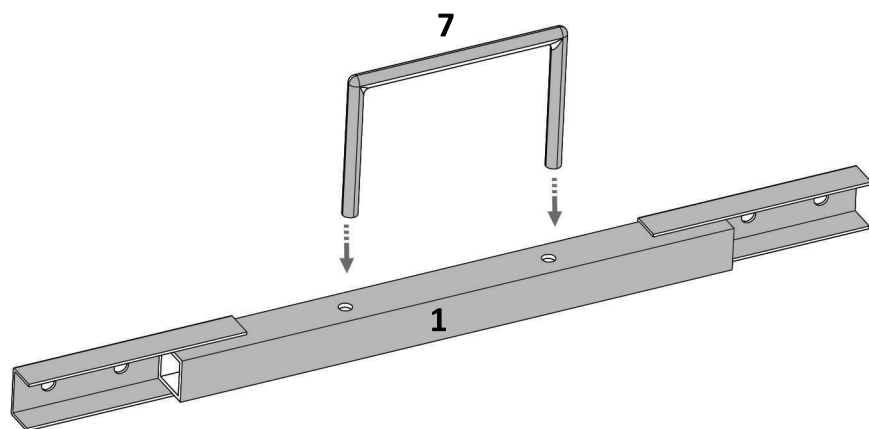

Pasul 5 (Montaj Repere Somiera)

Se introduc elementele (2) si (3) in elementele (1) cu ajutorul suruburilor (S2) x 8 buc - cap plat amprenta imbus M8x40 + Saiba (SP) + la capete se strang cu piulita hexagonala M8 (PH), in gaurile prevazute pentru acestea.

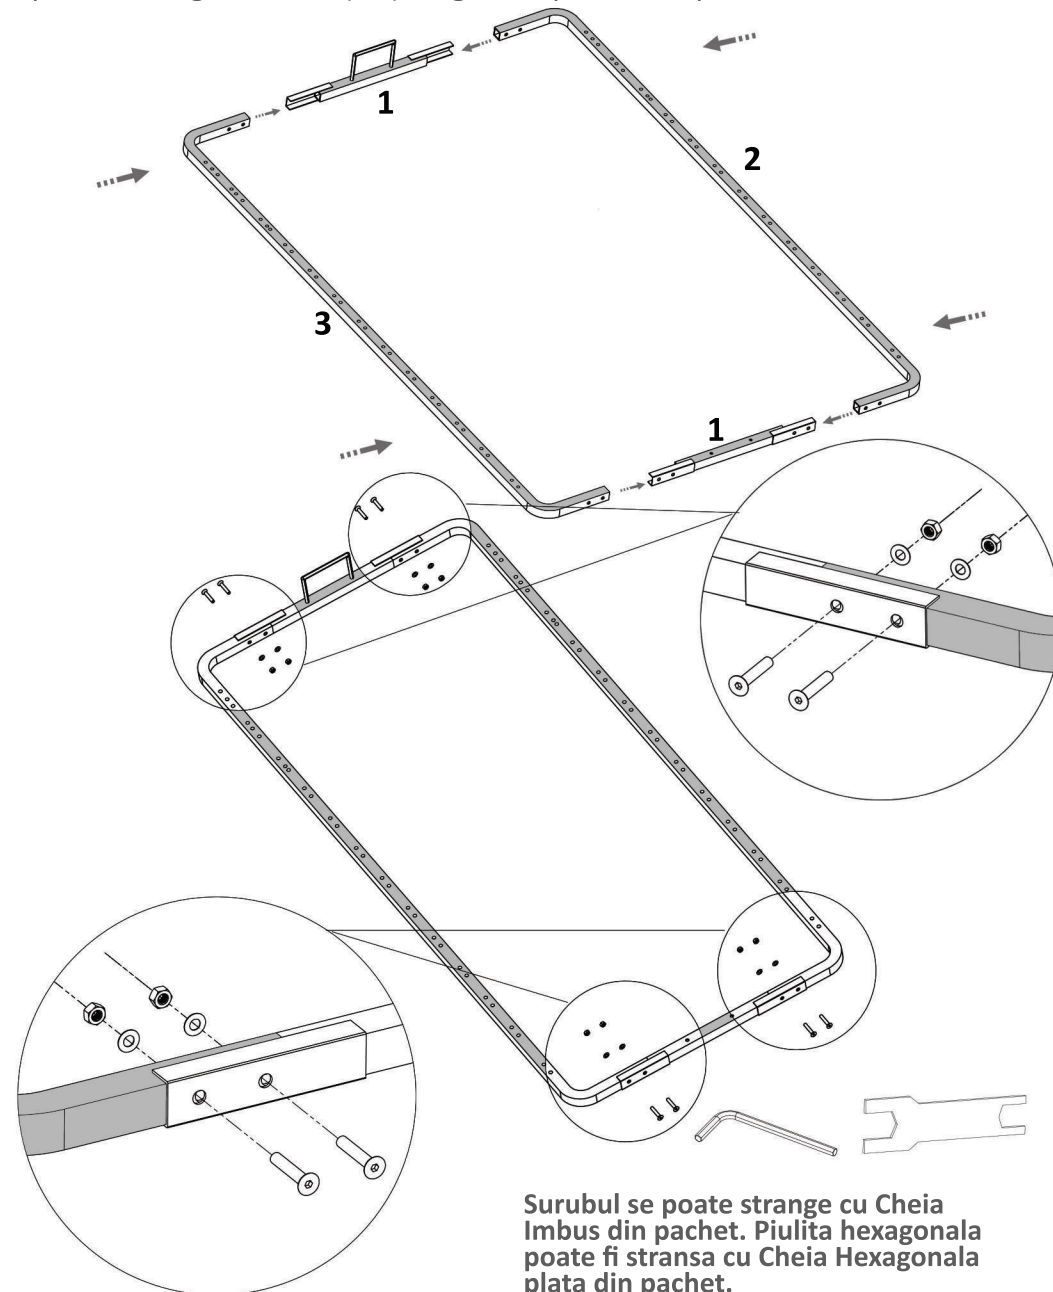

Surubul se poate strange cu Cheia Imbus din pachet. Piulita hexagonala poate fi stransa cu Cheia Hexagonala plata din pachet.