



Pasul 14

Cadrul Pat nu se prinde cu nimic de panoul tapitat, acesta vine lipit de panou, iar prin greutatea lui isi mentine pozitia.

Cadrul Pat se pozitioneaza central, iar in functie de dimensiunea acestuia ramane un anumit spatiu atat in partea stanga cat si in partea dreapta.

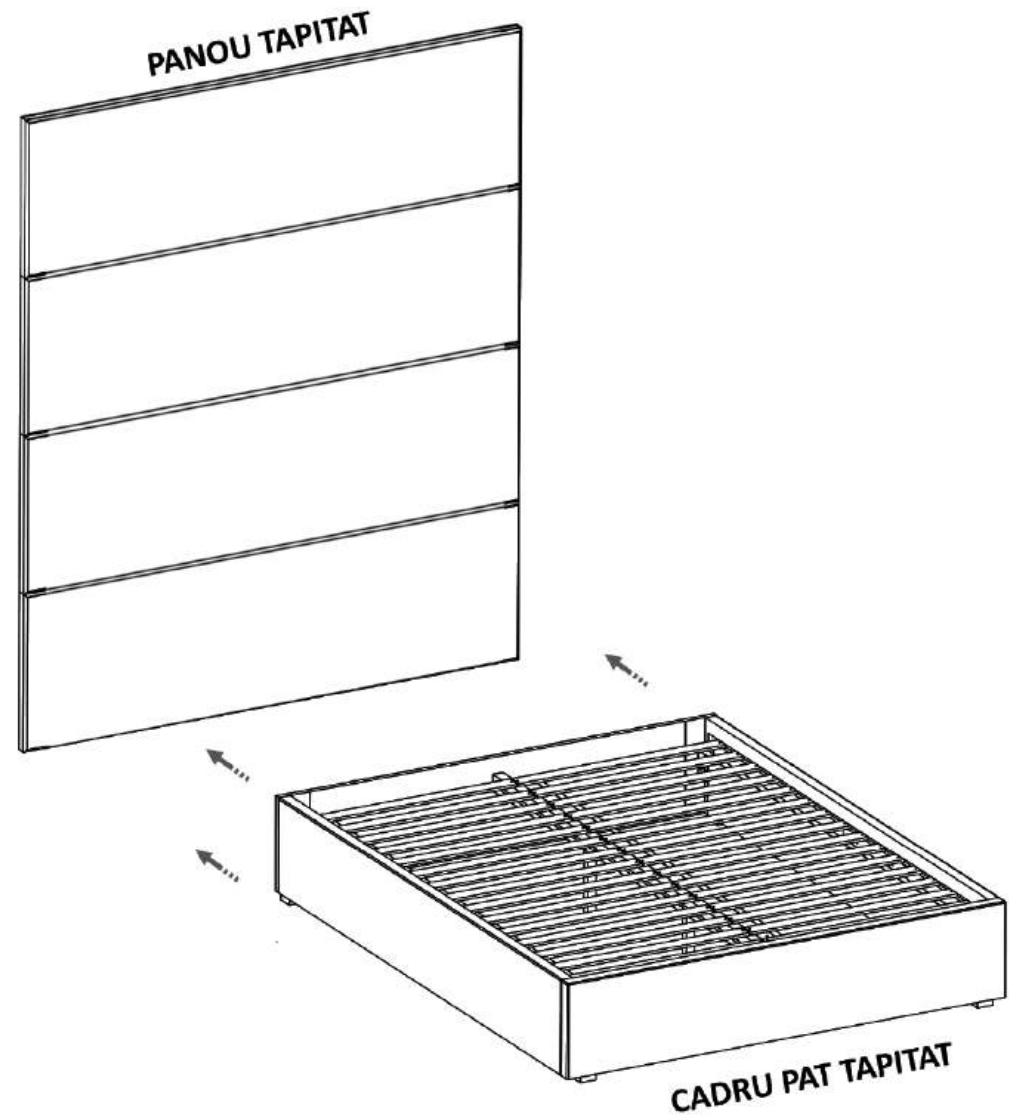

Instrucțiuni montaj: CADRU PAT HERA TAPITAT (PAT FIX 140/160/180)

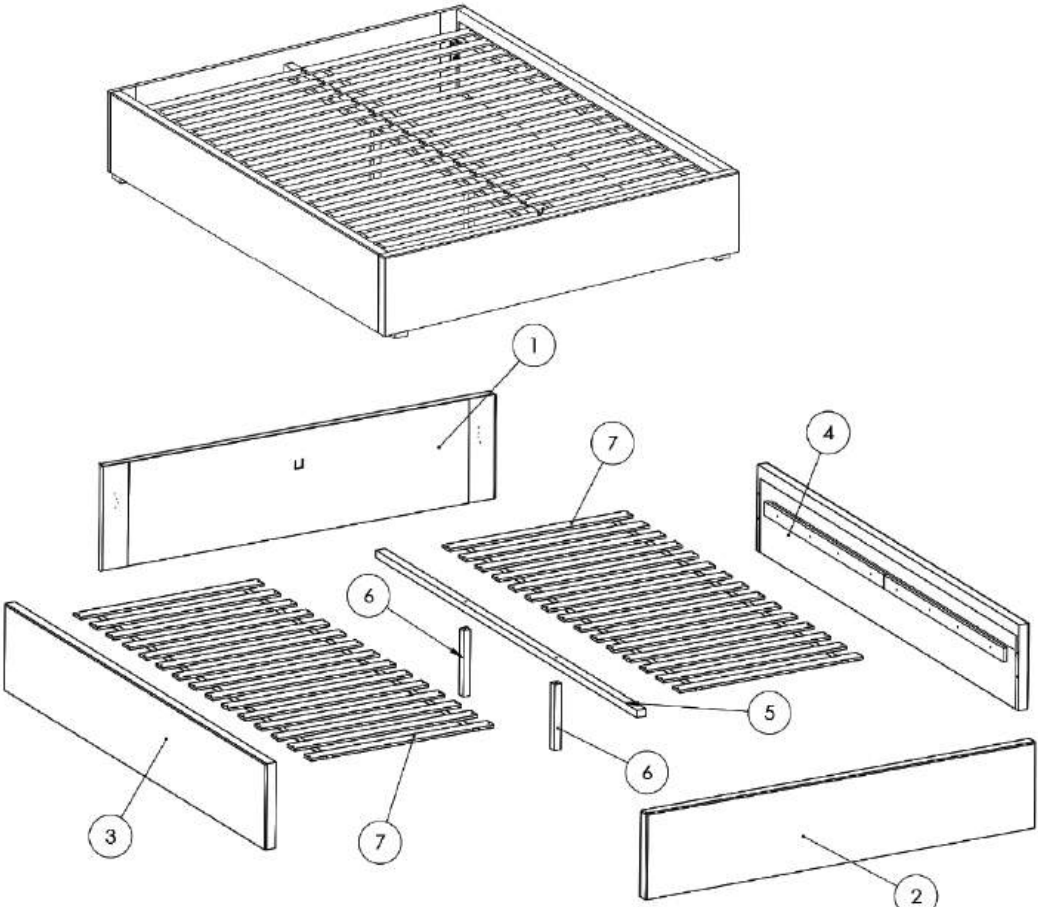

NR. REPER	COD REPER		DETALII	CANTITATE
1	CAPAT SLIM DE PAT	1520/1720/1920x360x20		1
2	CAPAT MIC DE PAT	1520/1720/1920x360x40		1
3	LATERALA STANGA	2000 X 360 X 40		1
4	LATERALA DREAPTA	2000 X 360 X 40		1
5	TRANVERSA LEMN SOMIERA FIXA	1996 X 40 X 30		1
6	PICIOR LEMN SOMIERA FIXA	265 X 30 X 30		2
7	SOMIERA FIXA	1820x695/795/895x10		2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

SURUB 3.5X30 S6	76	COLTAR METAL 127 S7	4	PICIOR PLASTIC GRI Pi	4	CONFIRMATOR 7X70 Co	2
SURUB CAP BOMBAT IMBUS M6X16 S4	8	CHEIE IMBUS CI	1	SURUB 5X25 S5	24	COLTAR METAL 30X30 S8	2
SURUB 3.5X16 S3	8	SURUB 4X20 S9	12				


Pasul 1

Se prind 2 x Coltar Metalic 127mm (S7) pe capatul slim de pat (1) cu ajutorul suruburilor (S9) / cate 4 suruburi / coltar .(Detaliu 1).

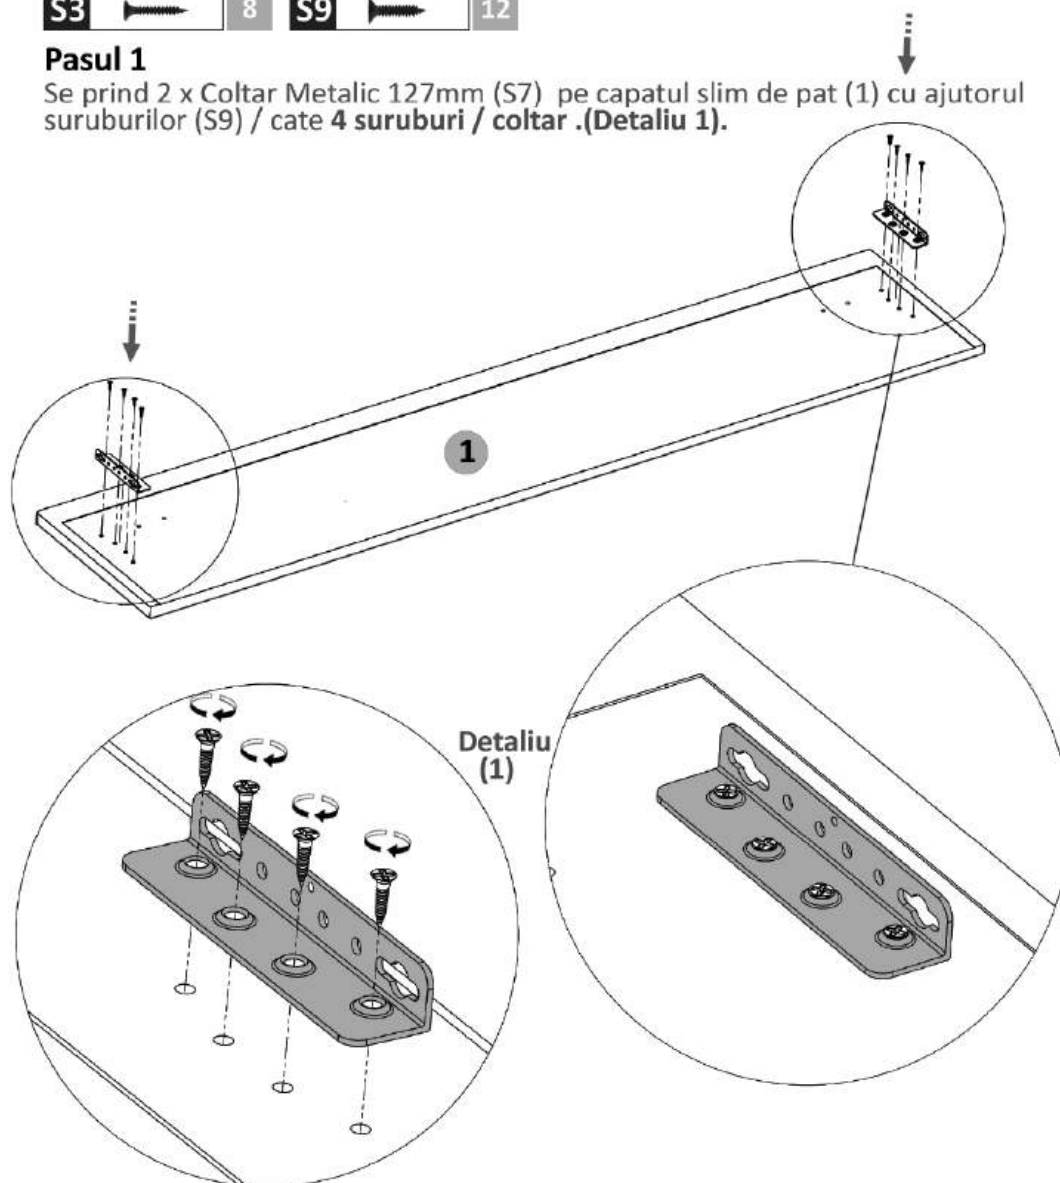



Pasul 13

Jumatatea cealalta de la ansamblul (7) se intinde pana se ajunge la o suprafata plana. Se prinde Ansamblul (7) de cadrul patului (5) si (4) cu ajutorul suruburilor 3.5x30 (S6), Acestea vin prinse cate 2 buc / lamela in gaurile prestabilite pentru acestea.

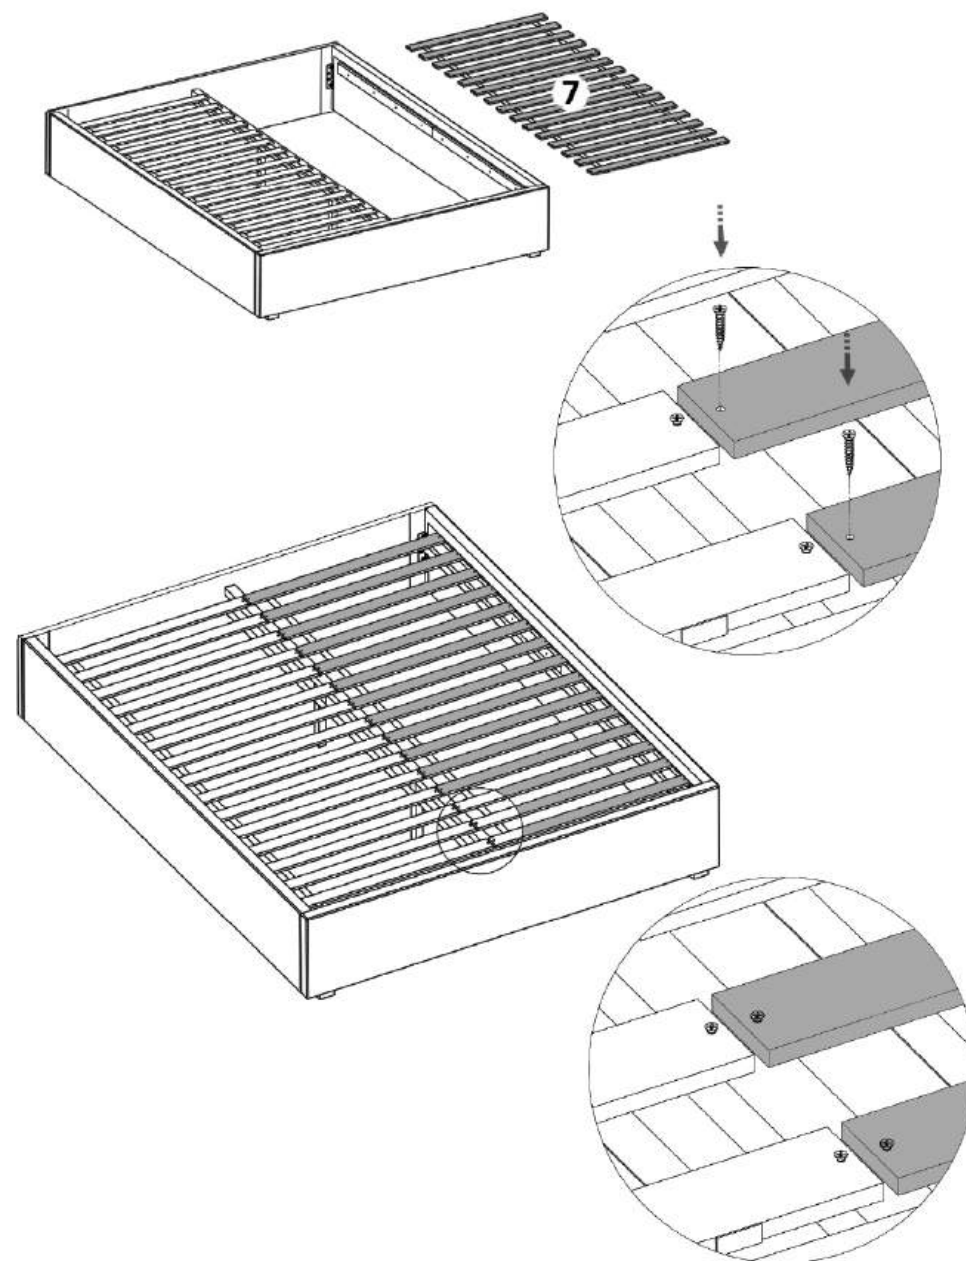


Pasul 12

Se deschide cutia de la ansamblul (7) si se intinde pana se ajunge la o suprafata plana.
Se prinde Ansamblul (7) de cadrul patului cu ajutorul suruburilor 3.5x30 (S6),
Acestea vin prinse cate 2 buc / lamela in gaurile prestabilite pentru acestea.

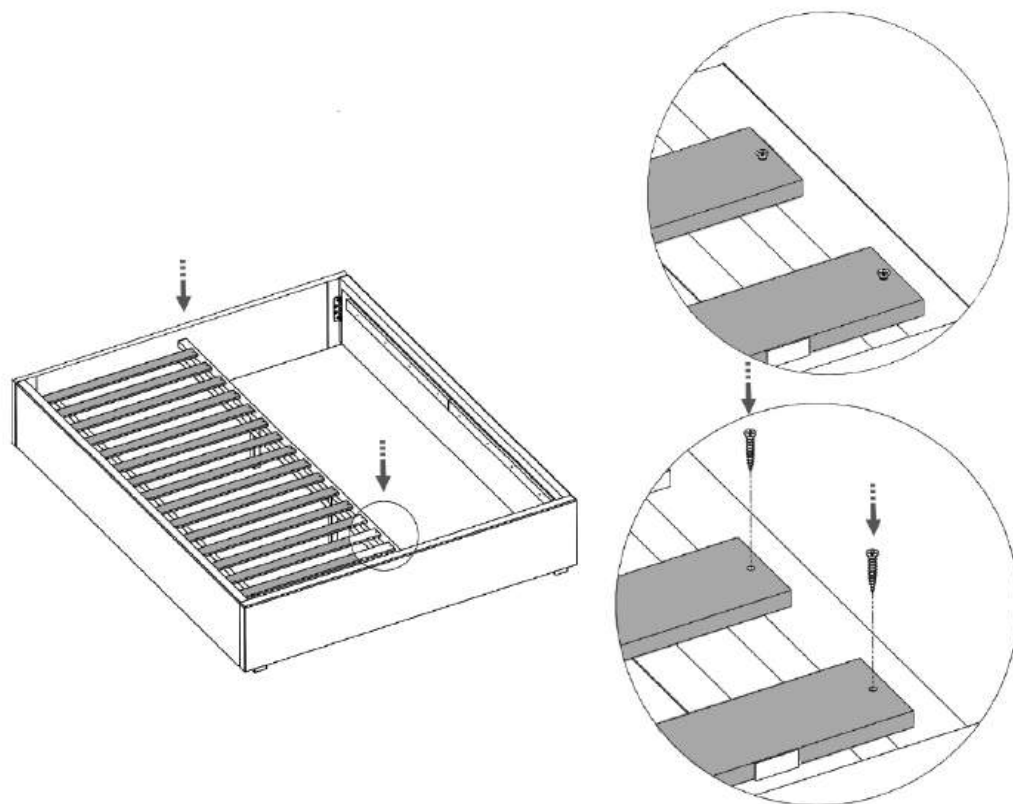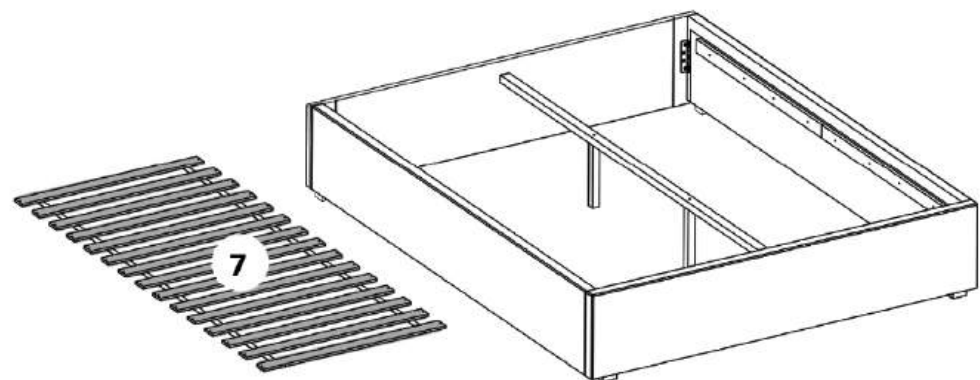


Pasul 2

Se prind 2 x Coltar Metalic 127mm (S7) pe capatul mic de pat (2) cu ajutorul suruburilor (S5) / cate 4 suruburi / coltar .(Detaliu 2).

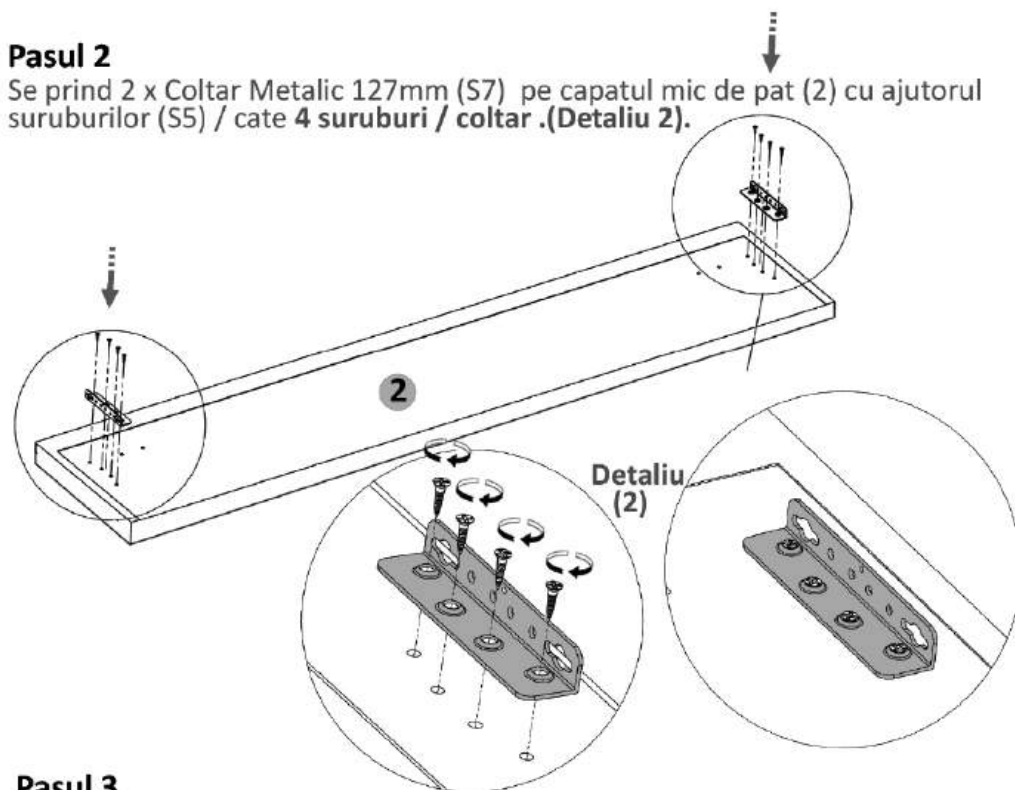

Pasul 3


Se prind 2 x Picior (Pi) pe capatul de pat (2) cu ajutorul suruburilor (S5) / cate 2 suruburi / picior .(Detaliu 3).

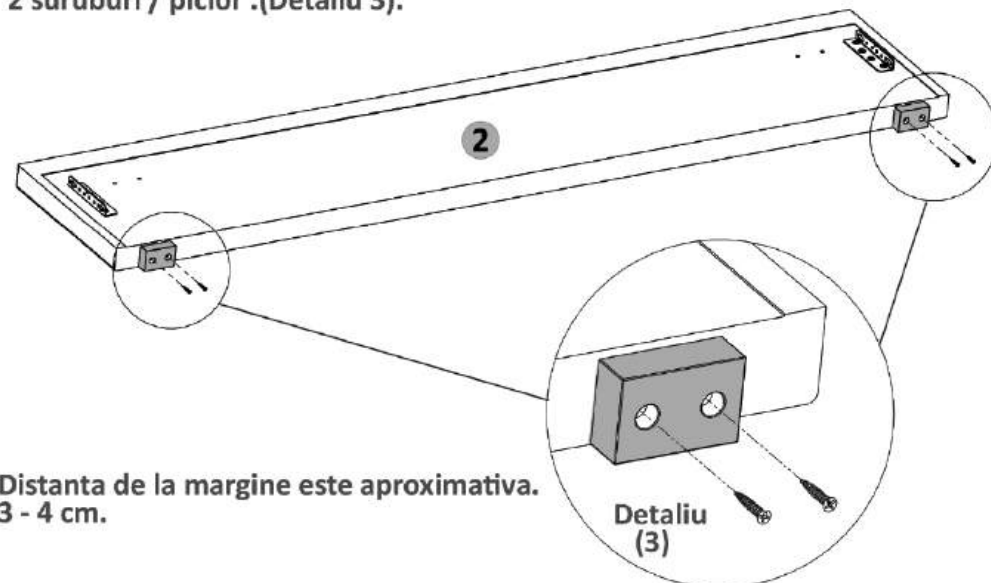

Distanta de la margine este aproximativa.
3 - 4 cm.


Pasul 4

Se prind 2 x Picior (Pi) pe lateralele (3) si (4) cu ajutorul suruburilor (S5) / cate 2 suruburi / picior .(Detaliu 4).

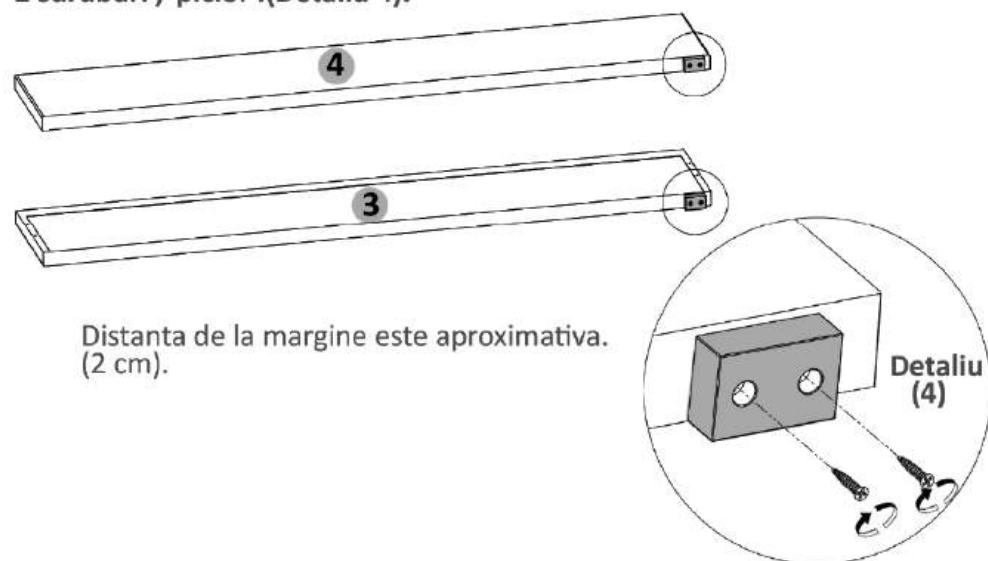



Pasul 5

Se prinde colțarul metalic (S8) de elementul (2) cu ajutorul celor 4 x suruburi 3.5 x 30 (S6). Colțarul se poziționează pe semnul făcut cu creta pe material. (precum în imaginile reprezentative de mai jos).

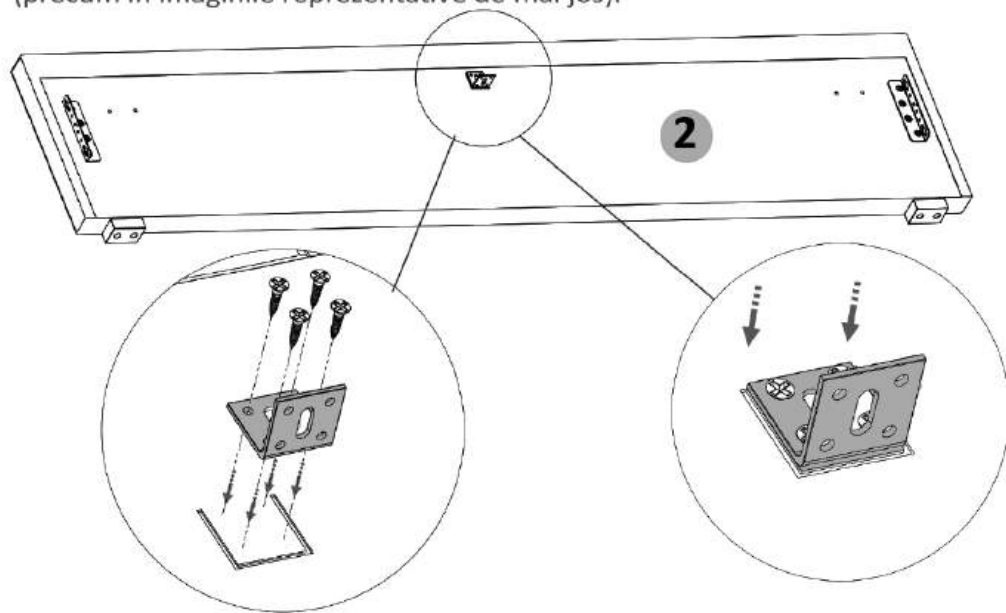


Pasul 12

Se deschide cutia de la ansamblul (7) și se întinde până se ajunge la o suprafață plană. Se prinde Ansamblul (7) de cadrul patului cu ajutorul suruburilor 3.5x30 (S6), Acestea vin prinse câte 2 buc / lamela în gaurile prestabilite pentru acestea.

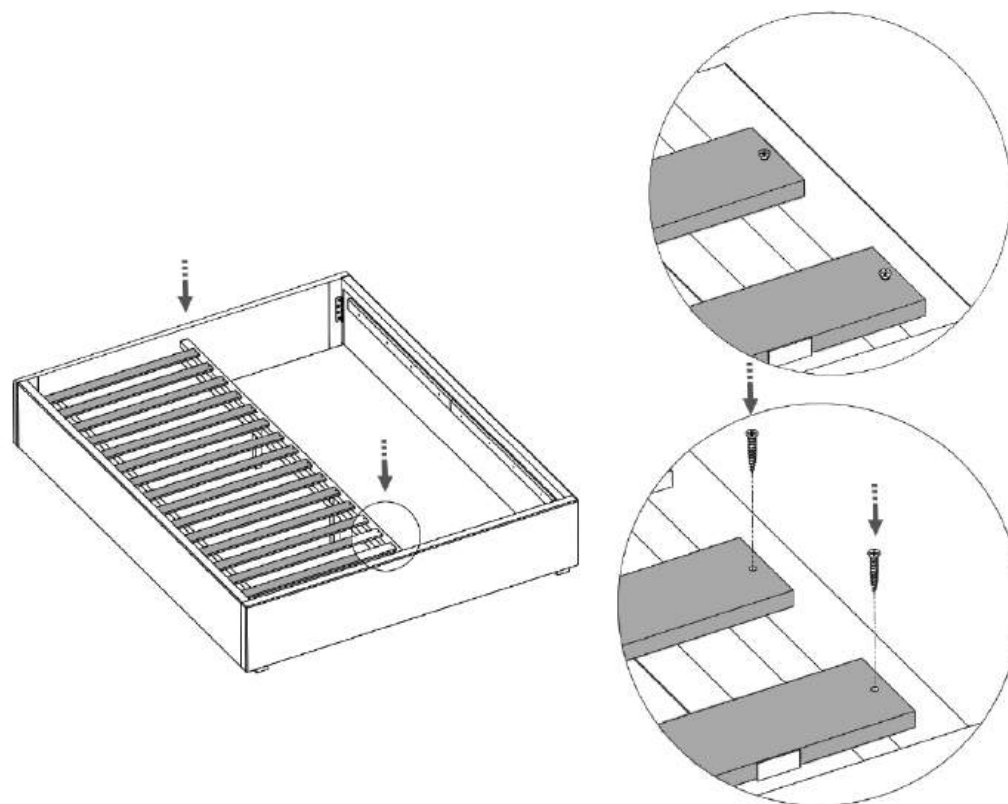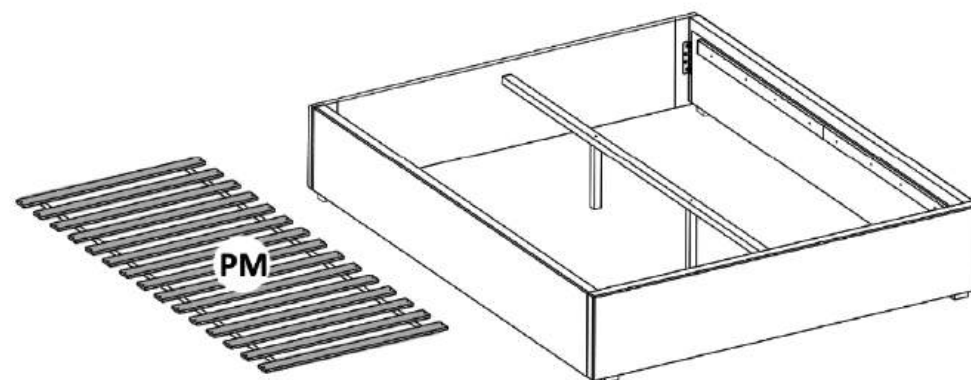


Pasul 11

Se prinde ansamblul format din elementele (5) si (6) de elementul (1) si (2) cu ajutorul celor 8 suruburi 3.5x16 (S3)- cate 4 x suruburi / coltar. Acestea vin prinse pe dedesubt si fac posibila prinderea reperului (5) de cele 2 capete de pat.

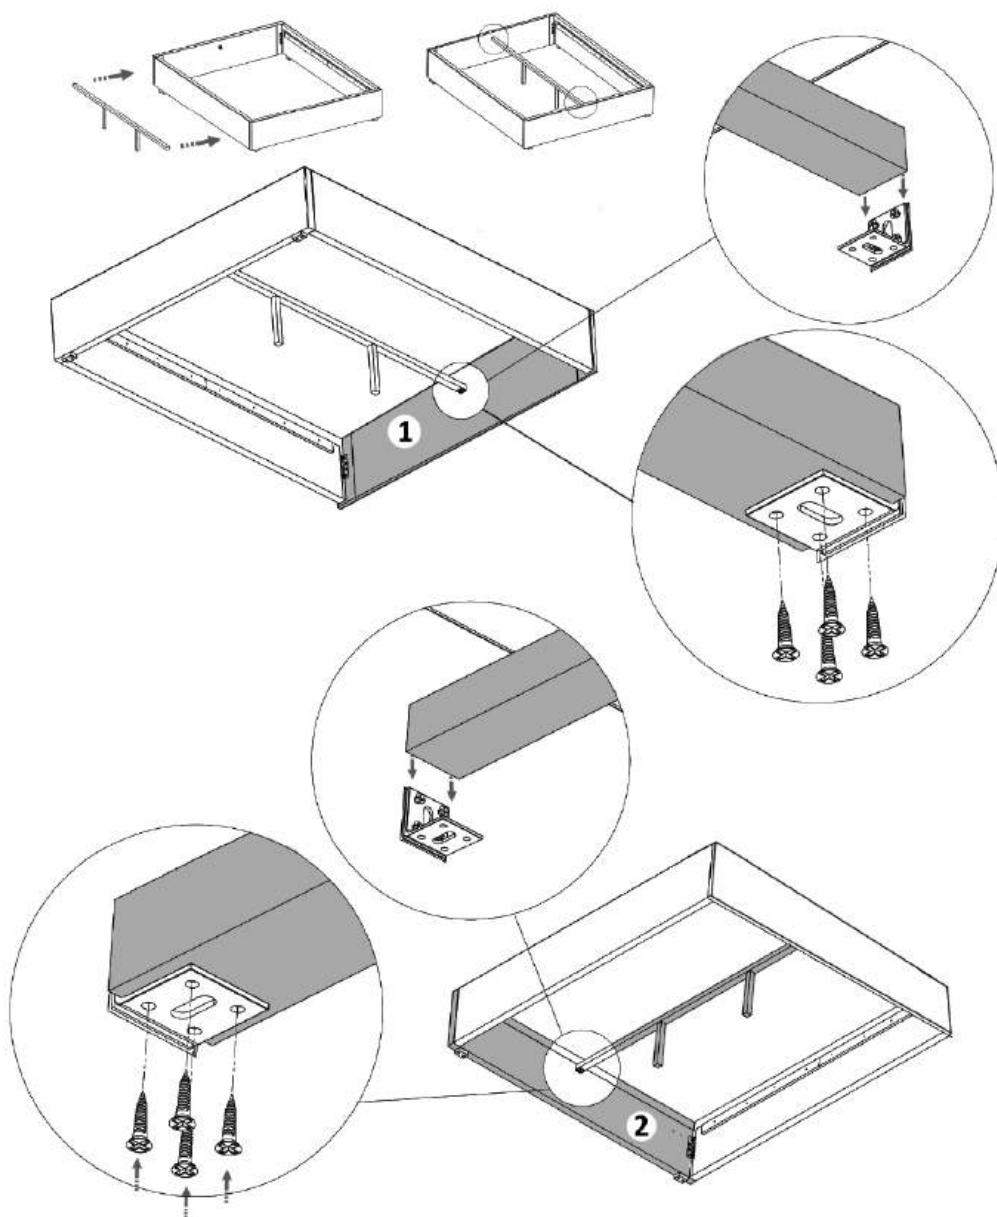


Pasul 6

Se prinde coltarul metalic (S8) de elementul (1) cu ajutorul celor 4 x suruburi 4 x 20 (S9). Coltarul se pozitioneaza pe semnul facut cu creta pe material. (precum in imaginile reprezentative de mai jos).

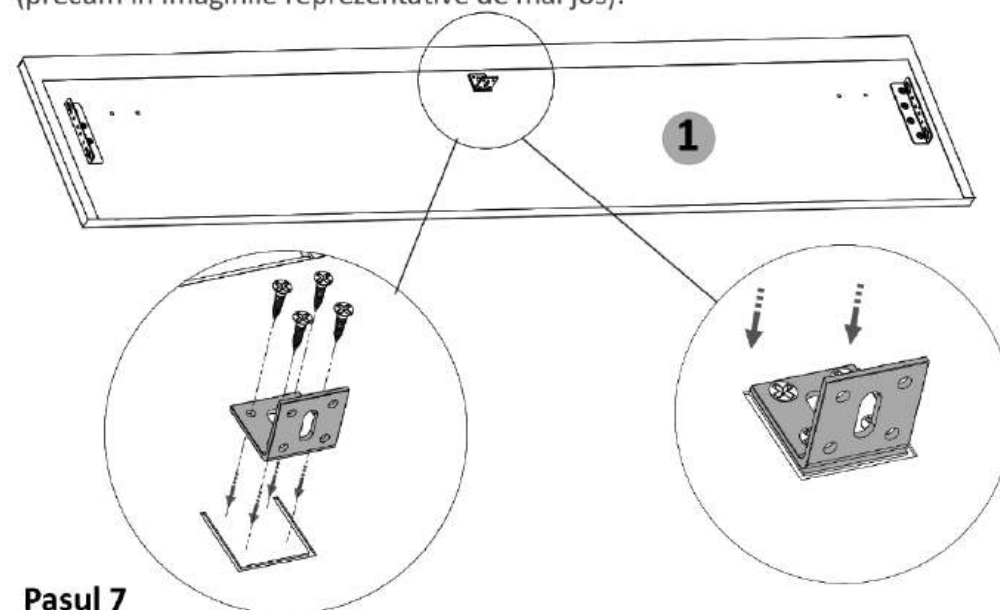

Pasul 7


Se prinde elementul (1) de elementul (4) cu ajutorul celor 2 x suruburi Hexagonale cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe (4). Se poate utiliza cheia imbus (C1) din interiorul pachetului.

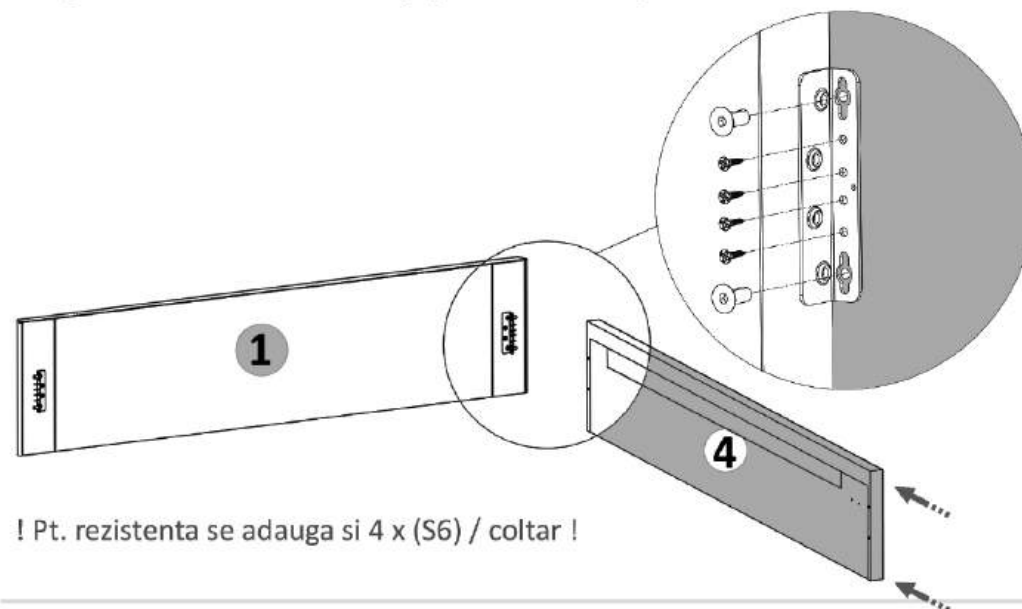

! Pt. rezistenta se adauga si 4 x (S6) / coltar !

Pasul 8



Se prinde elementul (1) de elementul (3) cu ajutorul celor 2 x suruburi Hexagonale cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe (3).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

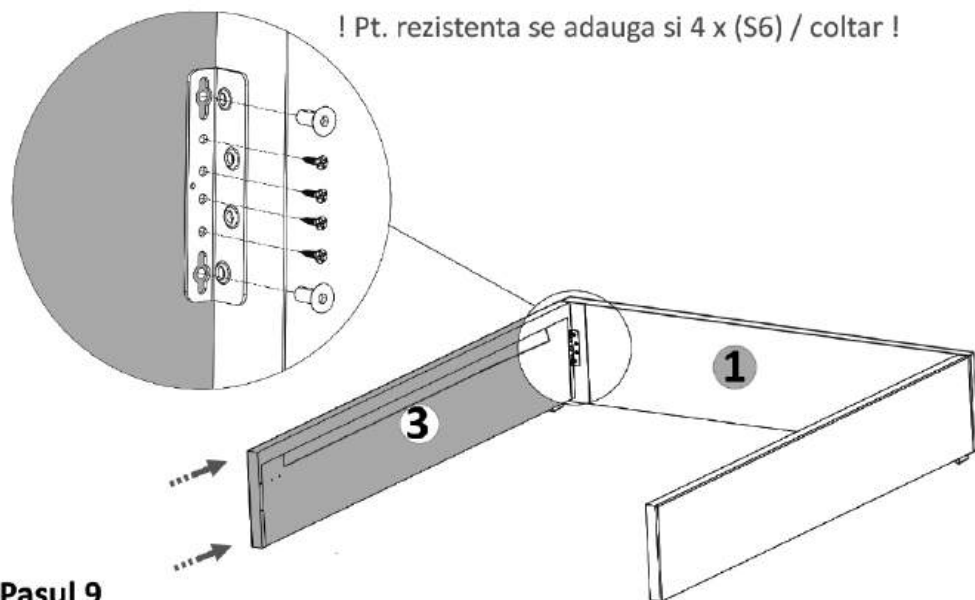

Pasul 9

Se prinde elementul (2) de elementele (3) si (4) cu ajutorul celor 4 x suruburi Hexagonale cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe (3) si (4).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

! Pt. rezistenta se adauga
si 4 x (S6) / coltar !

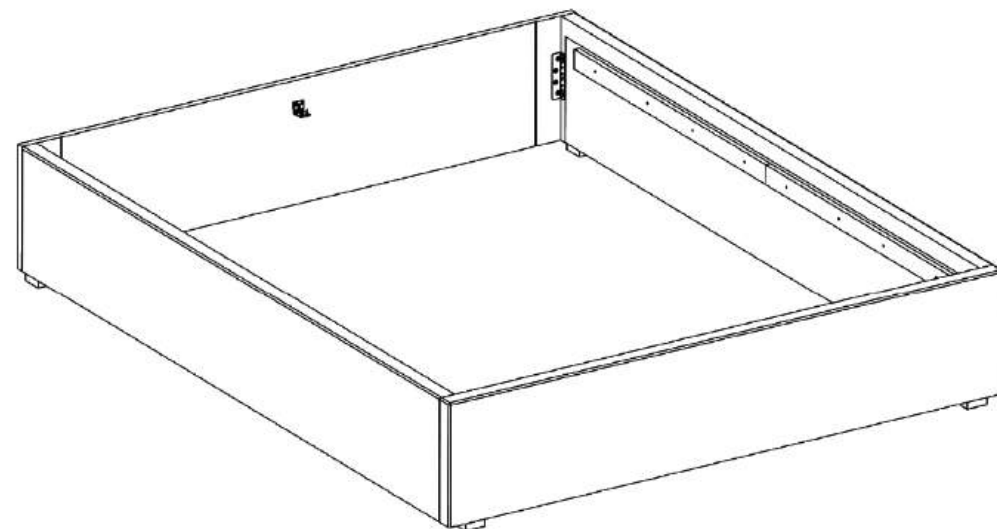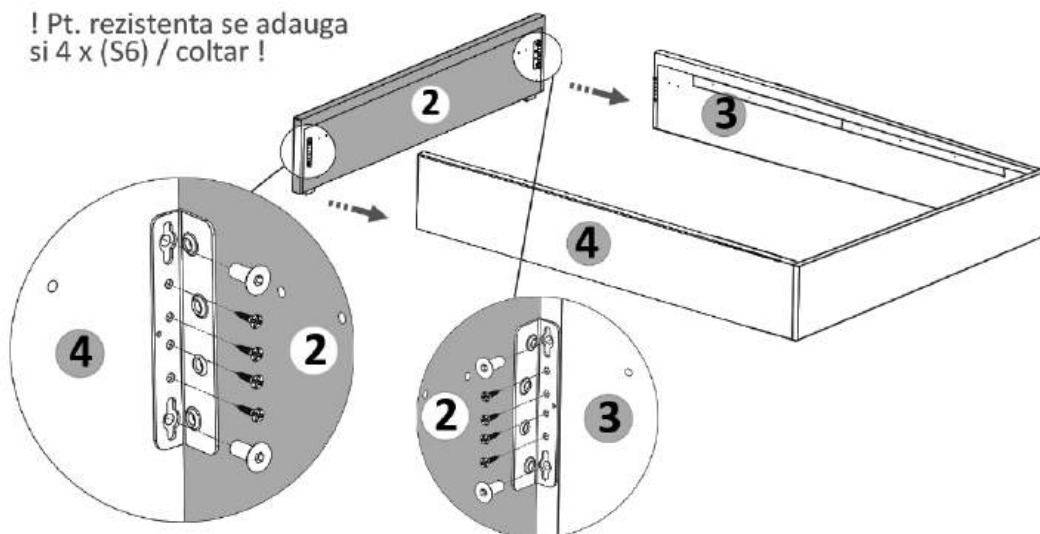

Pasul 10

Se prind elementele (6) x 2 buc de elementul (5) x 1 buc cu ajutorul celor 2 x Confirmatoare (Co) in gaurile prestabilite pentru acestea.

