



Pasul 11

Se prinde ansamblul somiera pe elementul (2) și (3) cu ajutorul celor 8 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M8x16 (S3) - câte 4 suruburi / balama în gaurile de pe elementele (2) și (3). Acest pas necesită 2 persoane. Se poate utiliza cheia imbus (C1) din interiorul pachetului.

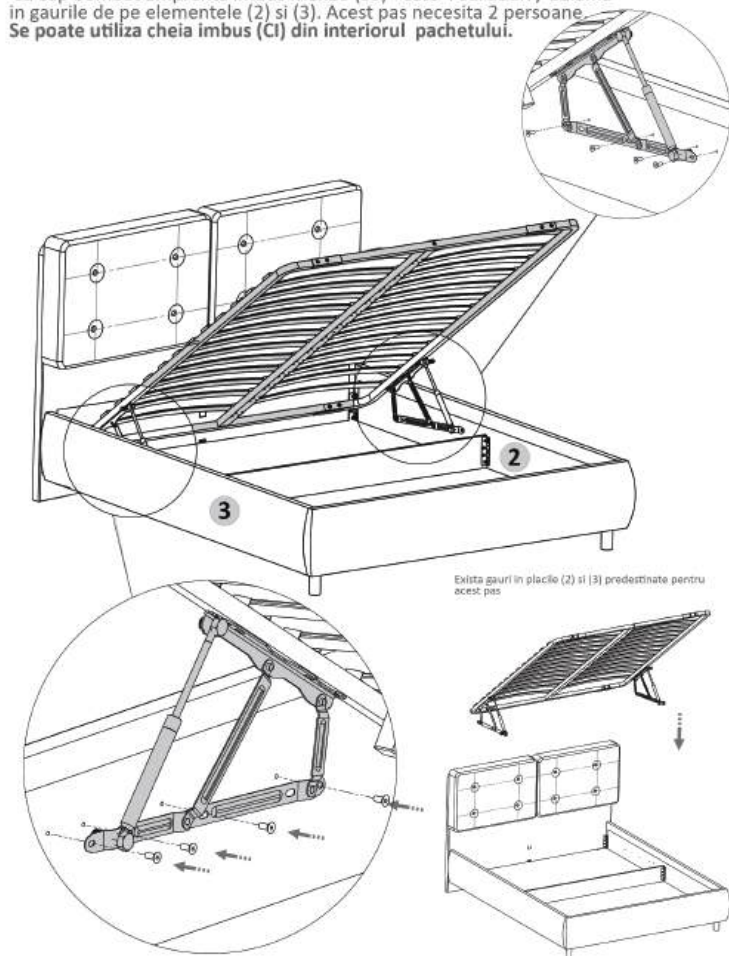

Există găuri în placă (2) și (3) predestinate pentru acest pas

Instrucțiuni montaj: CADRU PAT TAPITAT ANUBIS (PAT RABATABIL 140/160/180)

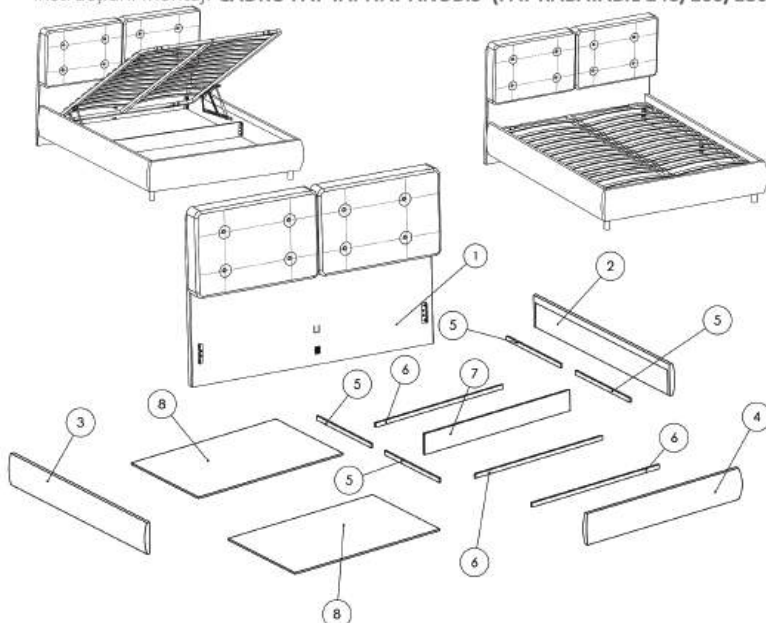

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	CAPAT PAT MARE (140/160/180)	1500/1700/1900X1200X180	1
2	LATERALA DREAPTA	2000X300X55	1
3	LATERALA STANGA	2000X300X55	1
4	CAPAT MIC DE PAT 1.40 / 1.60 / 1.80	1505/1705/1905 X300X55	1
5	DUBLUNGURI LATERALE	800X40X16	4
6	DUBLUNGURI CAPAT MIC 1.40 / 1.60 / 1.80	1200/1400/1600X40X16	3
7	INTERMEDIARA PAL 1.40 / 1.60 / 1.80	1400/1600/1800X200X16	1
8	PROTECTII 1.40 / 1.60 / 1.80	1390/1590/1790X985X16	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un clocan de dimensiune
medie

SURUB 4X20 S6	20	COLTAR METAL 127 S7	4	PICIOR PLASTIC CILINDRIC NEGRU Pi	2	SURUB CAP BOMBAT IMBUS MBX16 S3	8
SURUB CAP BOMBAT IMBUS MBX16 S4	20	CHIEIE IMBUS CI	2	SURUB 5X25 S5	4	COLTAR METAL 200 S8	2
PIULITA M8 PM	2	SURUB CAP BOMBAT IMBUS MBX40 S9	2	SURUB 5X25 S1	8	COLTAR METAL 30X30 S8	1
				SURUB 3.5X30 S2	4		


Pasul 1

Se prind 2 x Coltar Metalic 127mm (S7) pe capatul mare de pat (1) cu ajutorul suruburilor (S1) / cate 4 suruburi / coltar. (Detaliu 1) - Exista semne pt. acestea.
Se prinde coltarul metalic (S8) de elementul (1) cu ajutorul celor 4 x suruburi 3.5 x 30 (S2). Coltarul se pozitioneaza pe semnul de jos facut cu creta pe material. (precum in imaginile reprezentative de mai jos). (Detaliu 2)

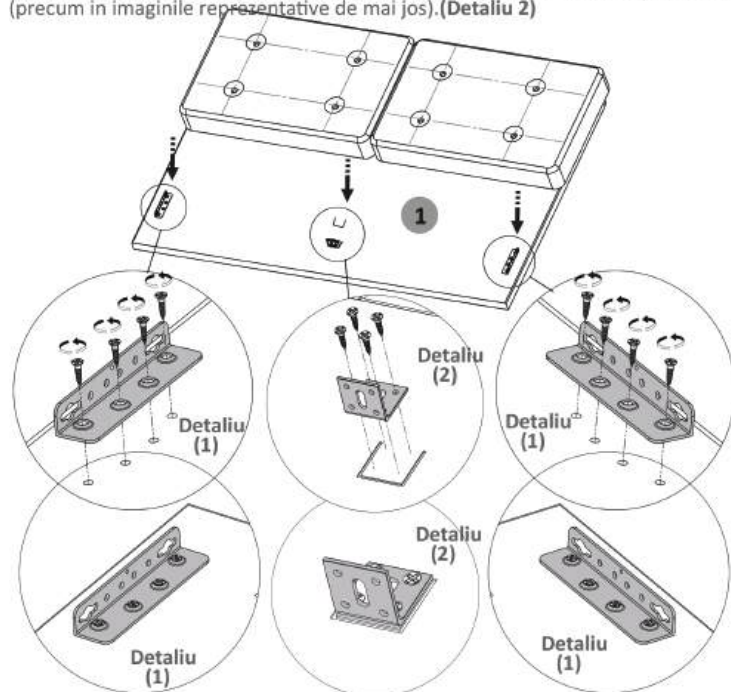

Pasul 10


Se pozitioneaza placile (8) care reprezinta partea inferioara a spatiului de depozitare, si se aseaza peste placile (5) si (6) precum in imaginile de mai jos.

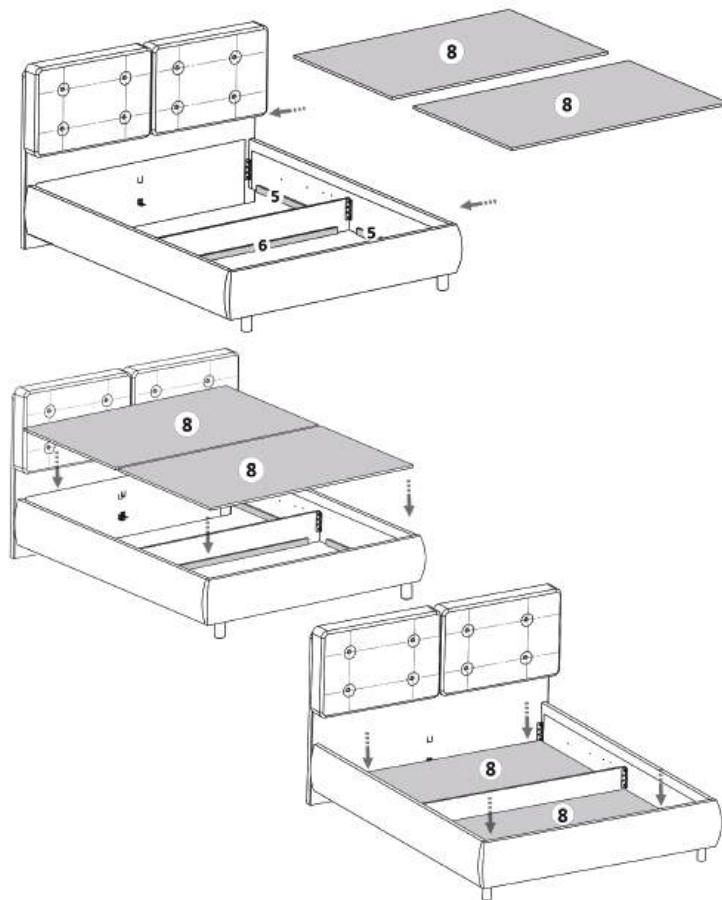

Pasul 8

Se prinde ansamblul de mai sus (7) de elementul (2) cu ajutorul celor 2 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe placa (2).


Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului sau filetanta electrica.

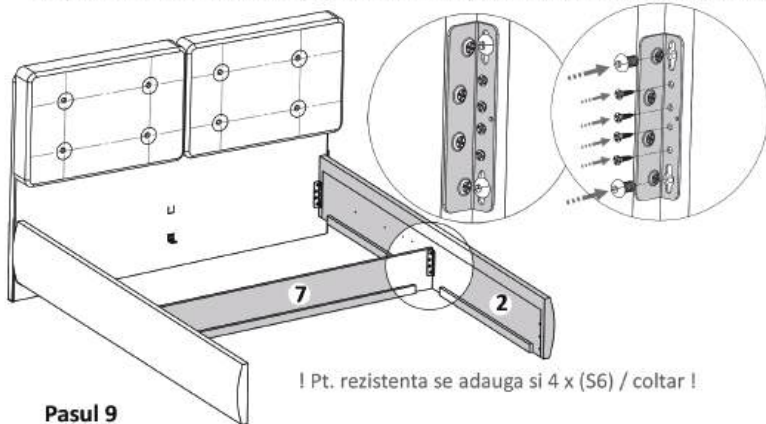

Pasul 9

Se prinde capatul mic de pat (4) impreuna cu coltarele de metal ce sunt gata montate, de placa laterala (2) si (3) cu ajutorul celor 3 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe placa (2) si idem pe placa 3.


Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului sau filetanta electrica.

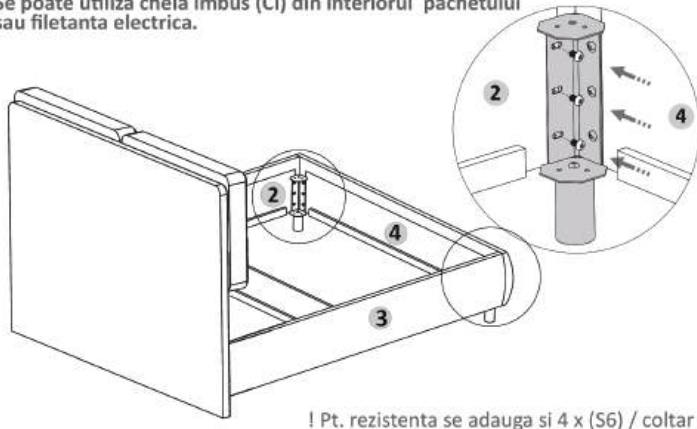

! Pt. rezistenta se adauga si 4 x (S6) / coltar !


Pasul 2

Se prinde pe Coltarul Metalic 200 mm (S8), 1x picior plastic (Pi) cu ajutorul surubului cap bombat amp. imbus M8x40 (S9). Acesta se strange positionand o piulita M8 (PM) in interiorul piciorului de plastic precum in imaginile de mai jos. Se poate folosi o filetanta electrica sau cheia imbus.

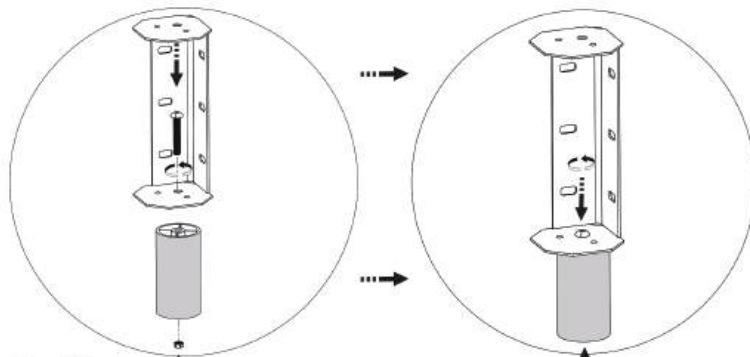


Pasul 3

Se prinde ansamblul de mai sus x 2buc pe capatul mic de pat (4) cu ajutorul suruburilor (S4) - M6x16 cap bombat amp. imbus/ cate 3 suruburi / coltar. (Detaliu 1) - Exista gauri predestinate pentru acest pas.

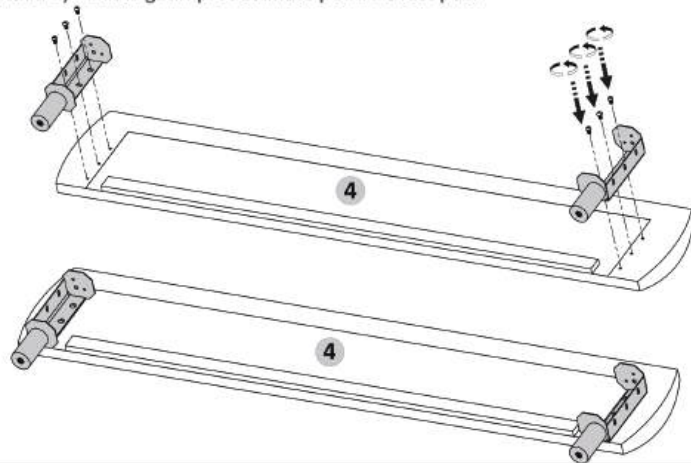

Pasul 4


Se prinde elementul (3) de elementul (1) cu ajutorul celor 2 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) în gaurile de pe placa (3).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

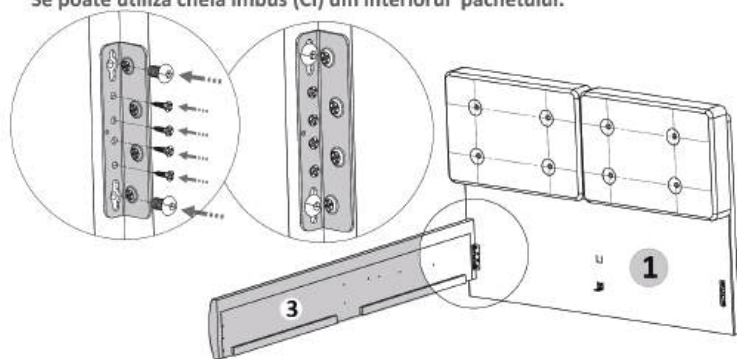

Pasul 5

! Pt. rezistenta se adauga si 4 x (S6) / coltar !


Se prinde elementul (2) de elementul (1) cu ajutorul celor 2 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) în gaurile de pe placa (2).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

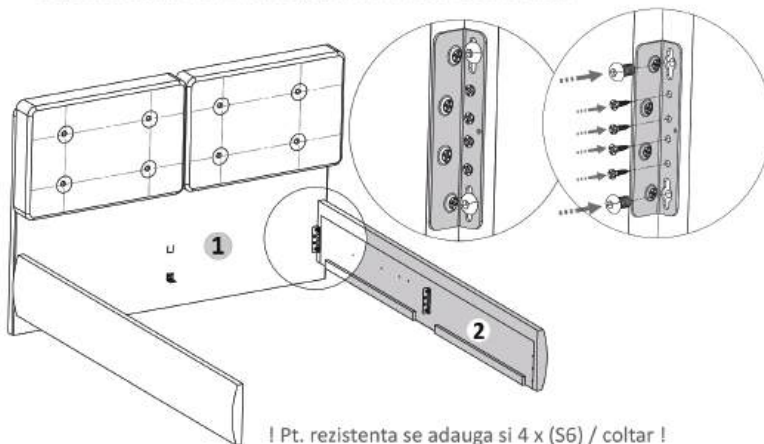

! Pt. rezistenta se adauga si 4 x (S6) / coltar !


Pasul 6

Se prind 2 x Coltar Metalic 127mm (S7) pe placa intermediara (7) cu ajutorul suruburilor (S6)-3.5x20 / cate 4 suruburi / coltar .
Exista semne predestinate pentru acestea pe placa (7).

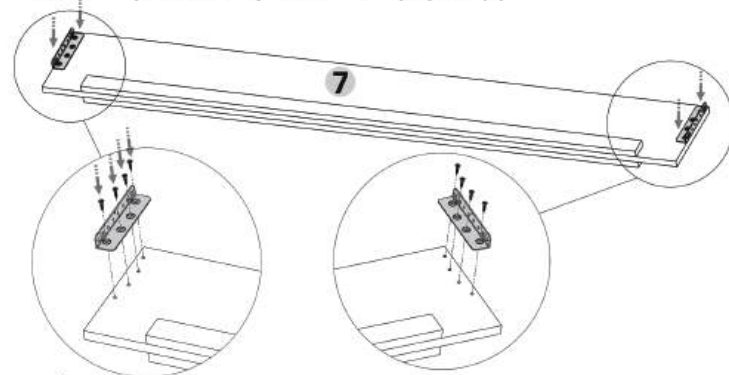

Pasul 7


Se prinde ansamblul de mai sus (7) de elementul (3) cu ajutorul celor 2 x suruburi cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) în gaurile de pe placa (3).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului sau filetanta electrica.

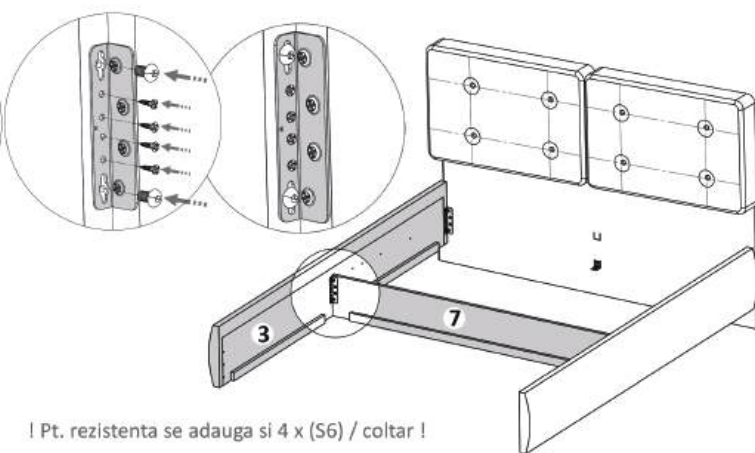


! Pt. rezistenta se adauga si 4 x (S6) / coltar !

Pasul 8 (Montaj Repere Somiera)

Se introduc balamalele (BS) si (BD) pe ansamblul somiera, mai precis se monteaza balamalele (BS) pe elementul (3) si balamalele (BD) pe elementul (2) cu ajutorul suruburilor cu cap bombat amprenta imbus (S3) M8x40 -3 buc / balama iar prinderea se face cu Saiba (SP) -3 buc / balama+ piulita M8 (PH) -3 buc / balama.

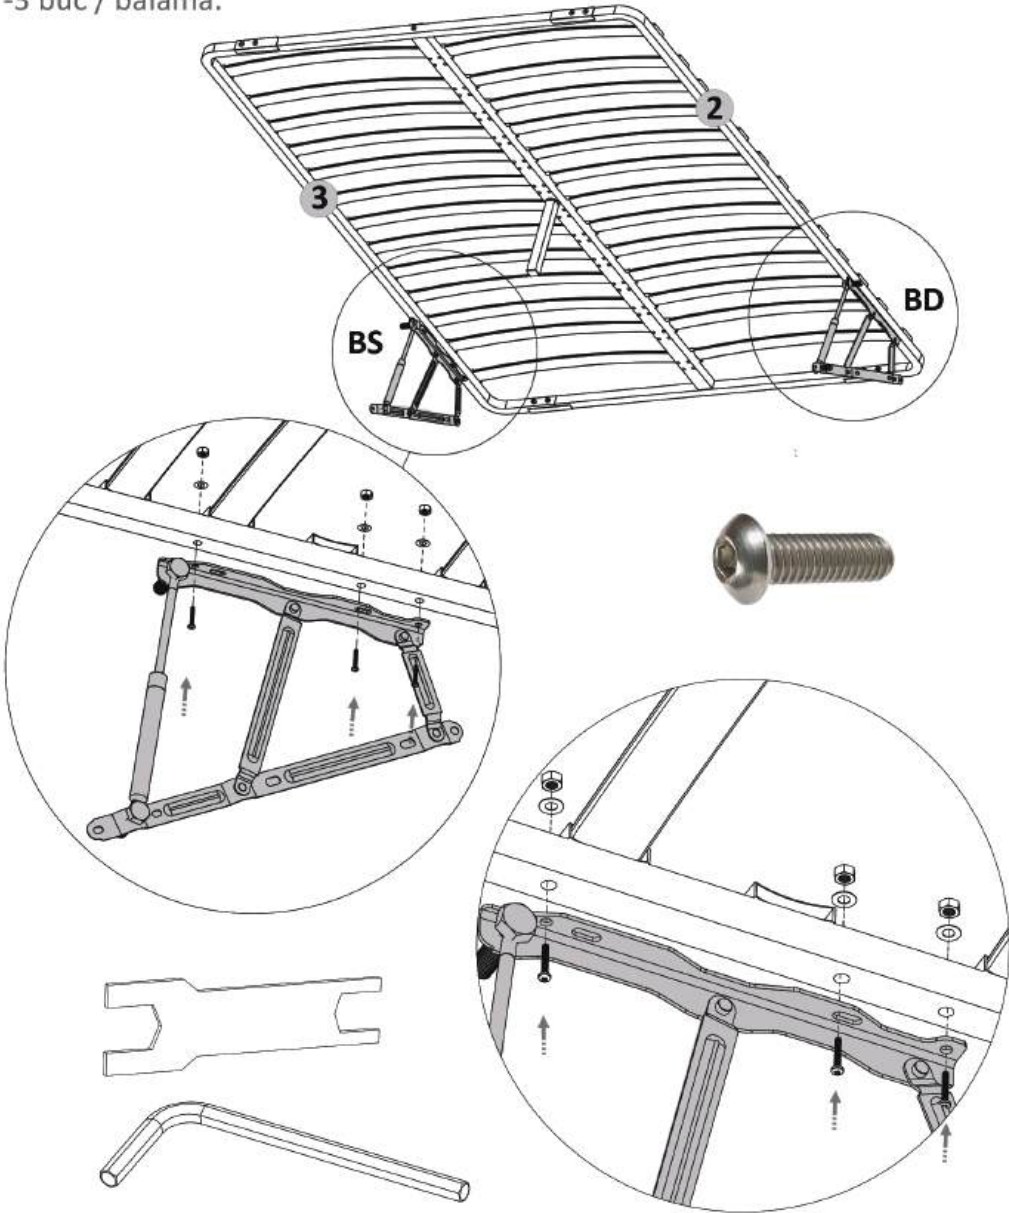

Instrucțiuni montaj: **Structura Somiera + Balamale (PAT RABATABIL 140/160/180)**
PT. CADRU INALT !

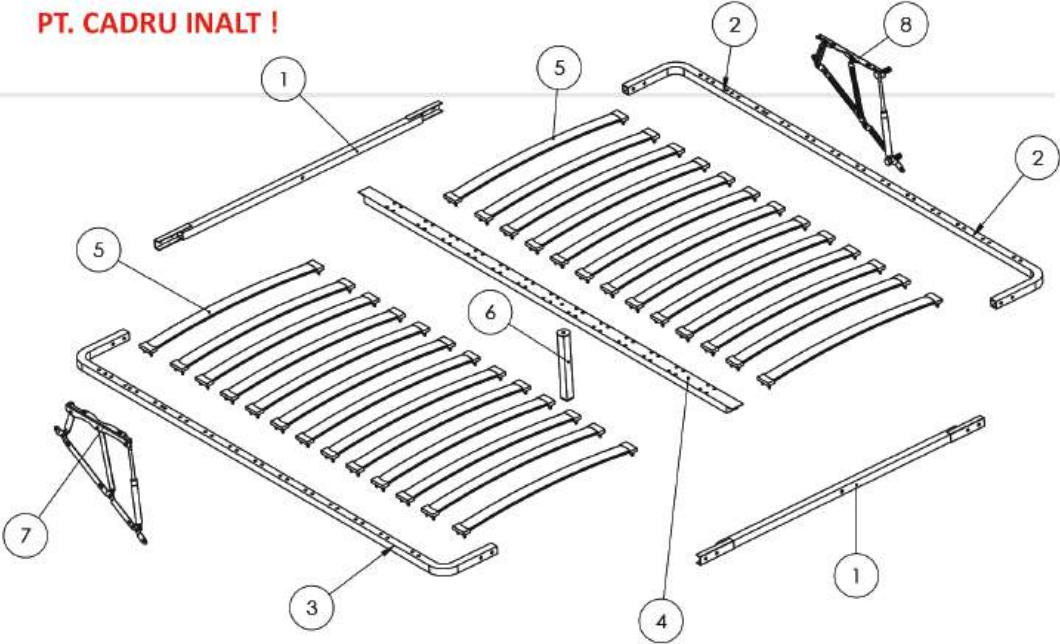

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	CAPETE SOMIERA	1080/1280/1480x30x30	2
2	LATERALA SOMIERA DREAPTA	METAL 1980X30X30	1
3	LATERALA SOMIERA STANGA	METAL 1980X30X30	1
4	INTERMEDIARA SOMIERA	METAL 1920X50X30	1
5	ANSAMBLU LAMELA + CLIPSURI	673/773/873x52x8	26
6	PICIOR MIJLOC SOMIERA	METAL 264X30X30	1
7	ANSAMBLU BALAMA + PISTON STANGA	METAL+ PLASTIC	1
8	ANSAMBLU BALAMA + PISTON DREAPTA	METAL + PLASTIC	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce sau autofiletantă



Este recomandat ca montajul să fie făcut de minim două persoane




Un ciocan de dimensiune medie

SURUB HEXAGONAL M8X16 S1  4	SURUB CAP PLAT IMBUS M8X40 S2  11	SAIBA PLATA M8X16 SP  14	PIULITA HEXAGONALA M8 PH  14
BALAMA SOMIERA STANGA BS  1	BALAMA SOMIERA DREAPTA BD  1	PISTON PS  2	CHEIE HEXAGONALA PLATA CH  2
SURUB CAP PLAT IMBUS M8X40 S3  6	CLIPS PLASTIC PT. LAMELA CP  52	LAMELA PLACAJ LA  26	CHEIE IMBUS CI  2


Pasul 1

Se prinde 1 x Piston (PS) pe articolul (BS) cu ajutorul surubului Hexagonal (S1) cate 2 buc / suport in gaurile prevazute pt. aceasta. **(Detaliu 1).**
Se poate utiliza cheia hexagonala (CH) din interiorul pachetului.

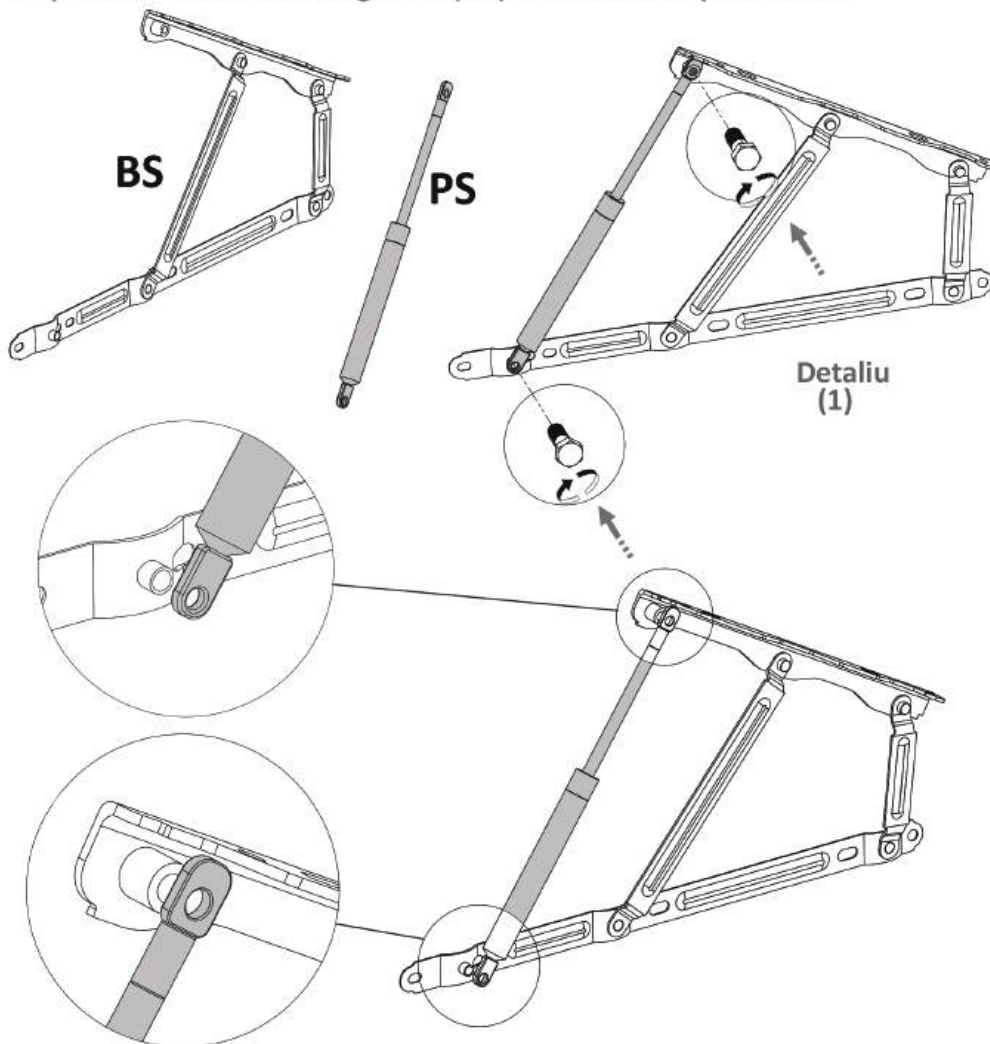

Pasul 7 (Montaj Repere Somiera)




Se introduce ansamblul (5) pe elementele (3), (4), (5) prin apasare pana ce clipsurile intra in gaurile special prevazute pentru acestea.
Acest pas poate fi facut mai usor si cu un ciocan de cauciuc fara sa riscati distrugerea clipsurilor.

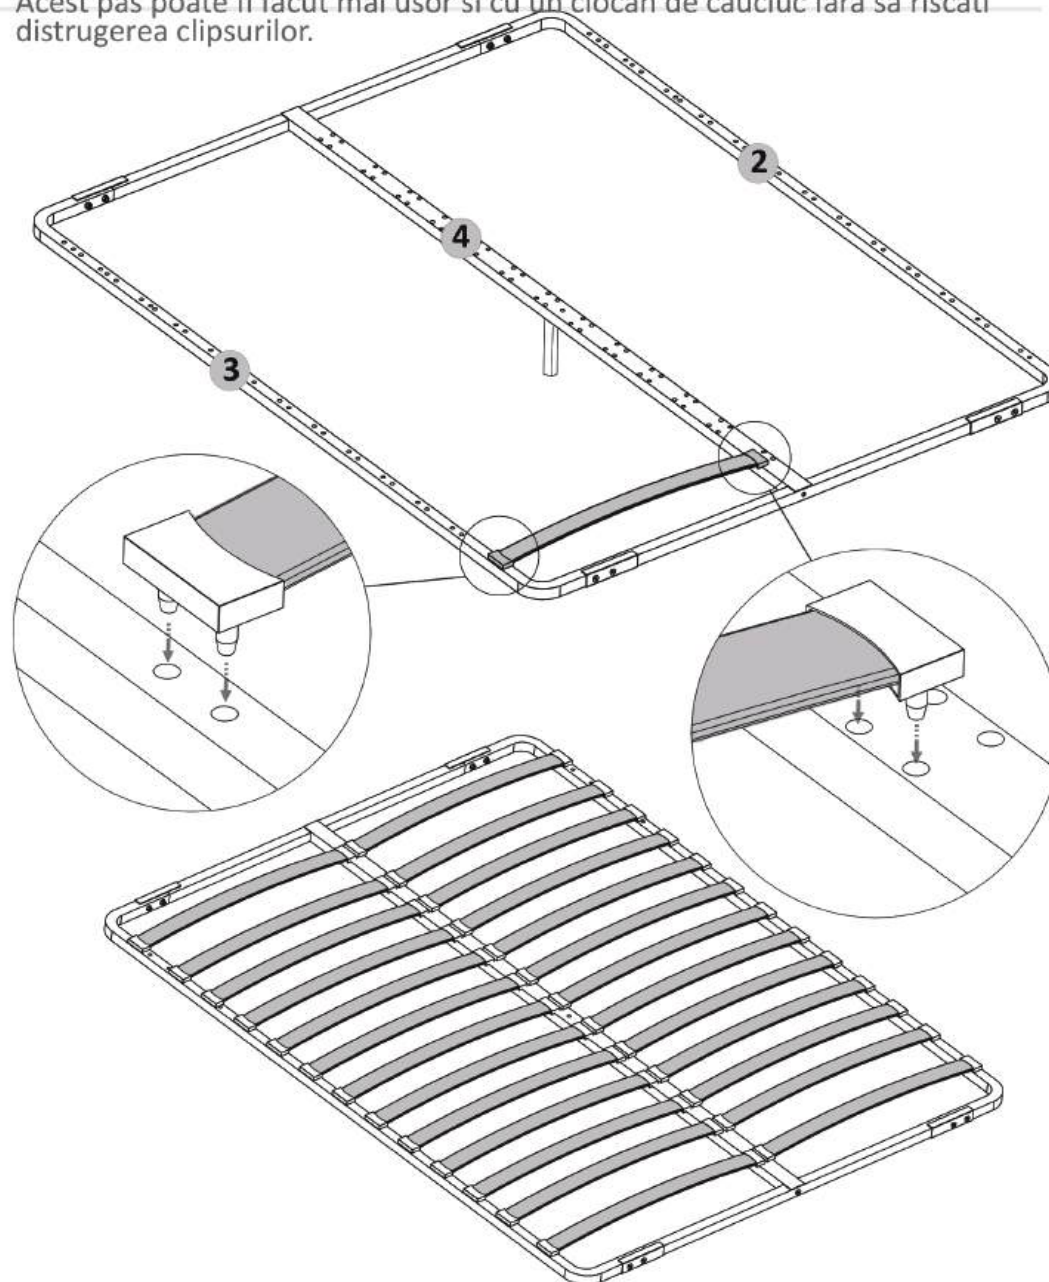

Pasul 6 (La acest model de pat acest pas nu exista)

Se introduce elementul (6) pe elementul (4) cu ajutorul suruburilor (S2) x 1 buc - cap plat amprenta imbus M8x40, in gaura prevazuta pentru aceasta.


!!! In colet o sa regasiti piesa (6) dar in cazul acestui cadru de pat nu este folositoare. Va rugam sa nu o luati in calcul. !!!

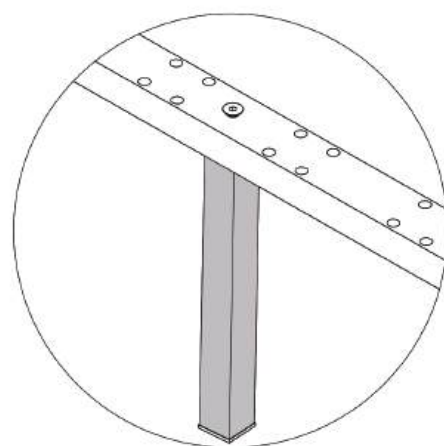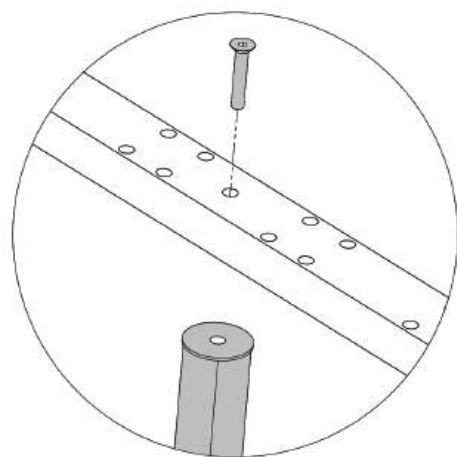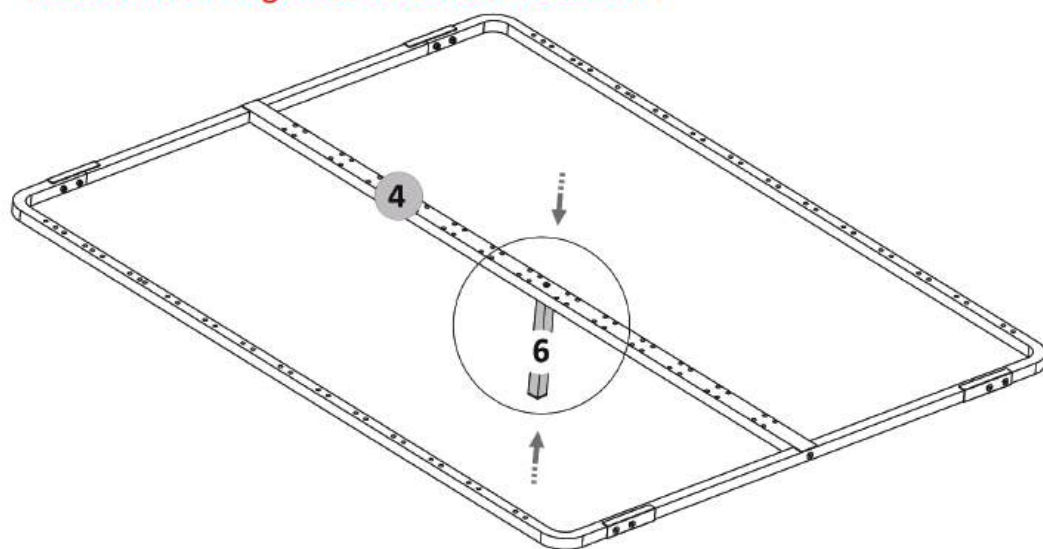

Surubul se poate strange cu Cheia Imbus din pachet.


Pasul 2

Se prinde 1 x Piston (PS) pe articolul (BD) cu ajutorul surubului Hexagonal (S1) cate 2 buc / suport in gaurile prevazute pt. aceasta. **(Detaliu 1).**
Se poate utiliza cheia hexagonala (CH) din interiorul pachetului.

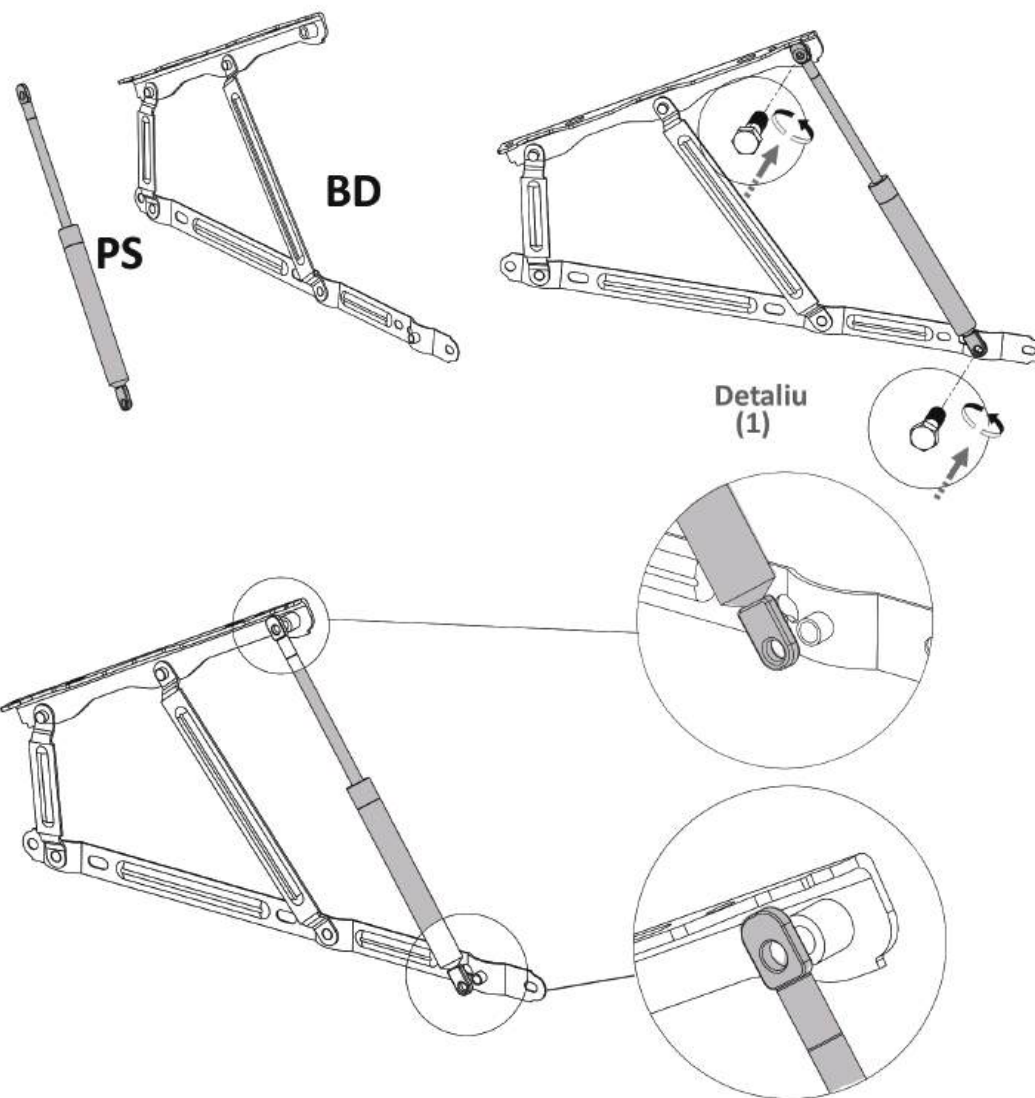


Pasul 3 (Montaj Repere Somiera)

Se introduce pe rand cate o lamela (LA), iar la fiecare capat al acesteia se pozitioneaza cate un clips plastic (CP), Acest pas ajuta la introducerea tuturor lamelelor pe structura metalica.

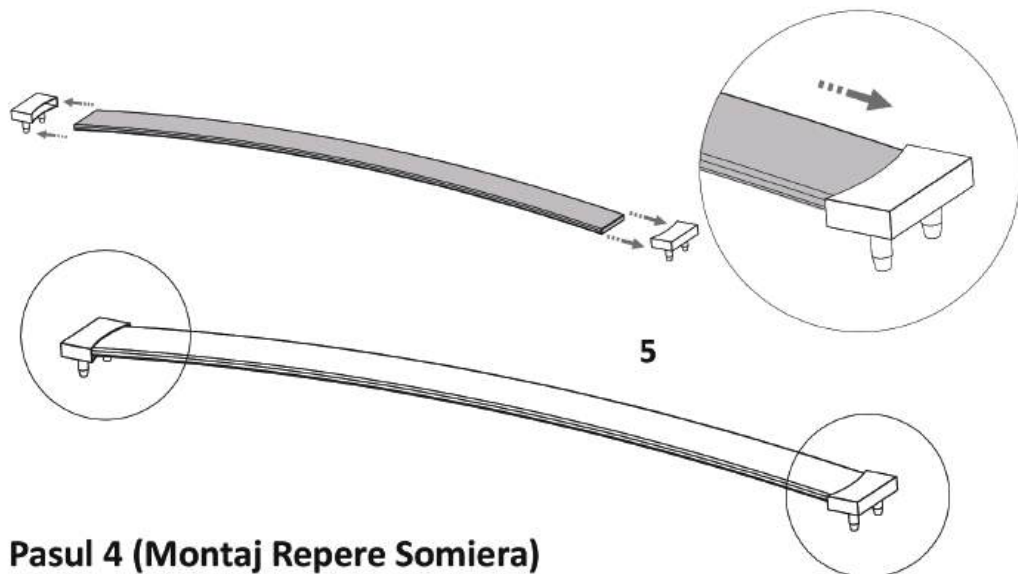

Pasul 4 (Montaj Repere Somiera)

Se introduc elementele (1) x 2 buc in elementul (5) x 1 buc cu ajutorul suruburilor (S2) x 2 buc - cap plat amprenta imbus M8x40, in gaurile prevazute pentru acestea.

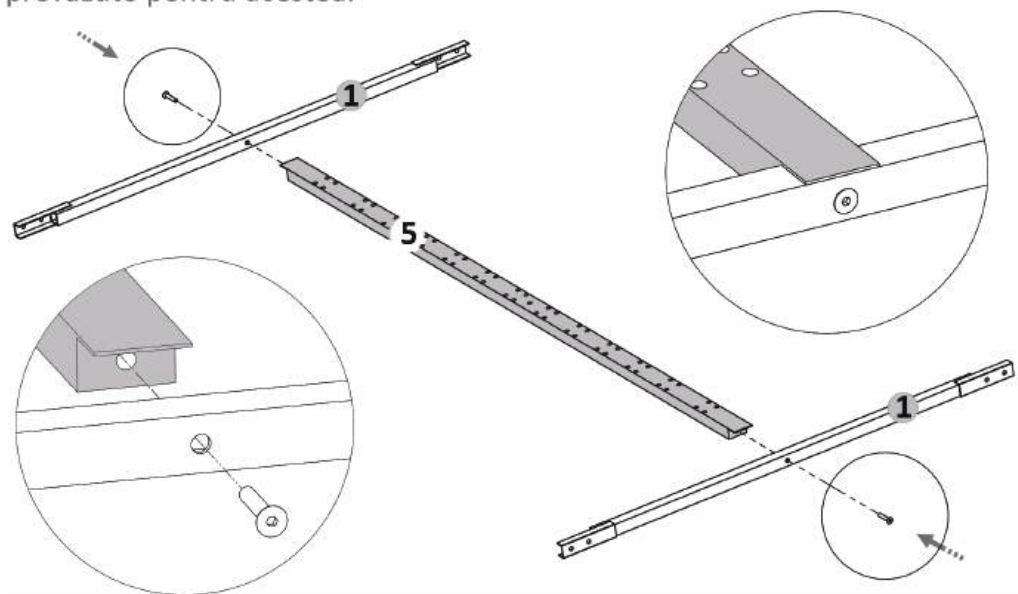

Pasul 5 (Montaj Repere Somiera)

Se introduc elementele (2) si (3) in elementele (1) cu ajutorul suruburilor (S2) x 8 buc - cap plat amprenta imbus M8x40 + Saiba (SP) + la capete se strang cu piulita hexagonala M8 (PH), in gaurile prevazute pentru acestea.

