



SCHITA DE MONTAJ – PANOURI PAT-90 CM


1. Așezați panoul la capătul și la nivelul inferior al cadrului.
Fixați-l cu 4 șuruburi, conform imaginii.

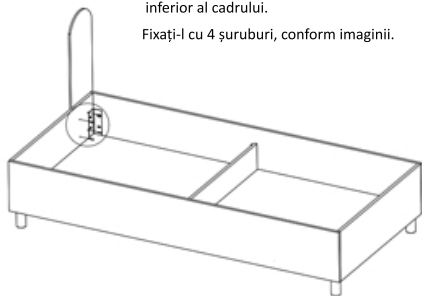


DETALIU FIXARE

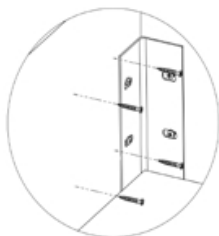

2. Montați panourile următoare, respectând aceiași pași de montaj.

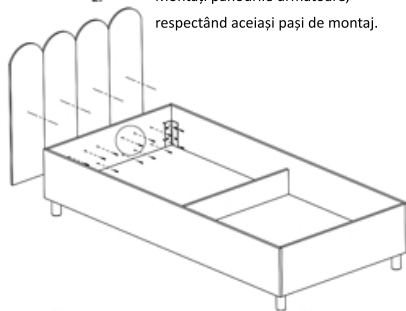


Montajul se realizează folosind șurub 3.5x35, câte 4 bucăți/panou , distribuite uniform pentru o mai bună fixare a acestuia.




CONFIGURAȚII POSIBILE

Aceleși panouri pot fi montate în configurații diferite.


CONFIGURAȚIA 1

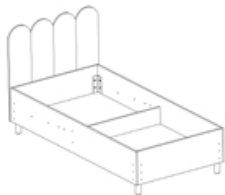

CONFIGURAȚIA 2

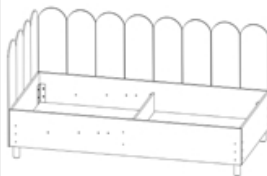

CONFIGURAȚIA 3

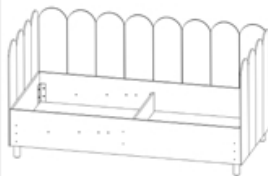

CONFIGURAȚIA 4

