

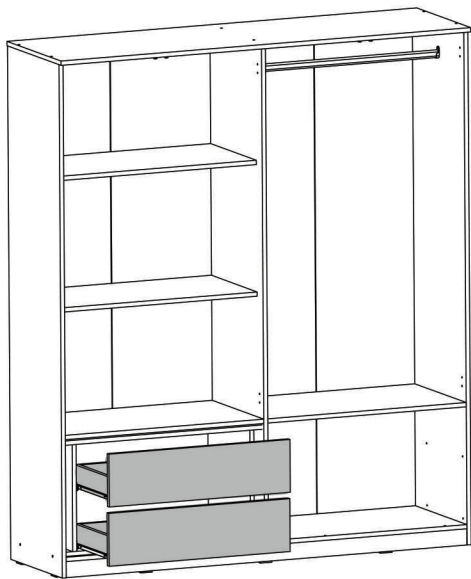


Deasemenea in aceasta carcasa se potriveste si corpul cu sertare in partea inferioara. (in cazul modelelor cu usi mari). Acest corp este optional si schita de montaj pentru acesta se regaseste in coletul aferent acestuia.

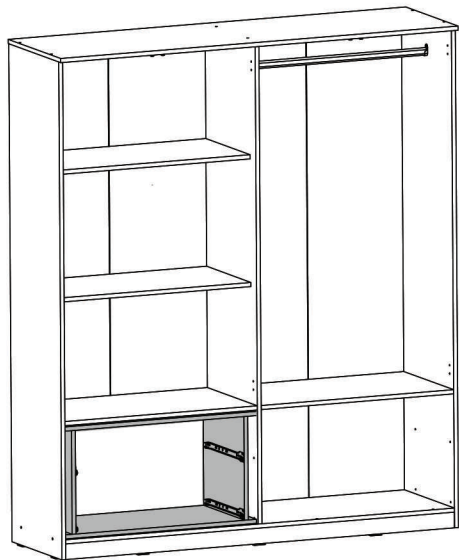

Instrucțiuni montaj: **CARCASA 4/4**

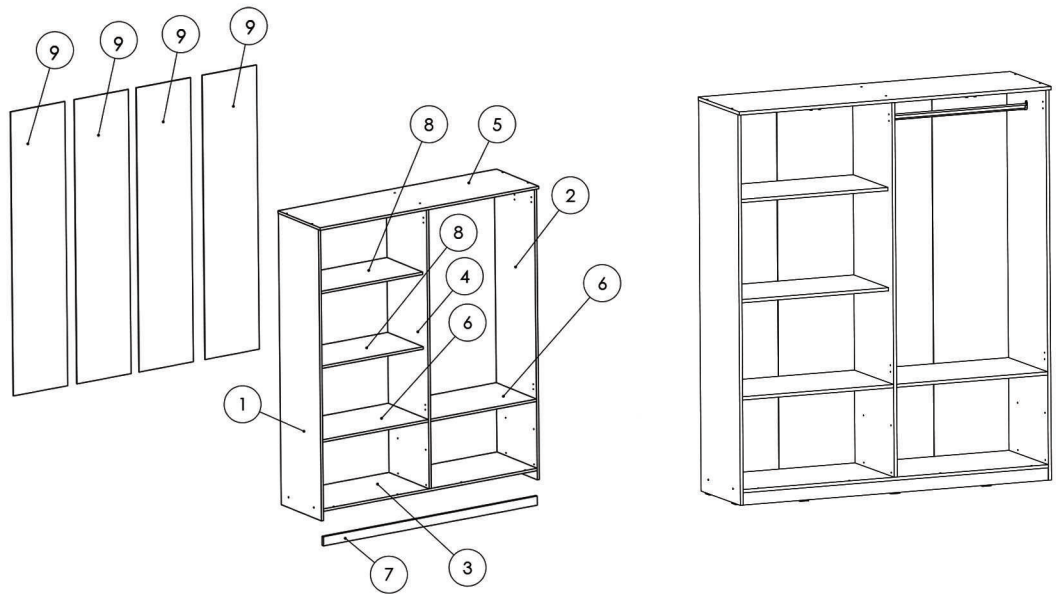

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA ST.	PAL 1904 X 458 X 16	1
2	LATERALA DR.	PAL 1904 X 458 X 16	1
3	FUND	PAL 1608 X 458 X 16	1
4	INTERMEDIARA	PAL 1828 X 458 X 16	1
5	TAVAN	PAL 1644 X 480 X 16	1
6	POLITA FIXA	PAL 796 X 458 X 16	2
7	SOCLU	PAL 1608 X 60 X 16	1
8	POLITA MOBILA	PAL 796 X 406 X 16	2
9	HDF	HDF 1856 X 408 X 4	4

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane



Un **ciocan** de dimensiune
medie

SAIBA TIP CUPA



20

DEMONTABIL DUBLU



2

BALAMALE SEMIAPPLICATE



10

SURUB 3.5X16




98

SURUB 3.5X30



4

PICIOR PLASTIC



7

BALAMALE APLICATE



10

CUIE



120

CONFIRMATOR 7X50



14

CAMA




8

SUPPORT BARA HAINE



2

DEMONTABIL CU EXCENTRIC



4

CLEMA PLASTIC



4

SURUB 3X20



4

SUPPORT POLITA




8

Pasul 1

Se prind cu surubelnita sau intiletanta 4x (DE) pe placile (1) si (2). (Detaliu 1)


Se monteaza 1x (Sh) pe placa (1) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - cate 2 buc /suport in gaurile prevazute pt. aceasta. (Detaliu 2)

Se bat cu ciocanul
4 x (Sp) pe placa (1)
(Detaliu 4)

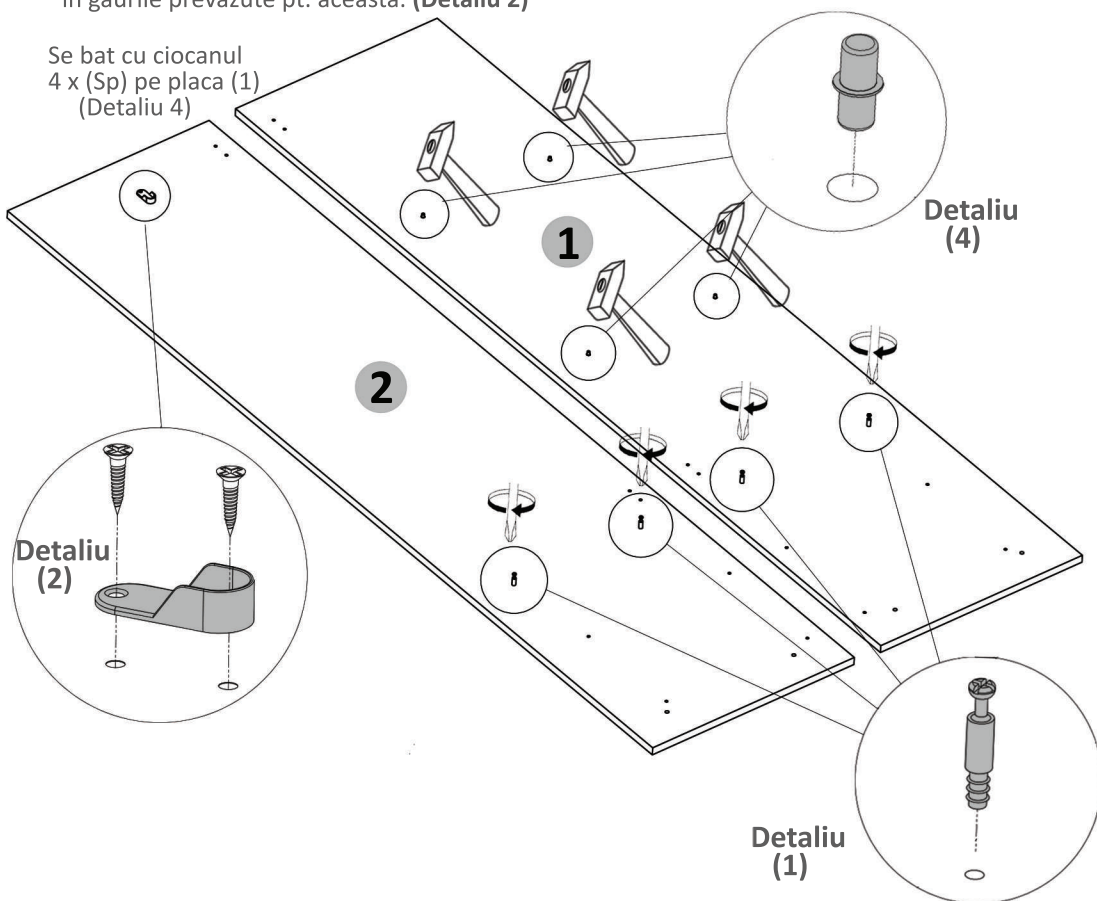



Informatii Utile!

Aceasta carcasa este universala si se potriveste pentru diferite tipuri de usi cum ar fi: Usi mari / Usi medii / Usi mici etc.

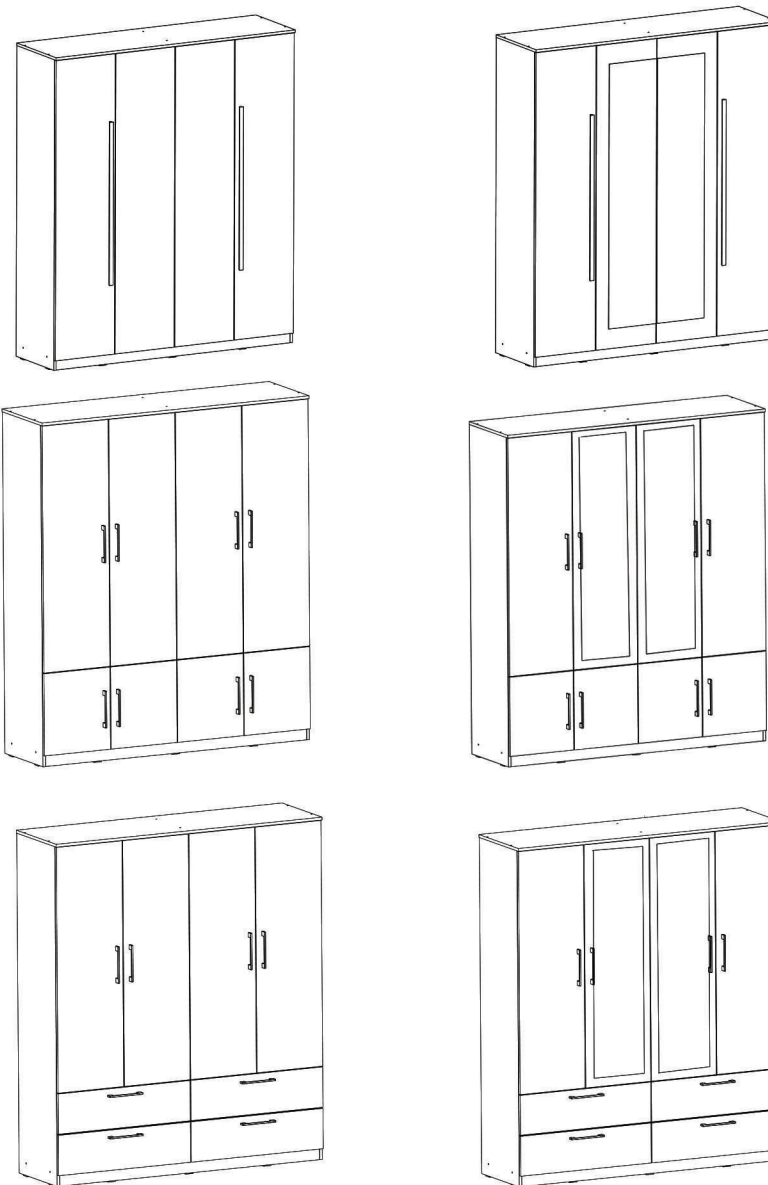


Pasul 14 (Montaj Polite mobile si bara haine)

Se introduce in suporturile (Sh) de pe placile (2) si (4) bara pt. umerase prin pozitionarea acestuia de sus in jos.

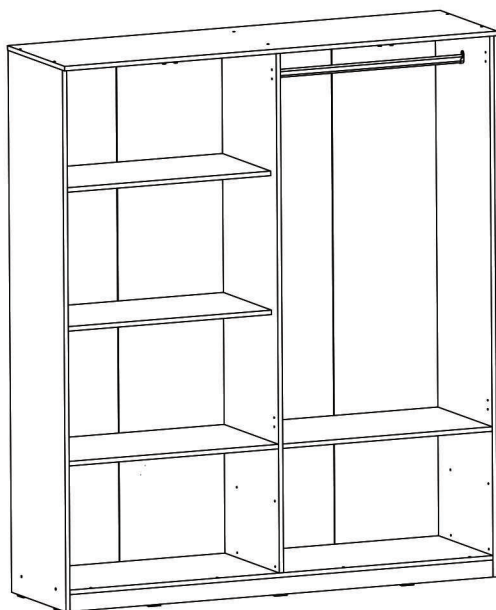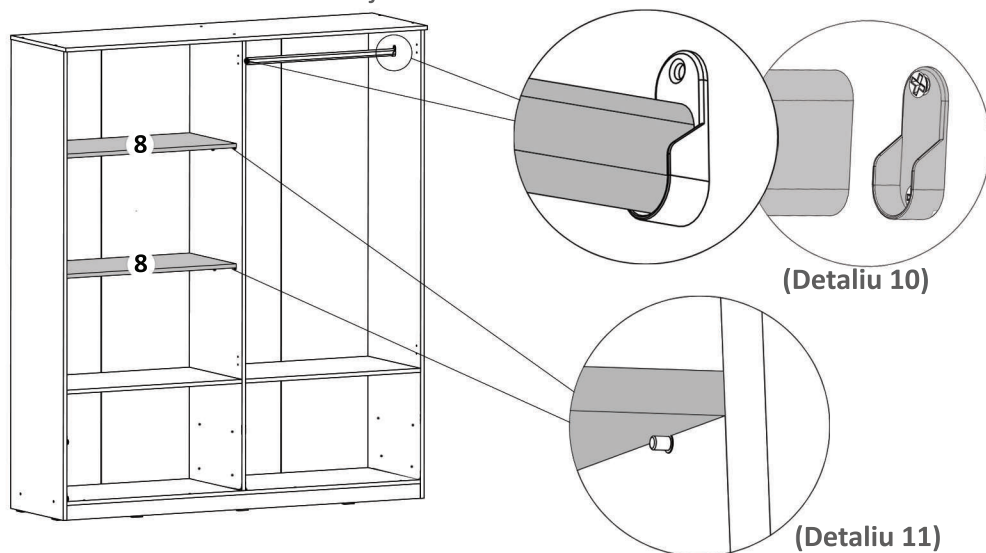


Pasul 2

Se prind cu surubelnita sau infiletanta 2x (Dd) pe placa (4) .(Detaliu 1)
Se bat cu ciocanul 4 x (Sp) pe placa (4) (Detaliu 2)

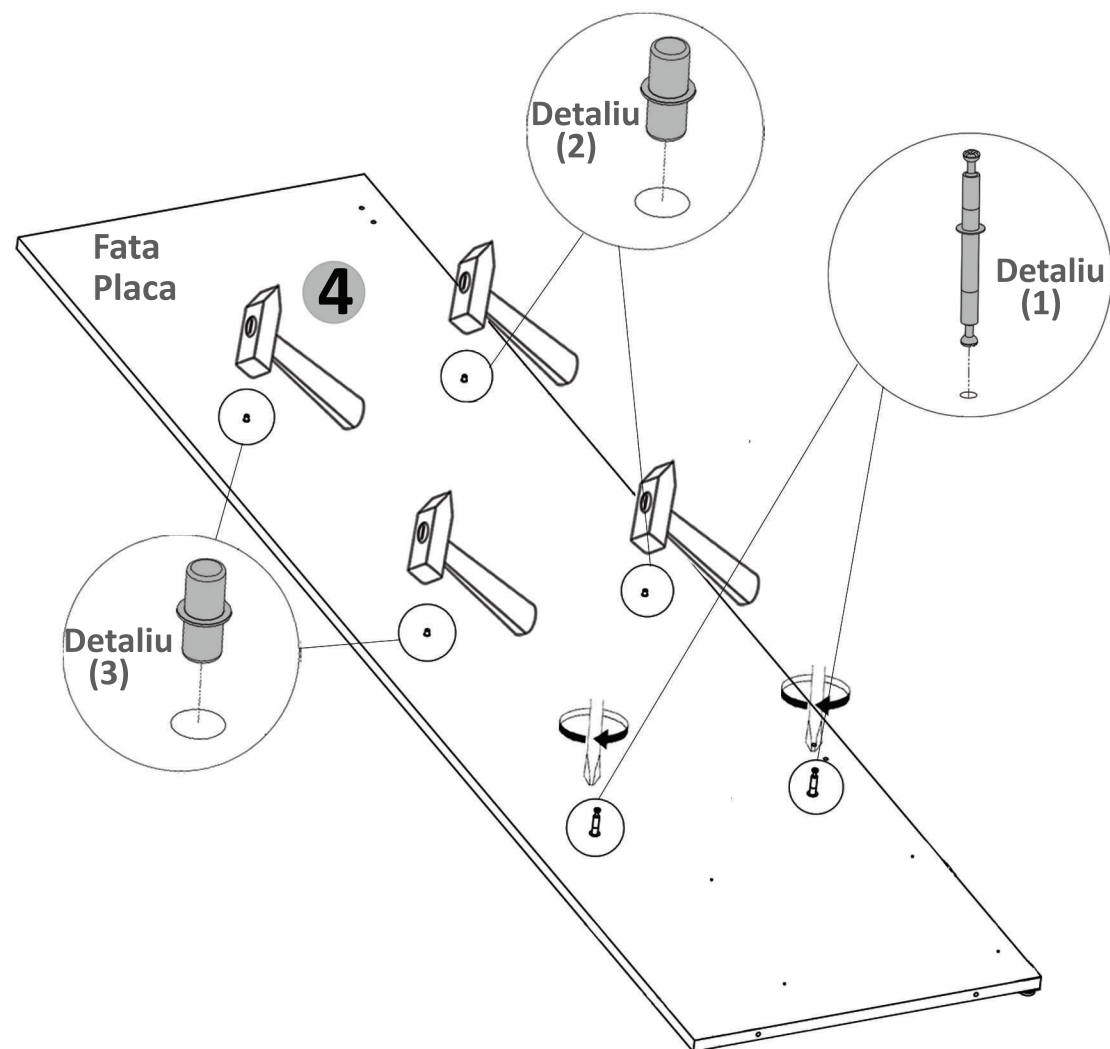

Pasul 3


Se prind cu surubelnita sau infiletanta 1x (Sh) pe placa (4) in cele doua gauri .(Detaliu 1)

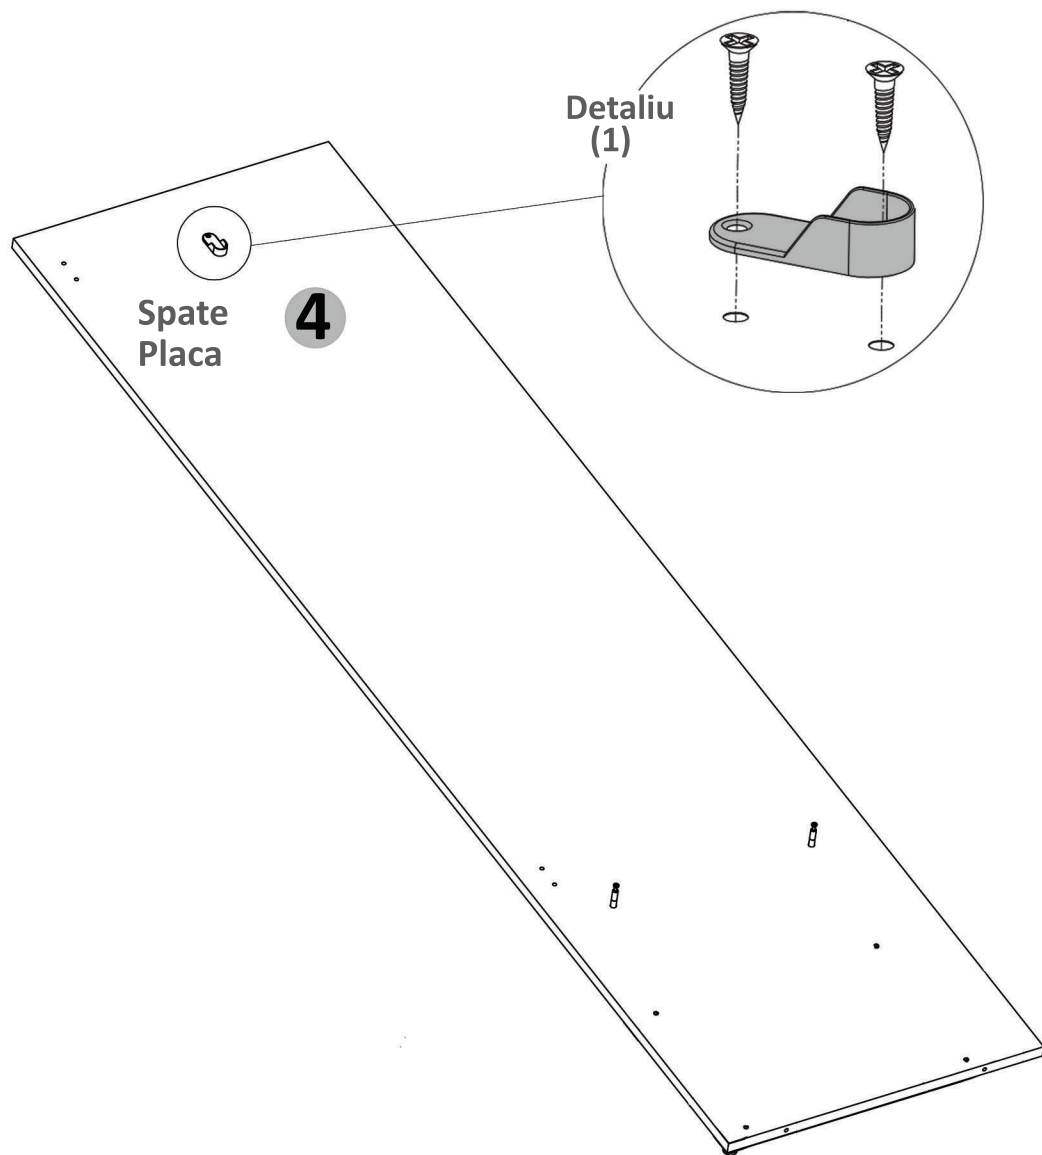

Pasul 12 (Montaj HDF)


Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (9) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 120 buc, iar la imbinari se folosesc saibe (Sc) si Profile H acolo unde este spatiu gol.

⚠
Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

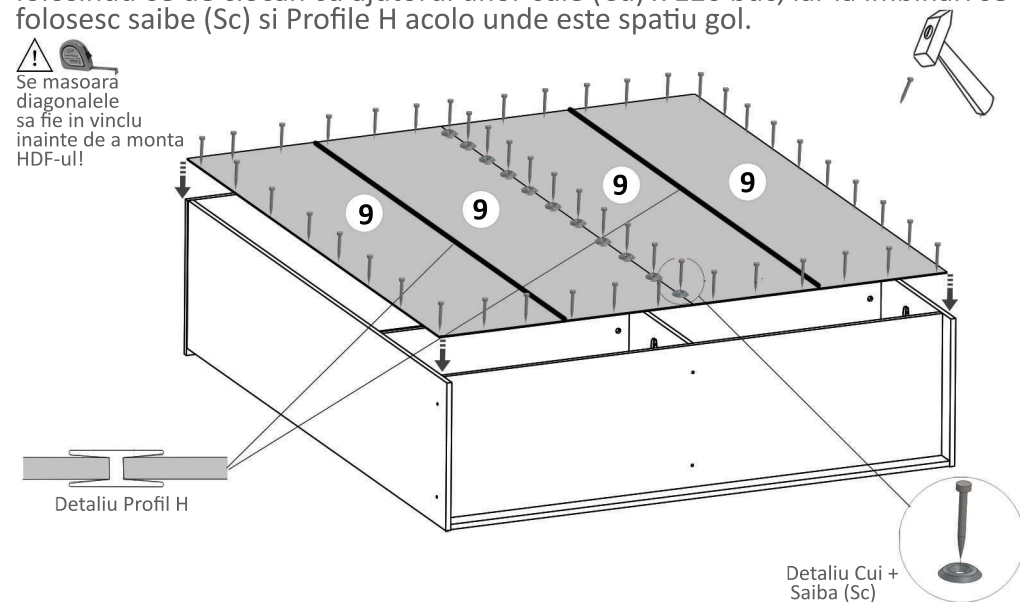

Pasul 13 (Montaj Repere)


Se monteaza picioare (Pi) x 7 buc cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - 2buc/picior, pe placile (1), (2), (7).

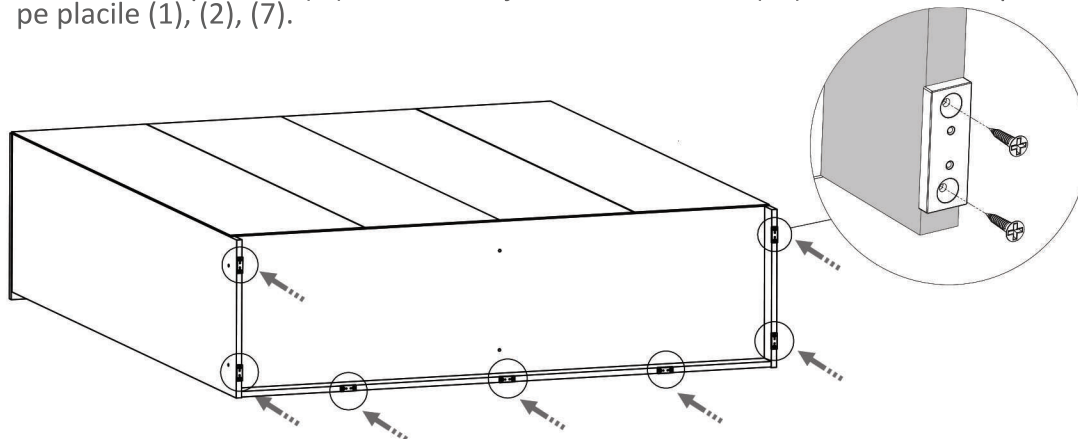

Pasul 10 (Montaj Cleme Plastic)


Se prinde pe placa (5) Cleme Plastic (Cp) x 4 buc cu ajutorul suruburilor 3x20 (S8).

Acest Pas se poate face si dupa ce dulapul este in picioare. Clemele de plastic se pun pe interiorul dulapului.

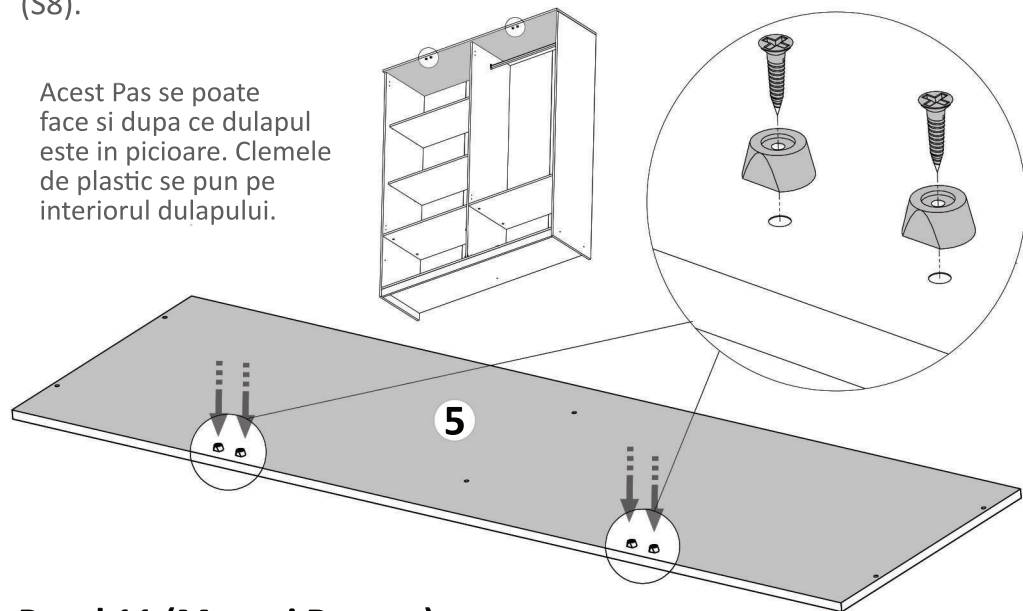


Pasul 11 (Montaj Repere)

Se prinde placa (5) de placile (1) si (2) cu cele 4 Confirmatoare (Co) in gaurile de pe placa (3).

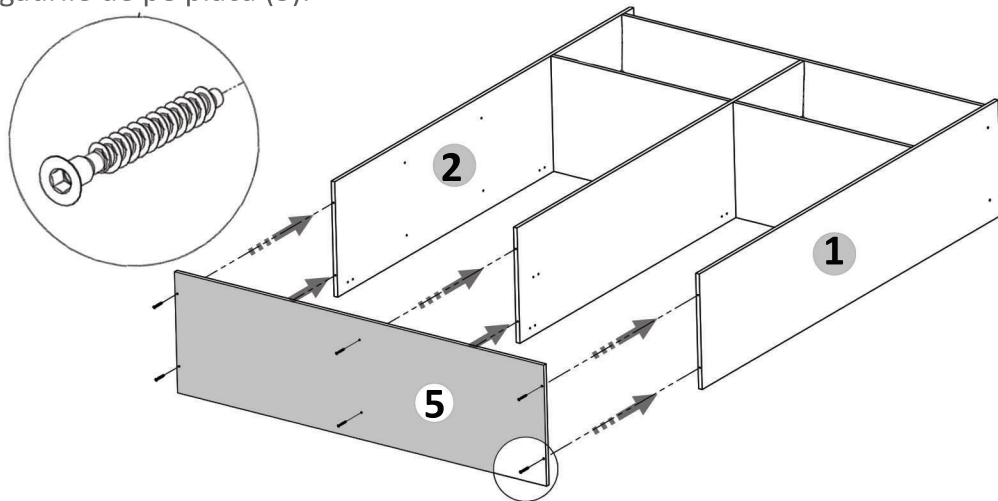


Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde placa (6) de placa (4) cu demontabili (Dd) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 2 buc pana acestea raman stranse.

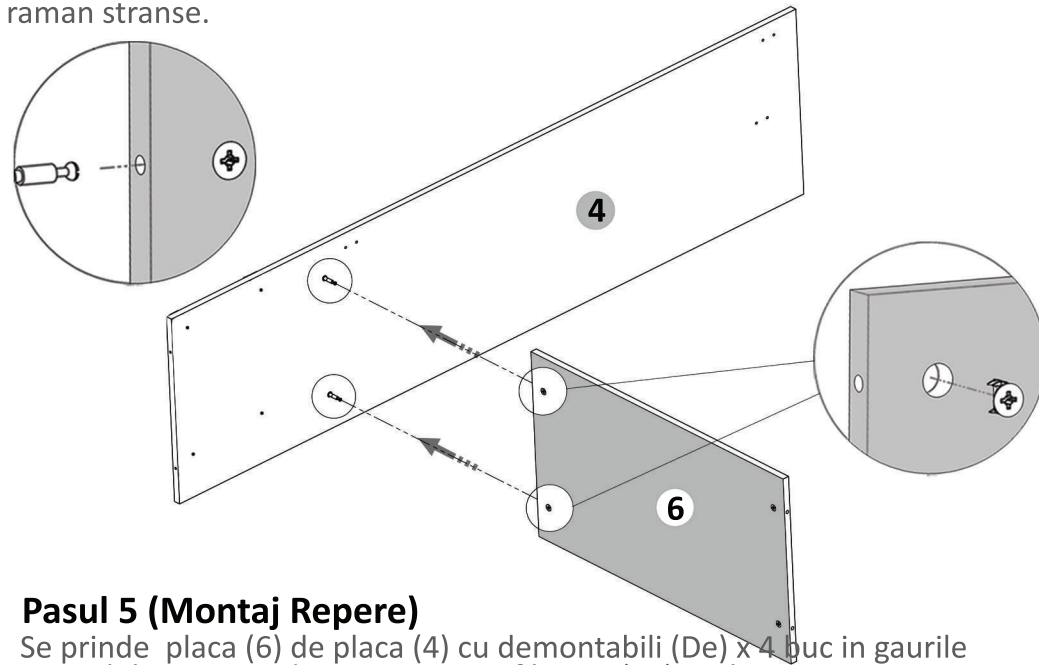


Pasul 5 (Montaj Repere)

Se prinde placa (6) de placa (4) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 4 buc pana acestea raman stranse.

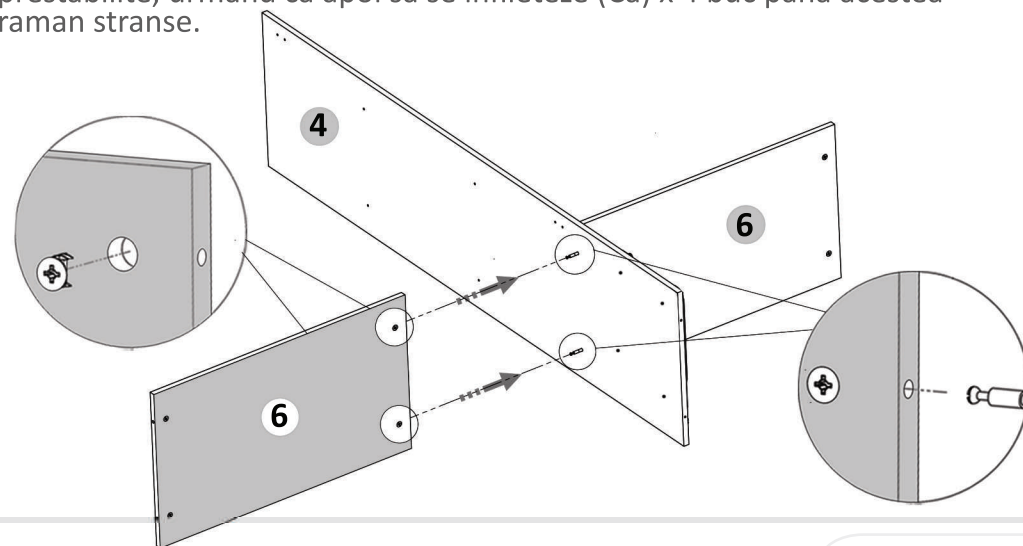


Pasul 6 (Montaj Repere)

Se prinde placa (7) de placa (3) cu cele 4 Confirmatoare (Co) in gaurile de pe placa (3)

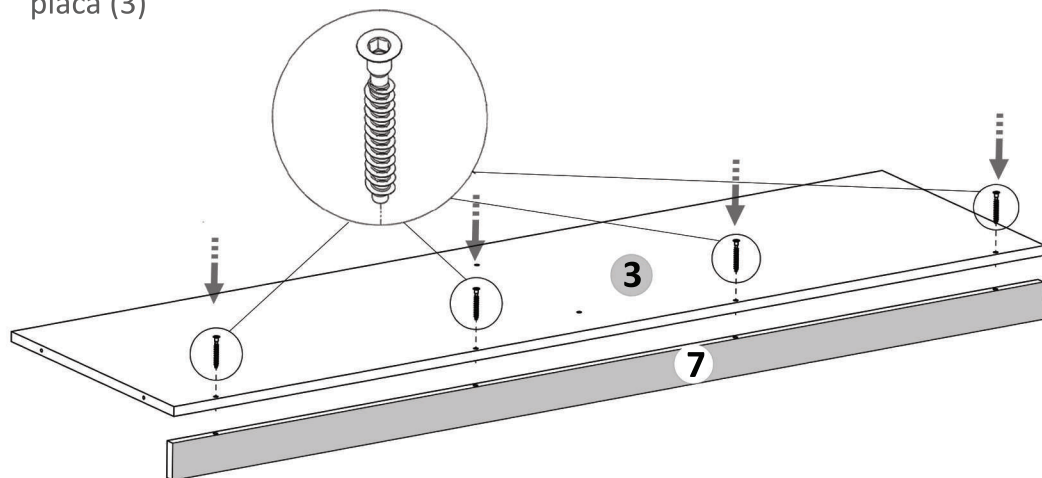


Pasul 7 (Montaj Repere)

Se prinde ansamblul de mai sus format din placile (3) si (7) de placa (4) cu cele 2 Confirmatoare (Co) in gaurile de pe placa (3).

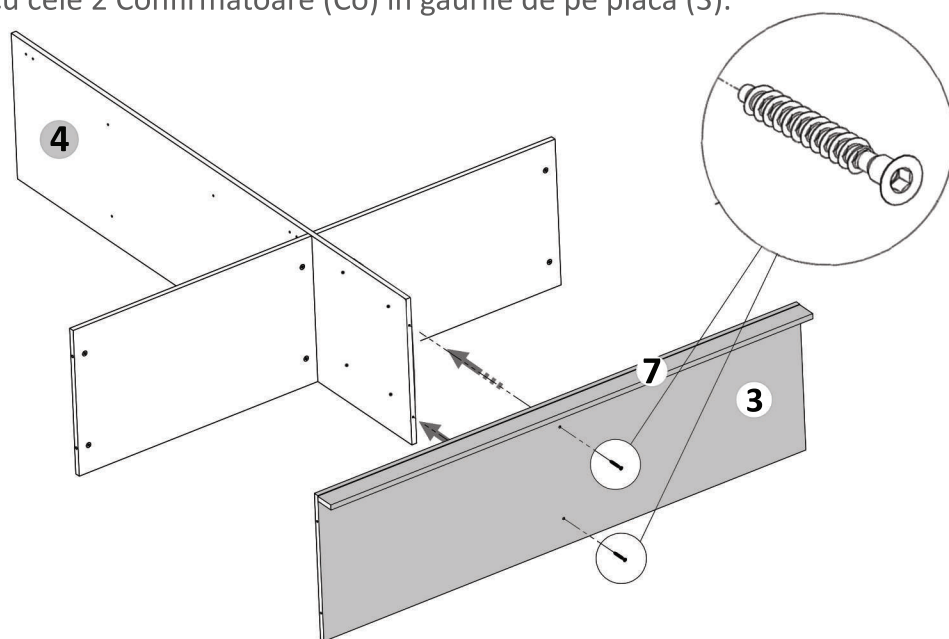


Pasul 8 (Montaj Repere)

Se prinde placa (1) de placa (6) cu demontabili (De) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 2 buc pana acestea raman stranse.

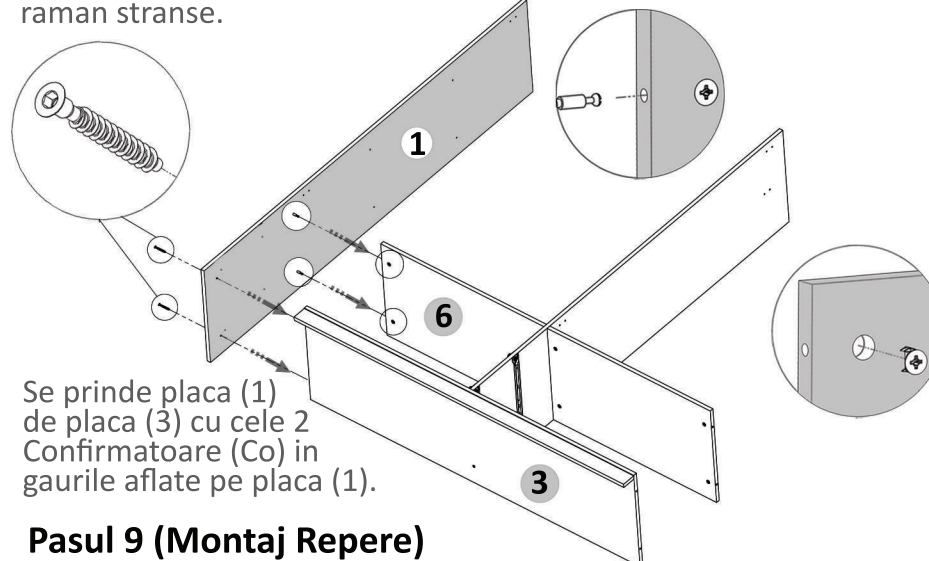

Pasul 9 (Montaj Repere)


Se prinde placa (2) de placa (6) cu demontabili (De) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 2 buc pana acestea raman stranse.

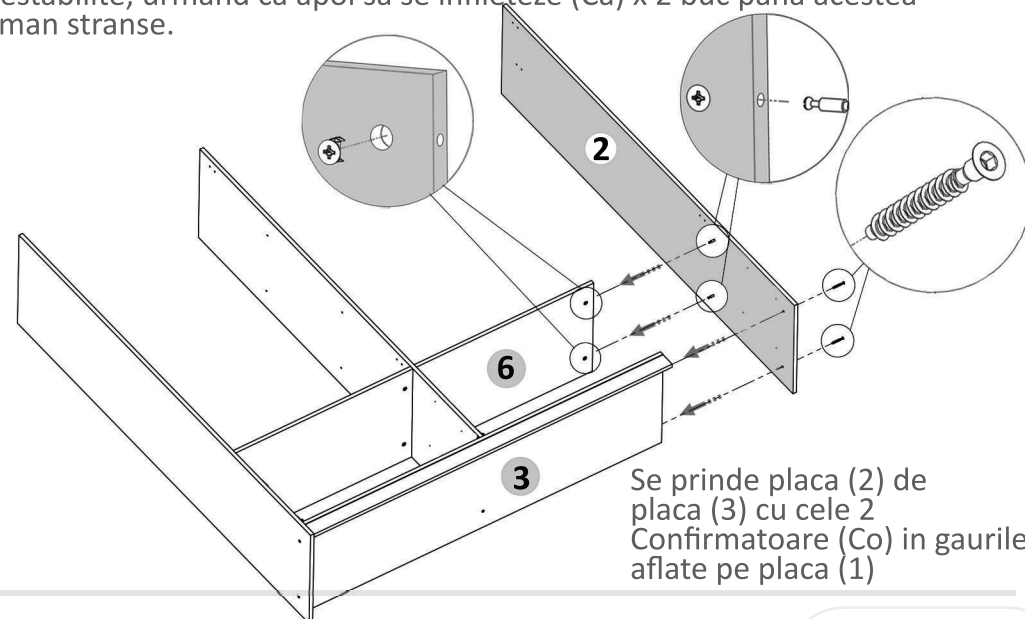


Se prinde placa (2) de placa (3) cu cele 2 Confirmatoare (Co) in gaurile aflate pe placa (1)

MONTAT USI PE CARCASA 4/4 (VARIANTA 4 USI 1376 SI 4 USI 458)

Se monteaza pe placa laterala , usa cu balamale semi - aplicate (2,3) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

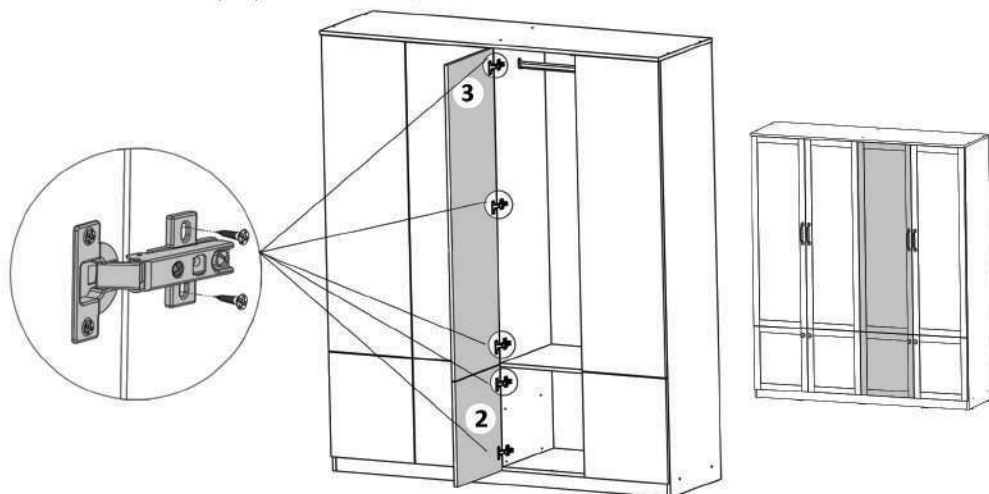


Atentie ! Se prinde manerul Buton pe usa, cu ajutorul surubului M4x20, in gaura prevazute pe placa. Se prinde manerul mare pe usa, cu ajutorul surubului M4x22, in gaurile prevazute pe placa.

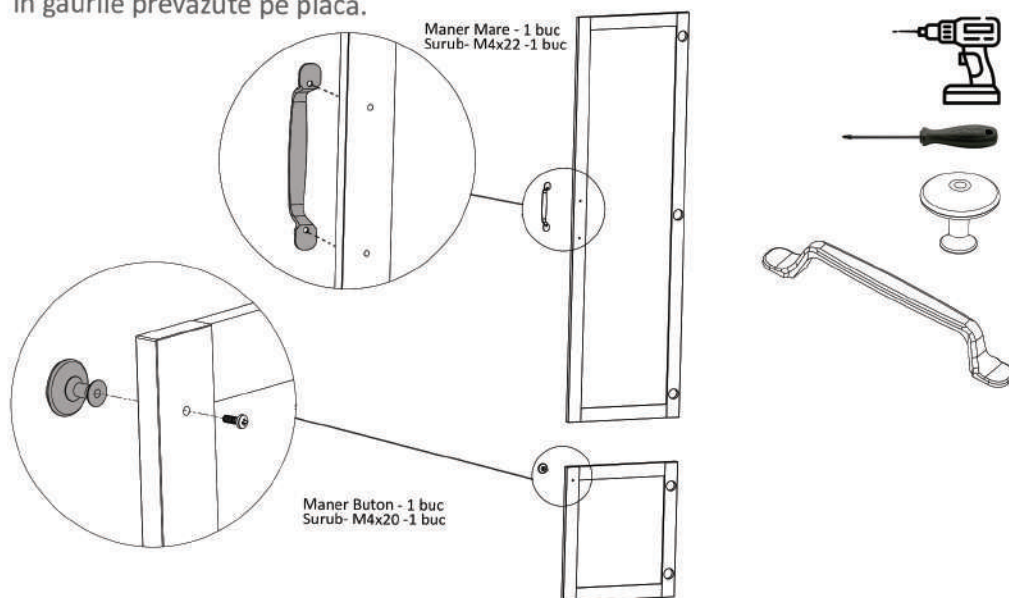


Instrucțiuni montaj:

PREGATIT + MONTAT USI PENTRU CELE 3 CARCASE

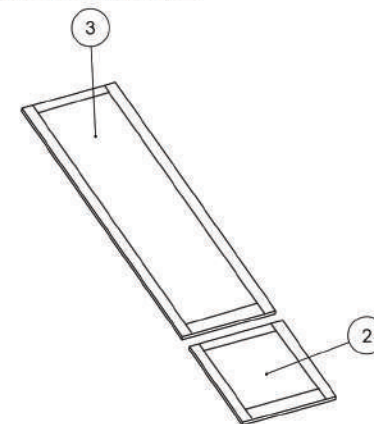

NR. REPER	COD REPER	DETALII	BUC
2	USA 458 SIMPLA	458X406X16 mm	1
3	USA 1376 SIMPLA	1376x406x16 mm	1

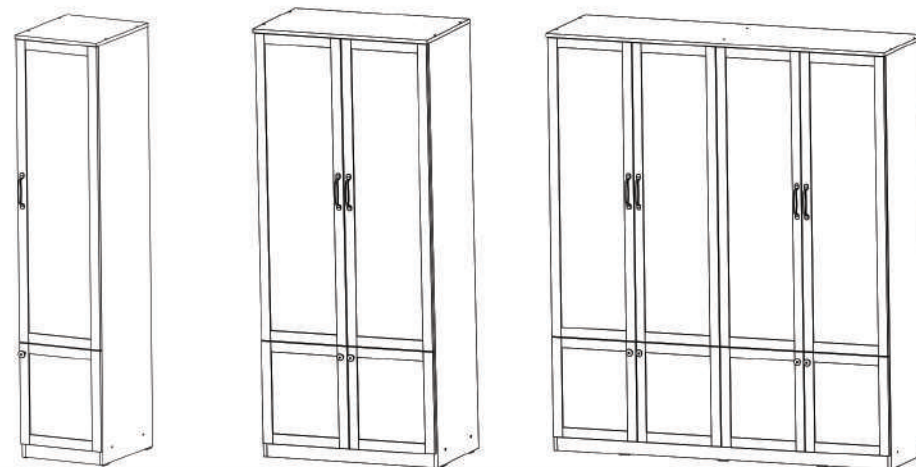

Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie


ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI

PREGATIT USI PENTRU CARCASA 2/4

În cazul în care dulapul ales este cu uși de mai jos, se realizează următoarele:
Se montează pe placile (3) balamale semi-aplicate (Bs) x 3 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balamă.

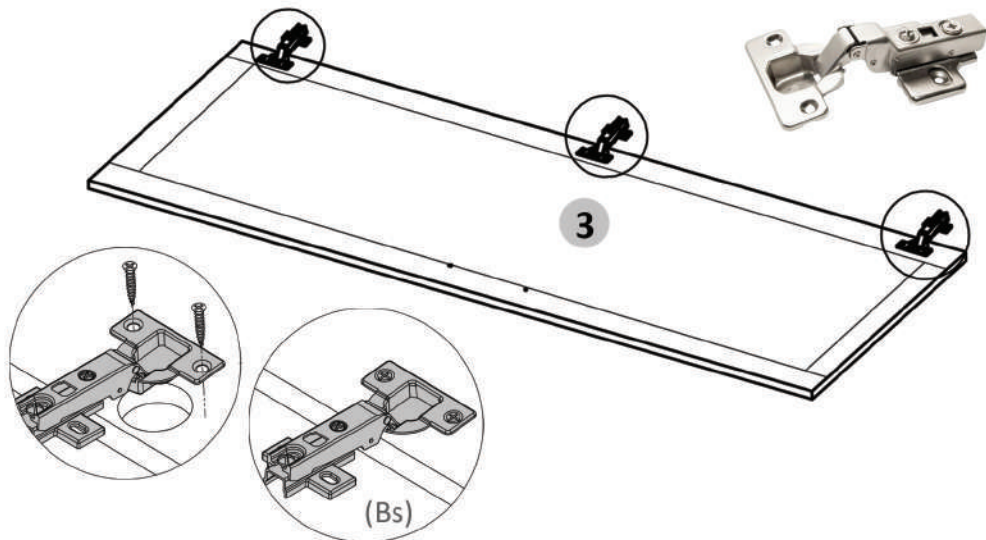


În cazul în care dulapul ales este cu uși de mai jos, se realizează următoarele:
Se montează pe placă (2) balamale semi-aplicate (Bs) x 2 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balamă.

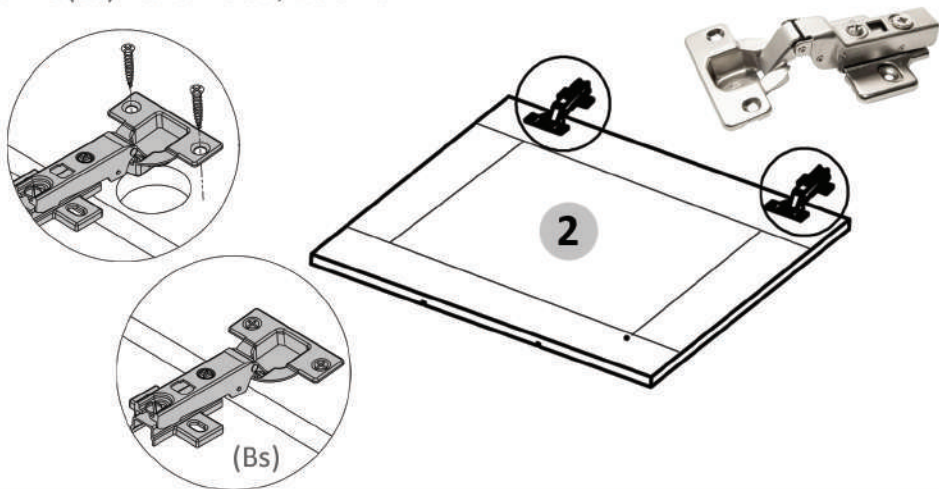


MONTAT USI PE CARCASA 4/4 (VARIANTA 4 USI 1376 SI 4 USI 458)

Se montează pe placă laterală, uși cu balamale semi-aplicate (2,3) cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balamă.

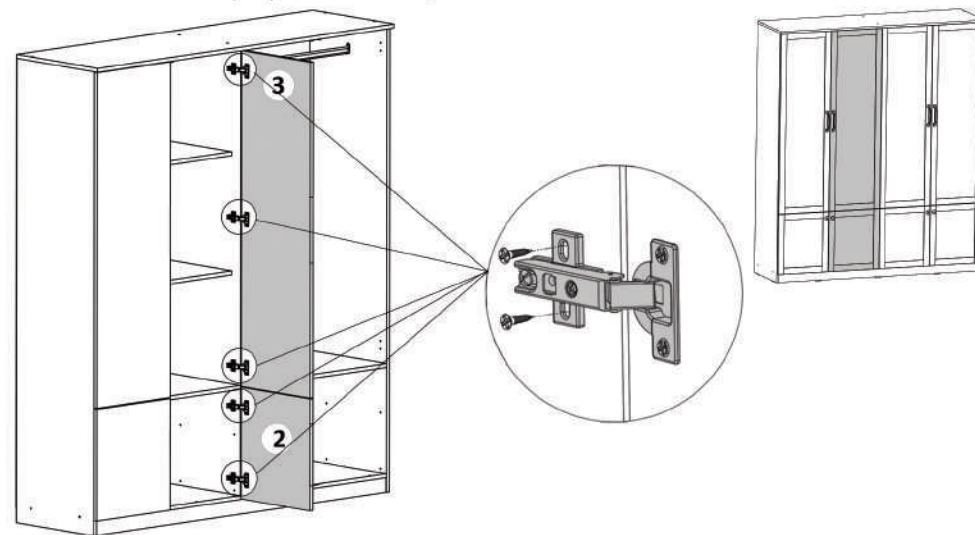


MONTAT USI PE CARCASA 4/4 (VARIANTA 4 USI 1376 SI 4 USI 458)

Se montează pe placă laterală, uși cu balamale aplicate (2,3) cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balamă.

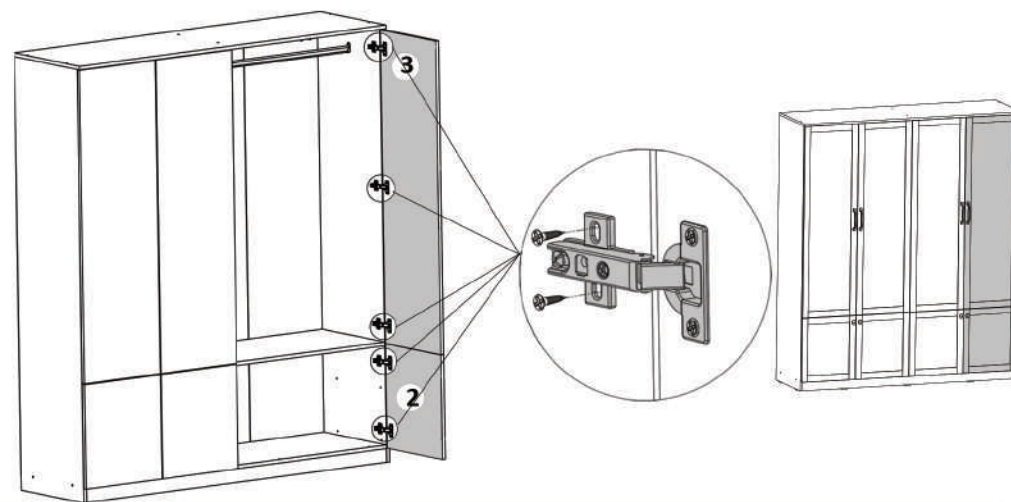

PREGATIT 2 USI PENTRU CARCASA 4/4


În cazul în care dulapul ales este cu uși de mai jos, se realizează următoarele:
Se montează pe plăcile (3), (4) sau (5) **balamale semi-aplicate (Bs)** x 3 buc
- cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balama.

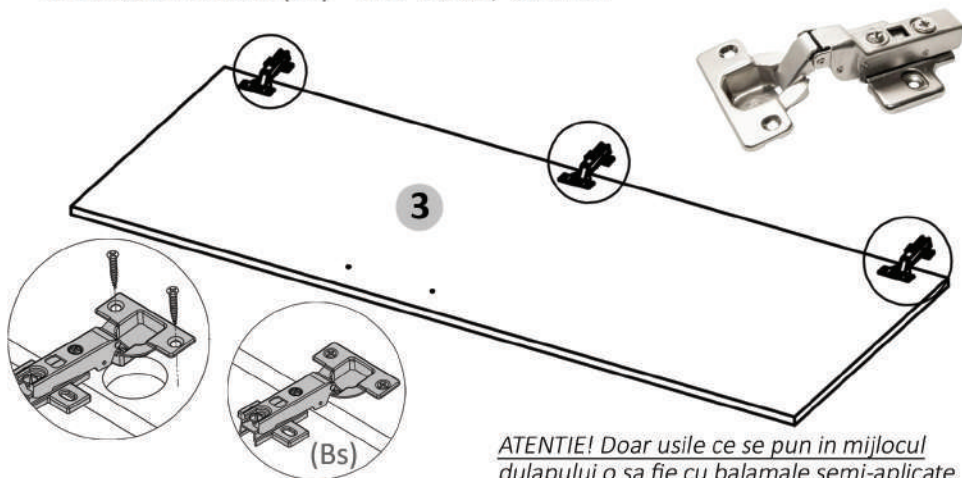

ATENȚIE! Doar uși ce se pun în mijlocul dulapului o să fie cu balamale semi-aplicate.


MONTAT USI PE CARCASA 4/4 (VARIANTA 4 USI 1376 SI 4 USI 458)

Se montează pe placa laterală, **usa cu balamale aplicate (2,3)** cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balama.

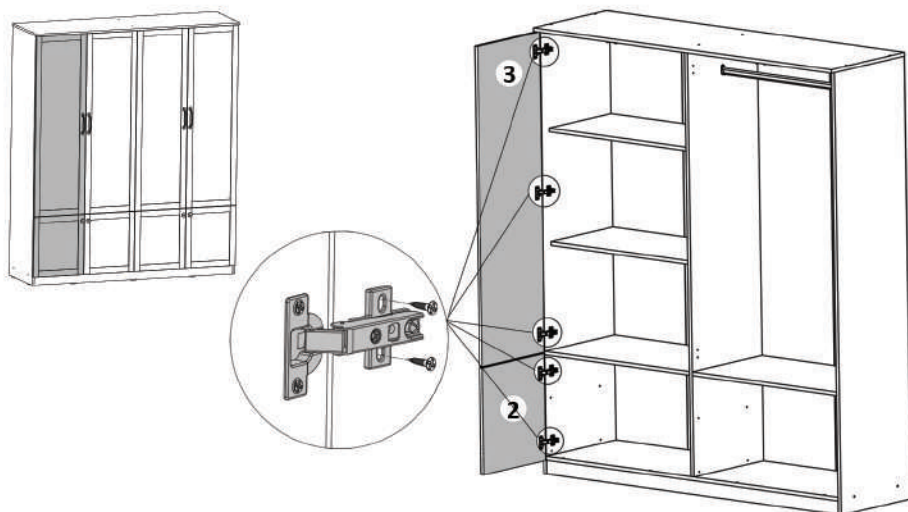


MONTAT USI PE CARCASA 2/4 (VARIANTA 2 USI 1376 SI 2 USI 458)

Se montează pe placa laterală, uși cu balamale semi-aplicate (2,3,) cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balama.

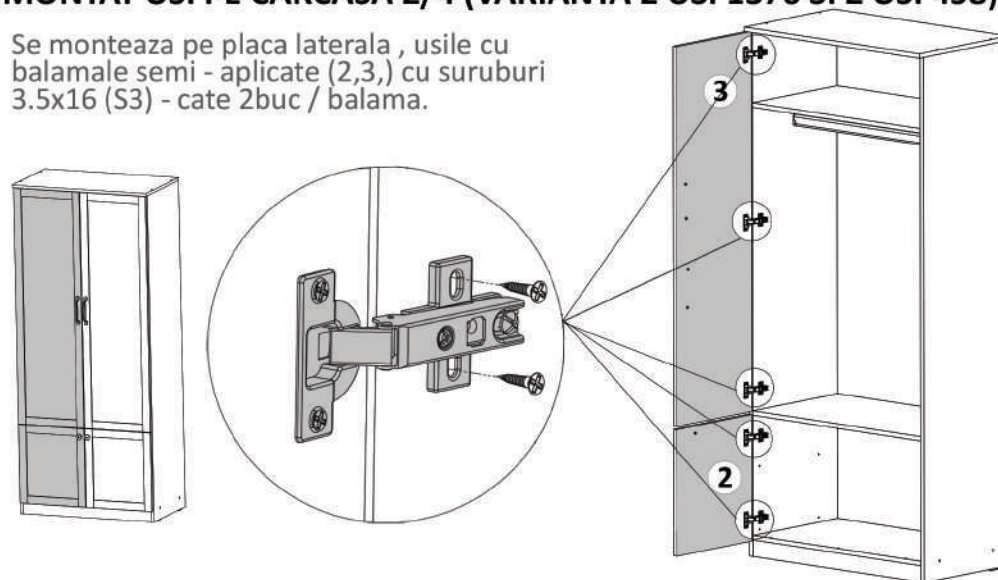


MONTAT USI PE CARCASA 2/4 (VARIANTA 2 USI 1376 SI 2 USI 458)

Se montează pe cealaltă placă laterală, uși cu balamale semi-aplicate (2,3) cu suruburi 3.5x16 (S3) - câte 2 buc / balama.

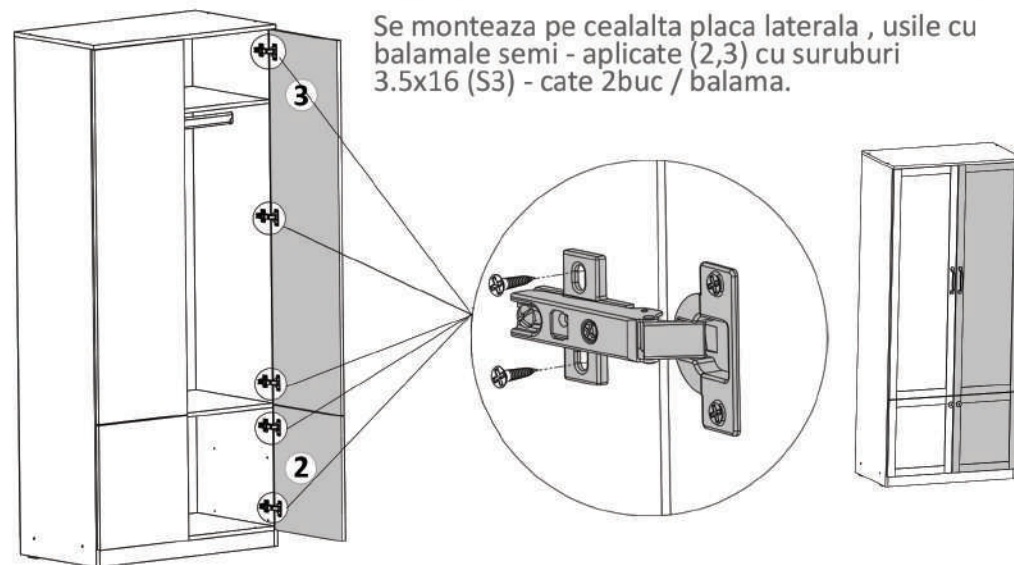


PREGATIT USA PENTRU CARCASA 1/4

In cazul in care dulapul ales este cu usa de mai jos, se realizeaza urmatoarele:
Se monteaza pe placile (3) balamale aplicate (Ba) x 3 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

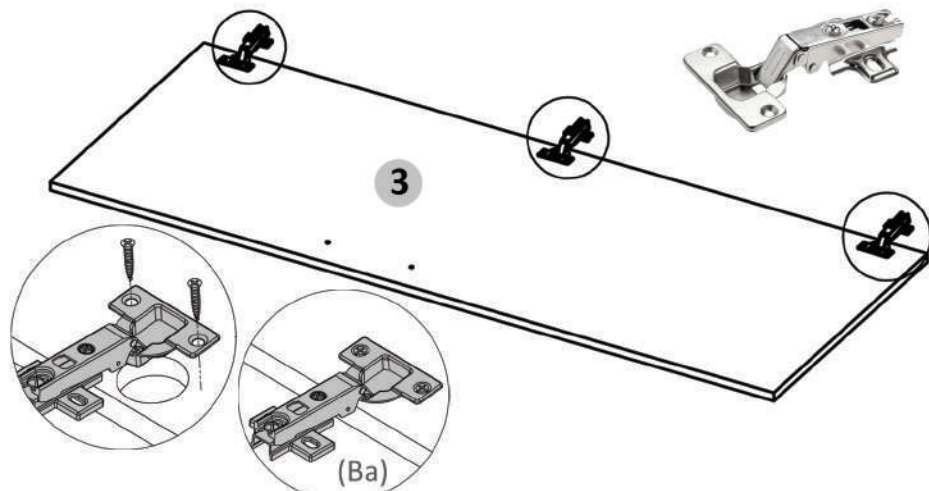


PREGATIT USA PENTRU CARCASA 1/4

In cazul in care dulapul ales este cu usa de mai jos, se realizeaza urmatoarele:
Se monteaza pe placa (2), balamale aplicate (Ba) x 2 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

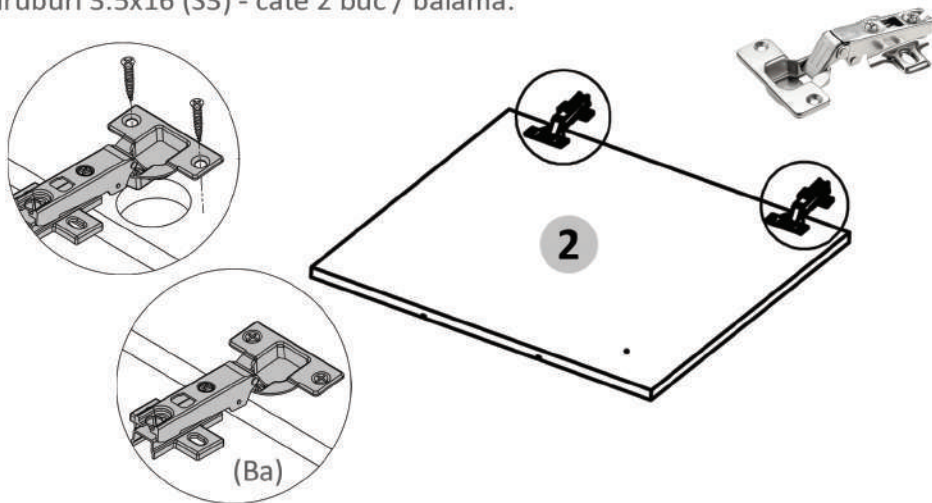


MONTAT USI PE CARCASA 1/4 (VARIANTA 1 USA 458 SI 1 USA 1376)

Se monteaza pe placa laterala , usa cu balamale aplicate (2,3) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

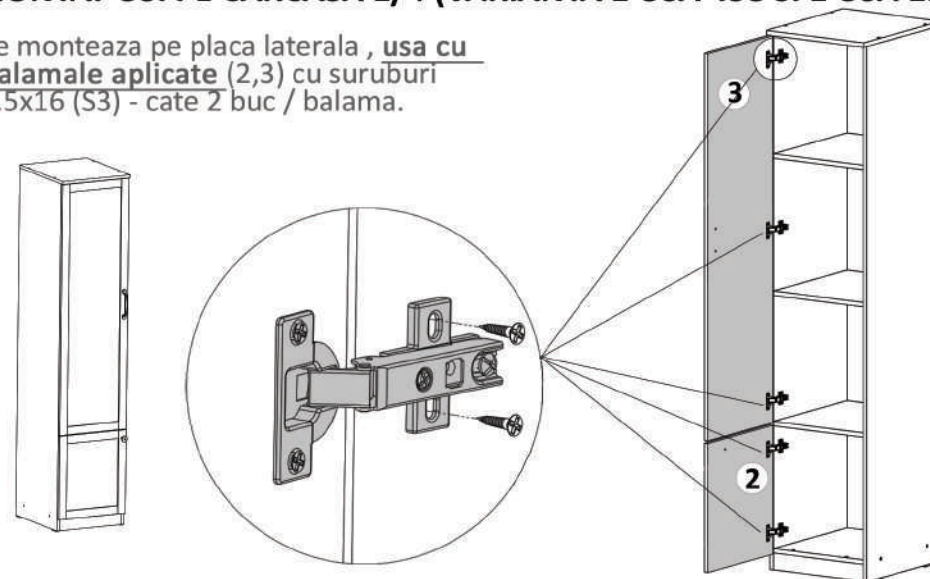

PREGATIT 2 USI PENTRU CARCASA 4/4

In cazul in care dulapul ales este cu usile de mai jos, se realizeaza urmatoarele:
Se monteaza pe placile (3), (4) sau (5) balamale aplicate (Ba) x 3 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

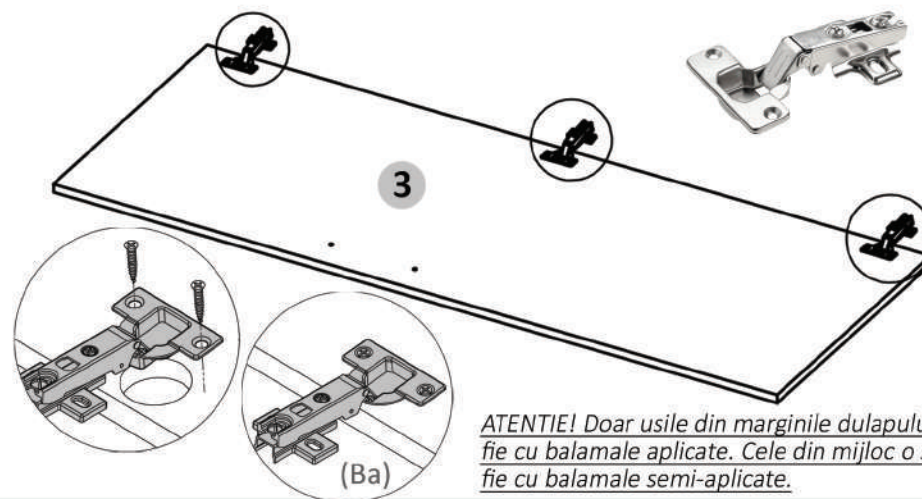

ATENTIE! Doar usile din marginile dulapului o sa fie cu balamale aplicate. Cele din mijloc o sa fie cu balamale semi-aplicate.